


# JABLOTRON Mercury


Tack för att du köpt ett JABLOTRON Mercury-system. Denna bruksanvisning kommer att vägleda dig och förklara allt du behöver för att använda systemet.

## SINNESFRID OCH SÄKERHET

Om larmet verkligen ska ge skydd måste det anslutas till en larmcentral (ARC) för att säkerställa professionell hjälp i händelse av fara. Om du inte använder en ARC-tjänst, vänligen kontakta din installationspartner.



LARM AV HÖG  
KVALITET



PROFESSIONELL  
INSTALLATION



ÖVERVAKNING  
24 TIMMAR OM  
DYGNET



ÅTGÄRDER I  
HÄNDELSE AV

## HUR MAN TILL- OCH FRÅNKOPPLAR SYSTEMET

Brand-, översvämnings- och sabotagedetektorer är permanenta, medan inbrottsdetektorer endast övervakar om systemet är tillkopplat.

Garageporten och entréporten kan styras av larmsystemet med hjälp av ytterligare utgångsmoduler.

Dörrklocksfunktionen är tillgänglig om systemet har en dörrklocksknapp som registrerades under konfigurationen. Beroende på din systemkonfiguration kan du använda:

## FJÄRRKONTROLL

Beroende på hur larmsystemet är konfigurerat kan användaren med fjärrkontrollen till- och/eller frånkoppla hela larmsystemet eller delar av det.

Röd – tillkopplad  
Grön – frånkopplad  
Gul – utanför räckvidd

FRÅNKOPPLAD



TILLKOPPLAD

Röd – tillkopplad  
Grön – frånkopplad  
Gul – utanför räckvidd

FRÅNKOPPLAD

ÖPPNA  
GARAGET



TILLKOPPLAD

ÖPPNA  
PORTEN

**AVSTÄNGNING AV LARM:** tryck på FRÅNKOPPLAD-knappen

## KNAPPSATS UTAN DISPLAY

Beroende på hur larmsystemet konfigurerades vid installationen till- eller frånkopplar knappsatsen hela eller delar av larmsystemet.

**AUTORISATION:** Du måste alltid ange din giltiga åtkomstkod eller använda en RFID-tagga/kort på knappsatsen innan du använder knapparna TILL- eller FRÅNKOPPLAD. Att behörigheten är giltig indikeras av att indikeringslampan blinkar grönt.

**PARTIELL INSTÄLLNING:** Om ditt larm har en partiell inställning aktiverad är endast valda detektorer tillkopplade. Den aktiveras genom att godkänna och trycka på TILLKOPPLAD-knappen

(bekräftas av den gula LED-indikatorn på höger knapp). Om knappsatsen är konfigurerad för att tillåta full tillkoppling aktiveras den genom att TILLKOPPLAD-knappen trycks in två gånger efter en giltig auktorisering (bekräftas av den röda LED-indikatorn på höger knapp).

**IN- OCH UTGÅNGSFÖRDRÖJNING:** Anges genom att knappsatsen piper. Utgångstid är den tidsram under vilken du måste lämna lokalerna i det skyddade området innan systemet blir tillkopplat. Ingångstid är den tidsram under vilken du måste avaktivera larmsystemet, annars utlöses ett larm. De specifika tiderna konfigureras av din JABLOTRON Installation Partner.

**AVSTÄNGNING AV LARM:** Gör dig själv behörig och tryck på FRÅNKOPPLAD-knappen.

**LARMMEDDELANDE:** Den röda lysdioden fortsätter att blinka efter en larmhändelse. För att avbryta denna indikering, upprepa inaktiveringen (genom att auktorisera och trycka på FRÅNKOPPLAD-knappen).

Knapp för **FRÅNKOPPLAD**

Grön – frånkopplad


Grön blinkning  
– fördröjning av  
inmatning

Grön – allt är OK

Grön blinkning –  
giltig auktorisering

Röd blinkning – larm  
(eller larmminne)

Gul – fel

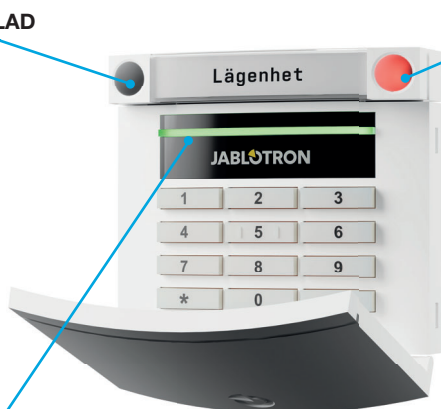

Knapp för **TILLKOPPLAD**

Gul – partiell  
inställning

Röd – tillkopplad

Röd blinkning – larm (eller  
larmminne)

## KNAPPSATS MED DISPLAY

Med den kan användaren styra upp till 4 oberoende sektioner i huset. Dessutom har den en MENU som kan användas för att visa händelseminnet och annan information.

**AUTORISATION:** Du måste alltid ange din giltiga åtkomstkod eller använda en RFID-tagga/kort på knappsatsen innan du använder knapparna TILL- eller FRÅNKOPPLING. Att behörigheten är giltig bekräftas av att ljusfältet blinkar grönt.

**PARTIELL INSTÄLLNING:** om ditt larm använder partiell inställning i någon sektion aktiveras den genom att auktorisera och trycka på motsvarande TILLKOPPLAD-knapp (den gula LED-lampan till höger). Om du trycker på TILLKOPPLAD-knappen två gånger efter godkännandet aktiveras sektionen helt (röd LED till höger).

**IN- OCH UTGÅNGSFÖRDRÖJNING:** Visas genom att knappsatsen piper. Utgångstid är den tidsram under vilken du måste lämna lokalerna i det skyddade området innan systemet blir tillkopplat. Ingångstid är den tidsram under vilken du måste avaktivera larmsystemet, annars utlöses ett larm. De specifika tiderna konfigureras av din JABLOTRON Installation Partner.

**AVSTÄNGNING AV LARM:** Gör dig själv behörig och tryck på knappen FRÅNKOPPLAD-knappen, som blinkar rött.

**LARMMEDDELANDE:** Den röda lysdioden fortsätter att blinka efter en larmhändelse. För att avbryta denna indikering, upprepa inaktiveringen (genom att auktorisera och trycka på FRÅNKOPPLAD-knappen).

## MENY FÖR INTERN KAPPSATS

- **HÄNDELSEMINNE** – översikt över den historik som registrerats i larmet
- **SYSTEM STATUS** – översikt över larm- och enhetsstatus
- **DISPLAY OPTIONS\*** – displayens kontrast och bakgrundsbelysning

\* Denna inställning är endast tillgänglig för larmadministratören.

**FRÅNKOPPLAD**-knappen  
för enskilda sektioner

*Grön* – frångkopplad  
*Grön blinkning* –  
fördröjning av utgång

*Grön* – allt är OK  
*Grön blinkning* – giltigt  
tillstånd

*Rött blinkande* – larm  
(eller larmminne)

*Gul* – fel

**TILLKOPPLAD**-knappen  
för enskilda sektioner

*Gul* – partiell  
inställning

*Röd* – tillkopplad  
*Röd blinkning* – larm  
(eller larmminne)

Namnen på sektionerna,  
eller information om  
systemstatus.




**Obs:** För att förlänga batteriets livslängd stängs den trådlösa knappsatsen av efter ca 10 sekunders inaktivitet.

## MYJABLOTRON APP

Med smartphone-appen kan du styra och övervaka ditt larm, öppna din garageport och entréport. Den innehåller en historik över händelser och, om rörelsedetektorer med kameror för fotoverifiering är installerade, visar larmbilder på fliken Galleri. Den rapporterar också utvalda händelsetyper. Larmadministratören kan ställa in olika behörigheter för enskilda användare. Beroende på typ av telefon auktoriseras användaren med en numerisk kod, fingeravtryck eller ansiktsgenkänning.

Appen MyJABLOTRON kan laddas ner för både iOS och Android. Åtkomstkontot för larmadministratören ställs in av installationspartnern. Du får inloggningsuppgifterna för appen till den e-postadress som du har angett till JABLOTRON Installation Partner. Larmadministratören kan sedan ställa in åtkomst till appen för andra användare.

Det bästa sättet att bekanta sig med appen är att bläddra igenom alternativen ett efter ett.

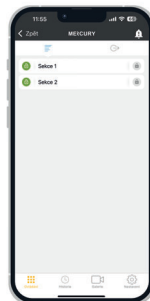

## UNDERHÅLL AV LARM

För tillförlitlig drift av larmsystemet rekommenderar vi att du avtalar med din JABLOTRON Installationspartner om regelbundna årliga inspektioner av ditt system. Kontakta din JABLOTRON Installation Partner om larmet rapporterar ett fel.

### Varning:

1. Försök inte att öppna eller demontera någon komponent i larmsystemet. Ett sabotagelarm kommer att utlösas.
2. Undvik att skada larmsystemets komponenter vid rengöring. Vi föreslår att du rengör detektorerna från damm med en dammvippa av fint fiber.
3. Använd en fuktig trasa för att rengöra knappsatsen. Undvik att använda organiska lösningsmedel eftersom de kan skada knappsatsen.
4. Batteribyte får endast utföras av din JABLOTRON Installation Partner. Den genomsnittliga batteritiden är ca 2 år. Batteritiden för en trådlös knappsats kan vara betydligt kortare om knappsatsen används mer än två gånger per dag.

## TEKNISKA PARAMETRAR FÖR KONTROLLPANELEN

PARAMETER	TYP: CU2202MD
Mått	268 x 225 x 83 mm
Nominell spänningskälla / frekvens / säkring för kontrollpanelen	~110-230 V/50-60 Hz, max. 0,28 A med säkring F1,6 A/250 V, skyddsklass II
Elektrisk ingångseffekt / ström	max 23 VA / 0,1 A
Klassificering av larmanordning	Säkerhetsgrad 2 / Miljöklass II.
@ enligt standarder	EN50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3 (med radiomodul), EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2
@ miljö	Inomhus allmänt
@ drifttemperatursintervall / genomsnittlig driftsluftfuktighet	-10 °C till +40 °C/ 75% RH ingen kondens
Antal kodkombinationer per användare, det finns inga otillåtna koder i larmet	10 <sup>4</sup> - (Antalet användare inom ett system - 1)
Antal kodkombinationer per användare vid användning av passerkort	10 <sup>9</sup> kortkoder
EMC	EN 50130-4, EN 55032, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3
Elektrisk säkerhet	EN IEC 62368-1
Skydd av strömförsörjning	Säkring T1,6 A; 250 V
Reservbatteri	Bly 12 V / 2,6 Ah
Certifieringsorgan	TREZOR TEST s.r.o. (nr. 3025)




JABLOTRON ALARMS a.s. försäkrar härmed att CU2202MD överensstämmer med relevant unionslagstiftning om harmonisering: Direktiv Nr: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU och 2011/65/EU. Originalet för överensstämmelsebedömningen hittar du på [www.jablotron.com](http://www.jablotron.com) - Sektionen Nedladdningar.



**Anmärkning:** Korrekt avfallshantering av denna produkt kommer att spara värdefulla resurser och förhindra alla eventuella negativa effekter på människors hälsa och miljö, vilket under annars skulle kunna inträffa vid felaktig avfallshantering. Var vänlig lämna tillbaka produkten till återförsäljaren eller kontakta din lokala myndighet för ytterligare uppgifter om din närmaste särskilt avsedda insamlingsplats.



## KONTAKT TILL DIN INSTALLATIONSPARTNER FÖR JABLOTRON



Digital manuell  
version

# JABLOTRON

JABLOTRON ALARMS a.s. | Pod Skalkou 4567/33 | 46601 Jablonec n. N. | Tjeckien | [www.JABLOTRON.com](http://www.JABLOTRON.com)