


# JABLOTRON Mercury


Tak, fordi du har købt et JABLOTRON Mercury-system. Denne brugervejledning vil guide dig og forklare alt, hvad du behøver for at betjene systemet.

## RO I SINDET OG SIKKERHED

Hvis alarmen virkelig skal sikre beskyttelse, skal den være forbundet til en alarmcentral (ARC) for at sikre professionel indgriben i tilfælde af fare. Hvis du ikke bruger en ARC-tjeneste, bedes du kontakte din installationspartner.



ALARM AF HØJ  
KVALITET



PROFESSIONEL  
INSTALLATION



OVERVÅGNING 24  
TIMER I DØGNET



HANDLING I  
TILFÆLDE AF  
EN ALARM

## HVORDAN MAN TILKOBLER OG FRAKOBLER SYSTEMET

Brand-, oversvømmelses- og sabotagedetektorer er permanente, mens indbruddetektorer kun overvåger, hvis systemet er aktiveret.

Garageporten og indgangsporten kan styres af alarmsystemet ved hjælp af ekstra udgangsmoduler.

Dørklokkefunktionen er tilgængelig, hvis systemet har en dørklokkeknop tilmeldt under konfigurationen. Afhængigt af din systemopsætning skal du bruge:

## FJERNBETJENING

Afhængigt af hvordan alarmsystemet er konfigureret, giver fjernbetjeningen brugeren mulighed for at tilkoble og/eller frakoble hele alarmsystemet eller dets sektioner.

Rød – Tilkobling  
Grøn – Frakobling  
Gul – uden for rækkevidde

FRAKOBLING

TILKOBLING



Rød – Tilkobling  
Grøn – Frakobling  
Gul – uden for rækkevidde

FRAKOBLING

TILKOBLING

ÅBN  
GARAGEN

ÅBN  
PORTEN



**AFBRYDELSE AF ALARM:** tryk på FRAKOBLING

## TASTATUR UDEN DISPLAY

Afhængigt af hvordan alarmsystemet blev konfigureret under installationen, tilkobler eller frakobler tastaturet hele alarmsystemet eller en del af det.

**AUTORISATION:** Du skal altid indtaste din gyldige adgangskode eller bruge et RFID-tag/kort på tastaturet, før du bruger TILKOBLING- eller FRAKOBLING-knapperne. Gyldigheden af autorisationen angives ved, at indikationslyset blinker grønt.

**DELVIS INDSTILLING:** Hvis din alarm har en delvis indstilling aktiveret, er det kun udvalgte detektorer, der er tilkoblet. Den aktiveres ved at godkende og trykke på TILKOBLING-knappen

(bekræftes af den gule LED-indikator på højre knap). Hvis tastaturet er konfigureret til at tillade fuld tilkobling, aktiveres den ved at trykke to gange på TILKOBLING-knappen efter en gyldig autorisation (bekræftet af den røde LED-indikator på højre knap).

**INDGANGS- OG UDGANGSFORSINKELSE:** Angives ved, at tastaturet bipper. Udgangstiden er det tidsrum, hvor du skal forlade det beskyttede område, før systemet bliver tilkoblet. Indgangstiden er den tidsramme, inden for hvilken du skal frakoble alarmsystemet, ellers udløses en alarm. De specifikke tider konfigureres af din JABLOTRON-installationspartner.

**AFBRYDELSE AF ALARM:** Godkend dig selv, og tryk på knappen AFBRYD.

**ALARM MEMORY:** Den røde LED bliver ved med at blinke efter en alarmhændelse. For at annullere denne indikation skal du gentage frakoblingen (ved at godkende og trykke på FRAKOBLING-knappen).

#### FRAKOBLING-knap

Grøn – frakoblet

Grøn blinkende –  
indgangsforsinkelse

Grøn – alt er OK

Grøn blinkende –  
gyldig tilladelse

Rød blinkende – alarm  
(eller alarmhukommelse)

Gul – fejl



#### TILKOBLING-knap

Gul – Delvis indstilling

Rød – tilkoblet

Rød blinkende – alarm  
(eller alarmhukommelse)

## TASTATUR MED DISPLAY

Det giver brugeren mulighed for at styre op til 4 uafhængige sektioner af huset. Derudover har den en MENU, der kan bruges til at se hændeshukommelsen og andre oplysninger.

**AUTORISATION:** Du skal altid indtaste din gyldige adgangskode eller bruge et RFID-tag/kort på tastaturet, før du bruger TILKOBLING- eller FRAKOBLING-knapperne. Autorisationens gyldighed bekræftes af, at lysbjælken blinker grønt.

**DELVIS INDSTILLING:** Hvis din alarm bruger delvis indstilling i en sektion, aktiveres den ved at godkende og trykke på den tilsvarende TILKOBLING-knap (den gule LED til højre). Hvis du trykker på TILKOBLING-knappen to gange efter godkendelse, aktiveres sektionen helt (rød LED til højre).

**INDGANGS- OG UDGANGSFORSINKELSE:** Indikeres ved, at tastaturet bipper. Udgangstiden er den tidsramme, inden for hvilken du skal forlade det beskyttede område, før systemet bliver tilkoblet. Indgangstiden er den tidsramme, inden for hvilken du skal frakoble alarmsystemet, ellers udløses en alarm. De specifikke tider konfigureres af din JABLOTRON-installationspartner.

**AFBRYDELSE AF ALARM:** Autoriser dig selv, og tryk på knappen AFBRYD, som blinker rødt.

**ALARM MEMORY:** Den røde LED bliver ved med at blinke efter en alarmhændelse. For at annullere denne indikation skal du gentage frakoblingen (ved at godkende og trykke på FRAKOBLING-knappen).

## INTERN TASTATURMENU

- **EVENT MEMORY** – oversigt over den historik, der er registreret i alarmer
- **SYSTEM STATUS** – oversigt over alarm- og enhedsstatus
- **DISPLAY OPTIONS\*** – displaykontrast og baggrundsbelysning

\* Denne indstilling er kun tilgængelig for alarmadministratoren.

**FRAKOBLING**-knappen  
til individuelle sektioner


*Grøn* – frakoblet  
*Grøn blinkende* –  
udgangsforsinkelse

*Grøn* – alt er OK  
*Grøn blinkende* –  
gyldig autorisation  
*Rød blinkende* – alarm  
(eller alarmhukommelse)  
*Gul* – fejl

**TILKOBLING**-knappen til  
individuelle sektioner

*Gul* – Delvis indstilling  
*Rød* – tilkoblet  
*Rød blinkende* – alarm  
(eller alarmhukommelse)

Navnene på sektionerne  
eller oplysninger  
om systemstatus.

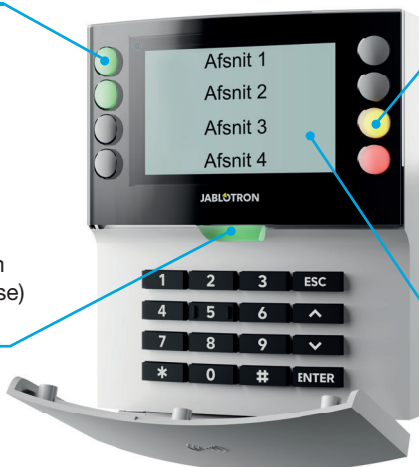


**Bemærk:** For at forlænge batteriets levetid slukker det trådløse tastatur efter ca. 10 sekunders inaktivitet.

## MyJABLOTRON APP

Smartphone-appen giver dig mulighed for at styre og overvåge din alarm, åbne din garageport og indgangsport. Den indeholder en historik over hændelser, og hvis der er installeret bevægelsesdetektorer med fotoværifikationskameraer, vises alarmfotos i fanen Galleri. Den rapporterer også udvalgte hændelsestyper. Alarmadministratoren kan indstille forskellige tilladelser til de enkelte brugere. Afhængigt af telefontype autoriseres brugeren med en numerisk kode, fingeraftryk eller ansigtsgenkendelse.

MyJABLOTRON-appen kan downloades til både iOS og Android. Adgangskontoen for alarmadministratoren indstilles af installationspartneren. Du vil modtage loginoplysningerne til appen på den e-mailadresse, du oplyser til JABLOTRON Installation Partner. Alarmadministratoren kan derefter indstille adgang til appen for andre brugere.

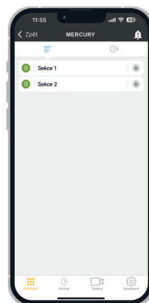

Den bedste måde at gøre sig bekendt med appen på er at gennemse indstillingerne én efter én.

## VEDLIGEHOLDELSE AF ALARMER

For at sikre en pålidelig drift af alarmsystemet anbefaler vi, at du aftaler regelmæssige årlige eftersyn af dit system med din JABLOTRON Installation Partner. Kontakt din JABLOTRON Installation Partner, hvis alarmen rapporterer en fejlfunktion.

### Advarsel:

1. Forsøg ikke at åbne eller adskille nogen af alarmsystemets komponenter. Der vil opstå en sabotagealarm.
2. Undgå at beskadige alarmsystemets komponenter ved rengøring. Vi foreslår, at du fjerner støv fra detektorerne med en fin fiberklud.
3. Brug en fugtig klud til at rengøre tastaturet. Sørg for at undgå at bruge organiske opløsningsmidler, da de kan beskadige tastaturet.
4. Udskiftning af batteriet må kun udføres af din JABLOTRON-installationspartner. Den gennemsnitlige batterilevetid er ca. 2 år. Batterilevetiden for et trådløst tastatur kan være betydeligt kortere, hvis tastaturet bruges mere end to gange om dagen.

## KONTROLPANELETS TEKNISKE PARAMETRE

PARAMETER	TYPE: CU2202MD
Dimensioner	268 x 225 x 83 mm
Nominel kontrolpanelspænding/frekvens/sikring	~110-230 V/50-60 Hz, maks. 0,28 A med en sikring F1,6 A/250 V, beskyttelsesklasse II
Elektrisk indgangseffekt / strøm	maks. 23 VA / 0,1 A
Klassificering af alarmerheder	Sikkerhedsklasse 2 / driftsmiljø klasse II.
@ i henhold til standarder	EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3 (ved brug af et radiomodul), EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2
@ driftsmiljø	Indendørs generelt
@ driftstemperaturområde / driftsfugtighed	-10 °C til +40 °C/ 75% RH ikke-kondenserende
Antal kodekombinationer pr. bruger, der er ingen forbudte koder i alarmer	10 <sup>4</sup> - (Antallet af brugere i et system - 1)
Antal kodekombinationer pr. bruger ved brug af adgangskort	10 <sup>9</sup> kortkoder
EMC	EN 50130-4, EN 55032, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3
Elektrisk sikkerhed	EN IEC 62368-1
Strømforsyningsbeskyttelse	Sikring T1,6 A; 250 V
Backup-batteri	Bly 12 V / 2,6 Ah
Certificeringsorgan	TREZOR TEST (nr. 3025)




JABLOTRON ALARMS a.s. erklærer hermed, at kontrolpanelet CU2202MD er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU og 2011/65/EU. Originalen af overensstemmelsesvurderingen kan findes på [www.jablotron.com](http://www.jablotron.com) - sektion Downloads.



**Bemærk:** Korrekt bortskaffelse af dette produkt kan hjælpe med at spare værdifulde ressourcer og forhindre eventuelle negative virkninger på menneskers sundhed og på miljøet, der ellers kan opstå som følge af forkert affaldshåndtering. Returner venligst produktet til forhandleren, eller kontakt din kommune for at få oplysninger om nærmeste opsamlingssted.



## KONTAKT TIL DIN JABLOTRON-INSTALLATIONSPARTNER



Digital manuel  
version

# JABLOTRON

JABLOTRON ALARMS a.s. | Pod Skalkou 4567/33 | 46601 Jablonec n. N. | Tjekket | [www.JABLOTRON.com](http://www.JABLOTRON.com)