

JA-110P Bus-PIR-Bewegungsmelder

Dieses Dokument wurde maschinell aus dem englischen Original übersetzt. Bei Unklarheiten oder Zweifeln beziehen Sie sich bitte auf die ursprüngliche Ausführung des Dokuments. Bei Fehlern oder weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an den Technischen Support (die Kontaktdaten finden Sie am Ende dieses Dokuments).

Das Produkt JA-110P ist Bestandteil des **JABLOTRON**- Systems. Es dient zur Erkennung von Personenbewegungen in Gebäuden. Die Erkennungseigenschaften können durch den Einsatz einer alternativen Linse angepasst werden. Die Installation des Melders sollte von einem geschulten Techniker mit gültigem Zertifikat eines autorisierten Händlers durchgeführt werden.

Asennus



Schalten Sie immer die Stromversorgung aus, bevor Sie den Detektor an den Bus anschließen.

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Melders (durch Drücken der Lasche – 5). Berühren Sie den PIR-Sensor im Inneren nicht, da er dadurch beschädigt werden könnte.
2. Nehmen Sie die Leiterplatte heraus – sie wird von Lasche 3 gehalten.
3. Die Löcher für die Schrauben und das Kabel im Kunststoffsockel durchstechen. Die empfohlene Montagehöhe des Melders beträgt 2,5 m über dem Boden.
4. Buskabel einführen und Kunststoffsockel mit Schrauben (senkrecht, mit der Abdecklasche nach unten) an der Wand befestigen.
5. Setzen Sie die Platine wieder ein und schließen Sie die Buskabel an die Klemmen an. Melden Sie den Melder anschließend gemäß der Installationsanleitung der Zentrale an. Schließen Sie anschließend die Melderabdeckung.

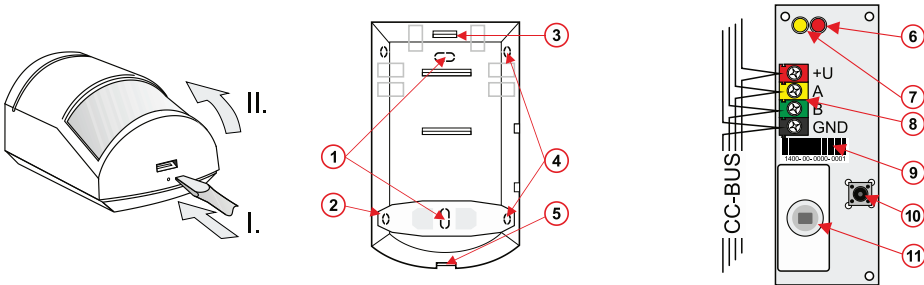


Abb. 1: Öffnen des Produkts und Beschreibung der inneren und äußeren Teile des Produkts.

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1 – Löcher zur Montage an einer flachen Wand | 7 – gelbe LED-Anzeige – Störung |
| 2 – Löcher zur Montage in einer Ecke | 8 – digitale Busklemmen |
| 3 – Leiterplattenlasche | 9 – Produktionscode |
| 4 – Löcher zur Montage in einer Ecke | 10 – Sabotagekontakt |
| 5 – Abdeckungslassche | 11 – PIR-Sensor |
| 6 – rote LED-Anzeige – Aktivierung | |

Anmeldung am System und Einstellungen

Verwenden Sie je nach Typ des Bedienfelds die empfohlene Software oder Anwendung – siehe Handbuch des Bedienfelds.

Technische Daten

Leistung.....	vom Zentralenbus, 12 V DC (8...15 V)	Betriebsumgebung.....	Indoor allgemein
Stromaufnahme im Standby-Modus.....	5 mA	Betriebstemperaturbereich.....	-10 °C bis +40 °C
Stromaufnahme bei Kabelwahl (maximal).....	10 mA	Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit bei Betrieb.....	75% relative
Empfohlene Installationshöhe.....	2,5 m über dem Boden	Luftfeuchtigkeit, ohne Kondensation.....	
Erfassungswinkel / Erfassungsbereich.....	110 Grad / 12 m (mit Standardobjektiv)	Zertifizierungsstelle.....	Trezor Test sro (Nr. 3025), KIWA Nederland BV
Maße.....	60 x 98 x 52 mm	Entspricht.....	EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4, EN55032, EN 50581, T 031
Gewicht.....	75 g	Empfohlene Schraube.....	2x ø 3,5 x 40 mm (Senkkopf)
Einstufung.....	Sicherheitsstufe 2 / Umweltklasse II (nach EN 50131-1)		



JABLOTRON a.s. erklärt hiermit, dass das Produkt JA-110P bei bestimmungsgemäßer Verwendung den relevanten Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union entspricht: Richtlinien Nr. 2014/30/EU, 2011/65/EU. Das Original der Konformitätsbewertung finden Sie unter www.jablotron.com – Abschnitt Downloads.



Hinweis: Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts sparen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden mögliche negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch unsachgemäße Entsorgung entstehen können. Bitte geben Sie das Produkt beim Händler zurück oder wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung, um weitere Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle zu erhalten.

Für eine elektronische Ausführung dieses Dokuments (in anderen Sprachen verfügbar) oder eine Ausführung zur Montage in JA-100, scannen Sie den beigefügten QR-Code.



JABLOTRON