

JA-110P Czujnik ruchu PIR magistrali

Niniejszy dokument został przetłumaczony maszynowo z oryginału w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości należy zapoznać się z oryginalną wersją dokumentu. W przypadku napotkania błędów lub dalszych pytań należy skontaktować się z działem pomocy technicznej (dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszego dokumentu).




Produkt JA-110P jest elementem systemu JABLOTRON. Służy do wykrywania ruchu osób wewnątrz budynków. Charakterystykę detekcji można modyfikować poprzez zastosowanie innej soczewki. Montaż czujki powinien powierzyć przeszkolonomu technikowi posiadającemu ważny certyfikat wydany przez autoryzowanego dystrybutora.

Instalacja



Przed podłączeniem detektora do magistrali należy zawsze wyłączyć zasilanie.

1. Otwórz pokrywę czujnika (naciskając zakładkę – 5). Unikaj dotykania czujnika PIR wewnątrz – możesz go uszkodzić.
2. Wymij płytkę PCB – jest ona przytrzymywana przez zaczep nr 3.
3. Przebij otwory na śruby i kabel w plastikowej podstawie. Zalecana wysokość montażu czujnika to 2,5 m nad podłogą.
4. Włóż kabel magistrali i przymocuj plastikową podstawę do ściany za pomocą śrub (w pionie, z kłapką pokrywy skierowaną w dół).
5. Włóż ponownie płytkę drukowaną i podłącz kable magistrali do zacisków, a następnie zapisz czujnik zgodnie z instrukcją instalacji centrali. Na koniec zamknij pokrywę czujnika.

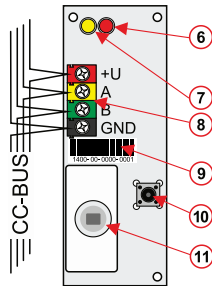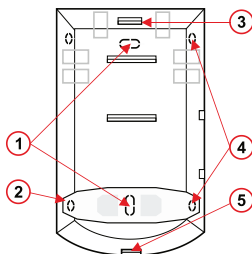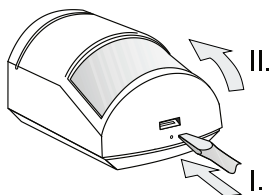

Rys. 1: Otwieranie produktu i opis części wewnętrznych i zewnętrznych produktu.

- 1 – otwory do montażu na płaskiej ścianie
- 2 – otwory do montażu w narożniku
- 3 – wypustka PCB
- 4 – otwory do montażu w narożniku
- 5 – wypustka pokrywy
- 6 – czerwona dioda LED – aktywacja

- 7 – żółta dioda LED – awaria
- 8 – zaciski magistrali cyfrowej
- 9 – kod produkcyjny
- 10 – styk sabotażowy
- 11 – czujnik PIR

Rejestracja w systemie i ustawienia

W zależności od typu panelu sterowania należy stosować zalecane oprogramowanie lub aplikację – patrz instrukcja panelu sterowania.

Dane techniczne

Moc..... z magistrali centrali sterującej, 12 V DC (8...15 V)
Pobór prądu w trybie czuwania..... 5 mA
Pobór prądu dla wybranego kabla (maksymalny)..... 10 mA
Zalecana wysokość montażu..... 2,5 m nad podłogą
Kąt detekcji / zasięg detekcji..... 110 stopni / 12 m
(ze standardowym obiektywem)
Wymiary..... 60 x 98 x 52 mm
Waga..... 75 gramów
Klasyfikacja..... Stopień bezpieczeństwa 2 / Klasa środowiskowa II
(zgodnie z EN 50131-1)

Środowisko operacyjne..... Ogólne w pomieszczeniach
Zakres temperatur pracy..... -10 °C do +40 °C
Średnia wilgotność robocza..... 75% RH, bez kondensacji
Jednostka certyfikująca..... Trezor Test sro (nr 3025),
KIWA Nederland BV
Zgodny z..... EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4, EN55032,
EN 50581, T 031
Zalecana śruba..... 2x ø 3,5 x 40 mm (lub stożkowy)



Firma JABLOTRON a.s. niniejszym oświadcza, że produkt JA-110P jest zgodny z odpowiednimi unijnymi przepisami harmonizacyjnymi: Dyrektywami nr: 2014/30/UE, 2011/65/UE, pod warunkiem jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Oryginalny oceny zgodności można znaleźć na stronie www.jablotron.com – sekcja „Do pobrania”.



Uwaga: Prawidłowa utylizacja tego produktu pomoże zaoszczędzić cenne zasoby i zapobiegne potencjalnym negatywnym skutkom dla zdrowia ludzkiego i środowiska, które mogłyby wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami. Prosimy o zwrot produktu do sprzedawcy lub kontakt z lokalnymi władzami w celu uzyskania szczegółowych informacji o najbliższym wyznaczonym punkcie zbiórki.

Aby uzyskać elektroniczną wersję tego dokumentu (dostępną w innych językach) lub wersję instalatora w formacie JA-100, należy zeskanować załączony kod QR.



JABLOTRON