

JA-110P Шина PIR-датчик руху

Цей документ був перекладений машинним перекладом з англійського оригіналу. У разі виникнення будь-яких неясностей або сумнівів, будь ласка, звертайтеся до оригінальної версії документа. Якщо ви виявили помилки або маєте додаткові запитання, зверніться до служби технічної підтримки (контактну інформацію можна знайти в кінці цього документа).

Продукт JA-110P є компонентом системи JABLOTRON. Він служить для виявлення руху людини всередині будівель. Його характеристики виявлення можна змінити, використовуючи альтернативну лінзу. Датчик повинен встановлюватися кваліфікованим техніком з дійсним сертифікатом, виданим авторизованим дистриб'ютором.

Installation



Завжди вимикайте живлення перед підключенням детектора до шини.

1. Відкрийте кришку датчика (натиснувши на виступ – 5). Уникайте торкання ІЧ-датчика всередині – ви можете його пошкодити.
2. Вийміть друковану плату – вона тримається за виступ 3.
3. Пробийте отвори для гвинтів та кабелю в пластиковій основі. Рекомендована висота встановлення детектора становить 2,5 м над підлогою.
4. Вставте кабель шини та прикріпіть пластикову основу до стіни за допомогою гвинтів (вертикально, кришкою вниз).
5. Знову вставте друковану плату та підключіть кабелі шини до клем, потім зареєструйте сповісничач згідно з інструкцією з встановлення панелі керування. Нарешті, закрийте кришку сповісничача.

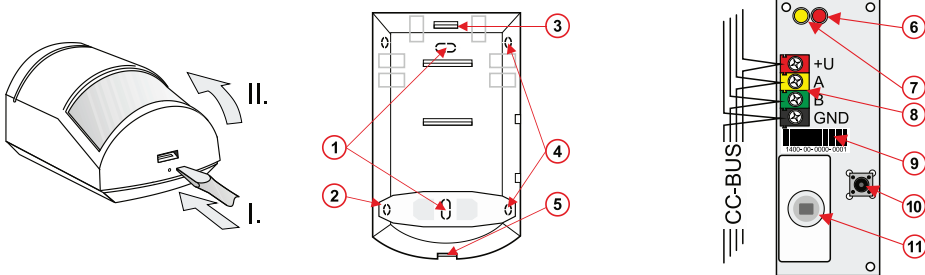


Рис.1: Відкрита виробу та опис внутрішніх і зовнішніх частин виробу.

- 1 – отвори для встановлення на плоску стіну
- 2 – отвори для встановлення в кутку
- 3 – виступ на друкованій платі
- 4 – отвори для встановлення в кутку
- 5 – виступ кришки
- 6 – червоний світлодіодний індикатор – активація

- 7 – жовтий світлодіодний індикатор – несправність
- 8 – клеми цифрової шини
- 9 – заводський код
- 10 – контакт тампера
- 11 – датчик руху PIR

Реєстрація в системі та налаштування

Залежно від типу панелі керування використовуйте рекомендоване програмне забезпечення або застосунок – див. інструкцію до панелі керування.

Технічні характеристики

Потужність..... від шини панелі керування, 12 В постійного струму
(8...15 В)
Споживання струму в режимі очікування..... 5 мА
Споживання струму для вибору кабелю (максимальне)..... 10 мА
Рекомендована висота встановлення..... 2,5 м над підлогою
Кут виявлення / покриття виявлення..... 110 градусів / 12 м
(зі стандартним об'єктивом)
Розміри..... 60 x 98 x 52 мм
Вага..... 75 г

Класифікація... Рівень безпеки 2 / Клас навколишнього середовища II
(згідно з EN 50131-1)
Операційне середовище..... Загальне приміщення
Діапазон робочих температур..... від -10 °C до +40 °C
Середня робоча вологість..... 75% відносної вологості,
без конденсації
Орган сертифікації... Trezor Test sro (№ 3025), KIVA Nederland BV
Відповідає..... EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4, EN55032,
EN 50581, T 031
Рекомендований гвинт... 2x Ø 3,5 x 40 мм (потайна головка)



Компанія JABLOTRON a.s. цим заявляє, що виріб JA-110P відповідає чинному гармонізованому законодавству Союзу: Директиви № 2014/30/ЄС, 2011/65/ЄС, якщо він використовується за призначенням. Оригінал оцінки відповідності можна знайти на сайті www.jablotron.com – Розділ «Завантаження».



Примітка: Правильна утилізація цього виробу допоможе заощадити цінні ресурси та запобігти будь-якому потенційному негативному впливу на здоров'я людини та навколишнє середовище, який міг би виникнути внаслідок неправильного поводження з відходами. Будь ласка, поверніть виріб дилеру або зверніться до місцевих органів влади для отримання додаткової інформації про найбільшій пункт збору.

Щоб отримати електронну версію цього документа (доступну іншими мовами) або інсталяційну версію в JA-100, відскануйте доданий QR-код.



JABLOTRON