

Produktet er en komponent af **JABLOTRON** systemet. Den udendørs kortlæser indeholder 2 læsningszoner og gør det muligt samtidigt at kombinere frekvenser på 125 kHz (RFID) og 13,56 MHz (MIFARE® Classic). Kortlæseren kan bruges til at aktivere PG udgange til f.eks. at styre adgang (dørlås). Enheden må kun installeres af uddannet tekniker, med et gyldigt certifikat, udstedt af en godkendt distributør.

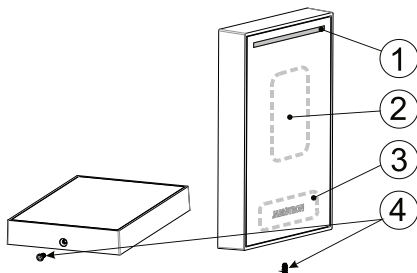


Illustration 1: 1 – systemindikator, 2 – indlæsningsområde for 125 kHz, 3 – indlæsningsområde for 13,56 MHz, 4 – fastgørelsesskrue

Installation

1. Fastgør monteringspladen med de to skruer på det valgte sted.
2. Træk kablet fra tastaturet gennem hullet på monteringspladen.
3. Sæt tastaturet på monteringspladens øvre kant (illustration 2), og tryk det på plads.
4. Fastgør demåst tastaturet med skruen (4).
5. Tilslut bus-kablet til bus-terminalerne via et JA-110Z-x-terminalmodul og en JA-19xPL-installationsdåse.

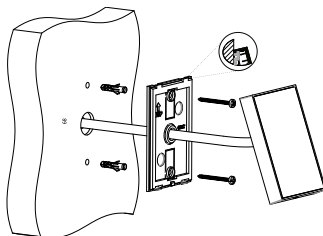


Illustration 2: installation af tastatur



Sluk altid for centralen, så tilslutningen til BUS gøres spændingsløst.

6. Fortsæt i henhold til centralens installationsmanual.
Grundlæggende fremgangsmåde:
 - a. Når enheden tændes, vil LED-systemindikatoren lyse gult som indikation på, at enheden endnu ikke er indlæst i systemet.
 - b. Åbn F-Link-softwaren, og vælg den ønskede plads i fanen "Enheder".
 - c. Påbegynd indlæsningen ved at trykke på "Ny enhed".

Bemærkninger:

- Indlæsningen kan også udføres ved at indtaste serienummeret i F-Link. Serienummeret sidder bag på printet. Alle tal indtastes (serienummernummer: 1400-00-0000-0001).
- Skal enheden fjernes fra systemet, slettes det fra den tilhørende placering i centralen under enheder.
- Hvis kortlæseren er placeret uden for det sikre område, bruges en JA-110T busisolator.
- Skal læseren monteres på KU68 installationsboksen, skal der bruges en WRE-KU68 WH (BK) adapter.
- Hvis du vil montere betjeningspanelet med kabelkanal, skal du bruge WRE-SC-WH (BK) adapteren.

Indstilling af egenskaber

Du kan ændre indstillingerne i de interne indstillinger i fanen 'Enheder'.

Knap-funktion

Knappen kan anvendes til at styre systemet (områdestyring, angiv systemstatus, nødalarm, PG-udgange, indikere status for område/PG-udgang) og indikerer status for styrede områder/PG-udgange.

Brugergodkendelse (autorisation): Der skal altid foretages brugergodkendelse til områdestyring.

Knapfunktion: vælg knappens funktion (områdestyring/styring af PG-udgang).

Frakobl kun område med brugergodkendelse under forsinket indgangstid:

Områder med forsinket indgangstid skal frakobles med brugergodkendelse.

Handling ved brugergodkendelse:

Forsinket indgangstid: gyldig brugergodkendelse udløser en indgangsforsinkelse i området, tasturet er tilknyttet, hvis området er tilkøbt.

PG-styring: angiver hvilke PG-udgange, som skal styres efter brugergodkendelse. PG-udgange, som vælges på denne måde, skal have

indstillet parametrene "impuls" eller "skift" (se indstillinger for PG-udgange/funktioner).

Områdestyring: Gyldig brugergodkendelse ændrer det tilkoblede områdes status.

Bemærk: Hvis der i området er signaler, der forårsager at indstillingen forhindres (aktiv detektor, fejl), vil området ikke blive indstillet.

Forsinket panikalarm: giver mulighed for at indstille den forsinkelsestid, som skal anvendes, hvis der bliver trykket på panikalarmen på tastaturet. Det er muligt at annullere panikalarmen under forsinkelsestiden med gyldig brugergodkendelse.

Akustiske signaler:

Alarm: akustisk indikation aktiveres for alarm

Indgangsforsinkelse: akustisk indikation aktiveres for indgangsforsinkelse

Udgangsforsinkelse: akustisk indikation aktiveres for udgangsforsinkelse, når sektionen er fuldt tilkøbt.

Statusændring: akustisk indikation aktiveres for statusændring som

aktiver/deaktiver, tænd/sluk iht. funktionsparameteret "Optisk angivelse".

Kortlæserbekræftelse: akustisk indikation er aktiveret for kortlæserbekræftelse.

Indstillinger for optisk indikationer:

Permanent indikation: kortlæser angiver permanent status

Ændring af status: optisk indikation aktiveres ved hver ændring i systemet på kortlæseren. Optisk indikation er synlig i 8 sek.

Efter en gyldig autorisation: optisk indikation af læseren efter en gyldig autorisation i 8 sek., og kan udføre en handling, som er indstillet i "Autorisation" parameter

Efter gyldig autorisering iht. EN50131-1: optisk indikation på læseren efter gyldig autorisering i 4 sekunder, og der kan udføres en handling, som er aktiveret i parameteret "Autoriseringshandling".

Indikation i sektioner:

Valg af de sektioner, som tastaturet skal give indikationer for i henhold til indstillingerne under "Akustisk signal".

Indstilling af baggrundslys og lydstyrke:

Gør det muligt at indstille lysstyrken for visuel indikation og lydstyrken for lydindikation.

Indstillingerne i kontrolpaneler som JA-103K og JA-107K er inddelt i DAG/NAT-tilstand.

Kortlæser:

Gør det muligt at indstille kortlæservalgmuligheden i henhold til den anvendte teknologi - RFID/NFC (MIFARE®). Hvis der anvendes et kombineredekort, kan den foretrukne teknologi indstilles.

Tekniske specifikationer

Type af styringsenhed	B
Strøm	fra centralens digitale bus (9...15 V)
Strømforsyning i standby-tilstand	35 mA
Strømforsyning i aktiv tilstand	105 mA
IP-klassificering	IP55
Mekanisk styrke i henhold til EN 50102	IK07
RFI-frekvens	125 kHz
Maks. RFID magnetisk feltstyrke	-16,1 dBµA/m
MIFARE® frekvens	13,56 MHz
Maks. MIFARE® magnetisk feltstyrke	-2,3 dBµA/m
RFID-kort	JABLOTRON 100
MIFARE®-kort	MIFARE® Classic
Dimensioner	96 x 67 x 19 mm
Vægt	170 g
Kabellængde	2,0 m
Driftstemperatur	-25 °C til +70 °C
Gennemsnitlig driftsluftfugtighed	5 til 95 % RH, ikke-kondenserende
Driftsomgivelser	EN 50131-1 IV. Udendørs generelt
Klassifikation	sikringsklasse 2/miljøklasse IV
Certificeringsorgan	Trezor Test s.r.o. (nr. 3025) Telefication B.V. EN-50131-1, EN-50131-3
I overensstemmelse med	ETSI EN 300330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Kan betjenes i henhold til	ERC REC 70-03

Anbefalet skrue 2 x ø 3,5 x 40 mm (undersænket hoved) MIFARE® er registreret varemærke, ejet af NXP B.V. Der er ingen tilknytning imellem NXP B.V. og TECH FASS s.r.o.



Producenten TECH FASS Ltd. erklærer, at produktet følger lovkrav og opfylder de nødvendige EU-direktiver 2014/53/EU, 2011/65/EU. Overensstemmelseserklæringen kan downloades fra webstedet www.techfass.com

<https://techfass.com/en/download/11/conformity-declaration>



Korrekt bortskaffelse af dette produkt kan hjælpe med at spare værdifulde ressourcer og forhindre eventuelle negative virkninger på menneskers sundhed og på miljøet, der ellers kan opstå som følge af forkert affaldshåndtering. Returner venligst produktet til forhandleren, eller kontakt din kommune for at få oplysninger om nærmeste opsamlingssted.

