


De JA-152J MS II Tweerichtingskeyfob met twee knoppen

De JA-152J MS II is een component van het systeem **JABLOTRON**. De keyfob is bestemd om op afstand een beveiligingssysteem, verschillende apparaten (middels programmeerbare PG-uitgangen) te besturen of onder andere paniekalarmen te activeren. De afstandsbediening kan ook worden geregistreerd in multifunctionele relais, zoals de serie AC-16x voor directe relaisbesturing op basis van de vooraf ingestelde modus. De afstandsbediening is uitgerust met optische en akoestische indicatie. De afstandsbediening controleert de status van de batterij en geeft aan, wanneer de batterij bijna leeg is. De afstandsbediening communiceert via het draadloze protocol van Jablotron en wordt gevoed door een enkele stroomcel. De afstandsbediening neemt één positie in het systeem in.

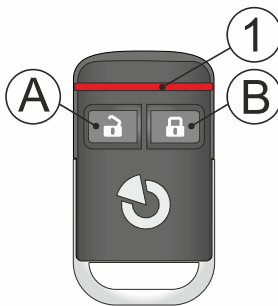

Afbeelding: 1 – LED-indicatie;
A, B – knoppen, zie de functie ervan volgens tabel 1.

Registratie van de afstandsbediening in een bedieningspaneel

Er moet een radiomodule JA-11xR geïnstalleerd worden in het bedieningspaneel voor het vermogen om te werken met een bedieningspaneel. Hij bezet één positie in het systeem.

De afstandsbediening kan worden geregistreerd op een willekeurig aantal systemen JABLOTRON. Een knoppenpaar kan meerdere secties tegelijk besturen (gemeenschappelijke besturing) en het systeem kan de actuele status van de sectie of van de PG-uitgang tonen.

1. Het bedieningspaneel moet in de servicemodus zijn.
2. Basisprocedure:
 - a. Ga naar de software **F-Link**, kies de benodigde positie en het tabblad **Apparaten** en activeer de **registratiemodus**.
 - b. Houd voor de overdracht van een registratiesignaal de toetsen (A + B) gelijktijdig ingedrukt voor minstens 3 s (binnen dit tijdstip knippert de gele LED snel).
 - c. Na 3 s wordt het registratiesignaal verstuurd en bevestigd door een lange gele flits van de LED. Laat beide knoppen los en sluit de registratiemodus.



Om de keyfob zodanig in te stellen, dat deze voldoet aan veiligheidsklasse 2, gebruik de software **F-Link**, tabblad **Parameters** en de optie **"Voer EN50131-1 uit"**. (Zie de installatiehandleiding voor het bedieningspaneel JA-10xK)

Opmerkingen:

- Het is ook mogelijk om het relais in het systeem te registreren door de productiecode in te voeren via de software **F-Link**. De productiecode staat op de sticker met een streepjescode, die gelijmd is op de batterijhouder in de afstandsbediening. Alle cijfers in de code zijn vereist (voorbeeld: 1400-00-0000-0001)
- Wilt u de afstandsbediening van het systeem verwijderen (bijvoorbeeld wanneer iemand deze heeft verloren), wis dan de bediening uit het betreffende adres van het bedieningspaneel.

Het instellen van de eigenschappen

Voer instellingen uit met gebruik van de software **F-Link** – **Apparaten** tabblad. Klik op de **Interne instellingen** van JA-152J. Vervolgens verschijnt een venster, waarin u de volgende parameters kunt invoeren:

Functies van de knoppen: instelling van een bepaalde functie voor het knoppenpaar A-B (typische instelling / uitschakeling, UIT- / INSCHAKELING van een apparaat etc.) of een functie voor elke individuele knop A, B (het openen van de poort, garagedeur etc.) en ook voor een dubbele druk op de afstandsbediening. Zie de volgende tabel 1.

Reactie voor individuele knop  (A / B)	Reactie voor dubbele indrukking  (A + B)
• Geen (knop niet gebruikt) • Kopieer PG • Wijzig de PG-status • Stille paniek ***) • Hoorbare paniek ***) • Gezondheidsproblemen • Rapport A, B, C, D	• Geen (knop niet gebruikt) • Lees status *) • Kopieer PG **) • Wijzig de PG-status • Stille paniek ***) • Hoorbare paniek ***) • Gezondheidsproblemen • Rapport A, B, C, D

Reactie voor een knoppenpaar

 -  (A - B)

- Ingesteld / Uitgeschakeld
- Uitgeschakeld / Gedeeltelijk ingesteld
- Uitgeschakeld / Gedeeltelijk ingesteld / Ingesteld
- Uitgeschakeld / Ingeschakeld met bevestiging
- Uitgeschakeld / Gedeeltelijk ingeschakeld met bevestiging
- Uitgeschakeld / Gedeeltelijk ingeschakeld / Ingeschakeld met bevestiging
- PG AAN / UIT

Tabel 1. Overzicht van de opties voor de knopfuncties

Voor elke functie, die geselecteerd wordt voor een afstandsbedieningsknop, is het noodzakelijk om de geschikte PG of secties te kiezen, die bestuurd zullen worden, of waaruit rapporten moeten worden gemeld (paniek etc.). **Wij raden af** om voor de gemeenschappelijke besturing van meerdere secties een gemeenschappelijke sectie te gebruiken, maar de gewenste sectie te selecteren in de interne instellingen van de afstandsbediening.

Opmerkingen:

- Nadat een knop (met de functie "PG kopiëren" geactiveerd) wordt ingedrukt en ingedrukt gehouden, wordt het activeringssignaal om de één seconde verzonden. De functie kan worden gebruikt om de duur van een PG-uitgang te verlengen (de functie "PG kopiëren" van de betreffende PG moet actief zijn). De maximale duur van continue overdracht bedraagt 1 minuut.
- *) Als er een vooraf ingestelde functie is voor het toetsenpaar A + B (typisch Uitschakelen / Inschakelen sectie of PG UIT / AAN), activeert deze optie ook de optie **"Lees status"**. Als deze optie is ingeschakeld, reageert de knoppenbediening op een dubbele indrukking door de actuele status van de sectie of PG te laten zien.
- **) De reactie "Kopieer PG" op een dubbele indrukking kan worden gebruikt voor een impuls van 1 s alleen voor de geselecteerde PG – een dubbele indrukking van de knop kan een activeringssignaal van 1 s niet herhaaldelijk verzenden in tegenstelling tot individuele knoppen.
- ***) De reacties van de knoppen die niet worden ondersteund, als het systeem wordt geconfigureerd, voldoen aan veiligheidsklasse 2. Voor alle functies met betrekking tot het instellen van de secties behoort **zaamt** het bedieningspaneel aan de optie **"Aarden van instelling"** geselecteerd in het tabblad Parameters.
 - a. Voor de types instelling **"met bevestiging"** (zie tabel 1), voor de opties **"instellen met waarschuwing"** en **"instellen met bevestiging"** kunnen de knoppen binnen een periode van 8 s herhaaldelijk worden ingedrukt, waarna de opdracht wordt uitgevoerd.
 - b. De optie **"Niet instellen met actieve zone"** staat niet toe, dat het systeem wordt ingesteld met gebruik van een afstandsbediening (keyfob), wanneer een zone met een **Onmiddellijke** reactie actief is. Om het systeem in te stellen moeten alle zones / detectoren zich stand-by bevinden.

Overnemen van bevoegdheden van een gebruikerstoegang: Bij overname van toegangsrechten van een gebruiker voor de secties en toegang met tijdsbeperking volgens de specifieke gebruiker, respecteert het systeem individuele toegang tot de bestuurd sectie en ook beperkte toegang tot een gedeelte, indien vooraf ingesteld. Fabrieksinstellingen: uitgeschakeld.

Overname van de identiteit van een gebruiker: De geselecteerde gebruiker wordt zichtbaar als bron in het gebeurtenissenlogboek. Fabrieksinstellingen: uitgeschakeld.

Vertraagde paniek: Geldig voor reacties zoals Stille paniek en Hoorbare paniek. De vertraging kan worden ingesteld van 5 s tot 240 s. Het annuleren van het paniekalarm tijdens een lopende vertraging kan worden uitgevoerd door herhaald te drukken op de specifieke knop.



Het bedieningspaneel kan maximaal 5 gelijktijdige timers besturen (vertraagde paniekalarmen).

Werking met een multifunctioneel relais (MPR)

De afstandsbediening kan ook worden geregistreerd op een multifunctioneel relais van de serie AC-16x, om een relais te besturen op basis van de gekozen modus. Elke knop moet worden geregistreerd op het MPR met een andere modus. Zelfs één enkele afstandsbediening kan worden geregistreerd op meerdere MPR's, bijvoorbeeld met een andere functie. Wanneer u een keyfob registreert in het bedieningspaneel en ook in een MPR binnen het RF-bereik ervan, selecteert u niet dezelfde knoppen. Om een keyfob in een MPR te registreren, volg de installatiehandleiding van de MPR.

De JA-152J MS II Tweerichtingskeyfob met twee knoppen

Vergrendeling van de keyfob

De knoppen voor de afstandsbediening kunnen worden vergrendeld (geblokkeerd) tegen toevallige indrukking. De vergrendeling is standaard uitgeschakeld, het indrukken van een willekeurige knop activeert de functie onmiddellijk.

Wanneer de knoppen vergrendeld zijn, wordt door het bedieningspaneel een bevel verzonden, als een knop snel 2x wordt ingedrukt (2x per 1 s). Dit is ook het geval voor de paniekfunctie.

Let op: Wanneer een reactie wordt ingesteld voor dubbele drukknoppen (A + B) (bijvoorbeeld een paniekalarm of bediening van de garagedeur), vergeet niet, dat de handeling eerst uitgevoerd word met een specifiek LED-respons (1).

De vergrendeling kan worden geactiveerd door het knoppenpaar (A + B) ingedrukt te houden, totdat de gele LED (1) begint te knipperen, meestal binnen 3 s. Wanneer de gele LED (1) knippert, laat de knop (B) los en druk de knop nogmaals in. De activering van de vergrendelingsfunctie wordt uitgevoerd en bevestigd door dubbele flitsen van de gele LED en een dubbele pieptoon. Laat alle drie knoppen na deze bevestiging.

De vergrendeling wordt gedeactiveerd door de procedure hierboven. De deactivering van de vergrendeling wordt bevestigd door een flits van de gele LED en een pieptoon.

Akoestische indicatie

Akoestische indicatie kan volledig worden uitgeschakeld. De standaard waarde is geactiveerd. Wanneer een knop wordt ingedrukt, wordt dit gevolgd door een kort akoestisch signaal volgens tabel 2.

Let op: Wanneer een reactie wordt ingesteld voor dubbele drukknoppen (A + B) (bijvoorbeeld een paniekalarm of bediening van de garagedeur), vergeet niet, dat de handeling eerst uitgevoerd word met een specifiek LED-respons (1).

De akoestische indicatie kan worden gedeactiveerd door het gelijktijdig ingedrukt houden van het knoppenpaar (A + B), totdat de gele LED (1) begint kort te knipperen voor de tweede keer, meestal binnen 6 s. Wanneer de gele LED (1) voor de tweede keer begint te knipperen, laat de knop (B) los en druk de knop nogmaals in. De akoestische indicatie wordt dan uitgeschakeld en bevestigd door de flitsen van de gele LED en één pieptoon. Laat na deze bevestiging alle knoppen los.

De akoestische indicatie kan worden geactiveerd door de procedure hierboven te herhalen. De activering wordt bevestigd door een dubbele flits van de gele LED en een dubbele pieptoon.

LED-indicatietabel

LED-afstandsbediening

Actie	Indicatie	
Indrukking van de knop wordt altijd aangegeven door een zeer korte flits van de gele LED en gevolgd door het knipperen van de gekleurde LED op basis van de uitgevoerde actie. De vermelde indicatiestatusen zijn geldig voor de standaardinstelling van de afstandsbediening.		
Uitschakelen	<i>Bedienings functie met bevestiging door de LED</i>	1x flits van groene LED en 2x korte akoestische signalen
Instelling		1x flits van rode LED en 1x kort akoestisch signaal
Gedeeltelijke instelling		1x flits van gele LED en 1x kort akoestisch signaal
Uitschakeling na een alarm		1x flits van groene LED en 3x korte akoestische signalen
Vertraagde paniek		Knippering van de rode LED totdat een actie wordt uitgevoerd of annulering plaatsvindt
Instelling van een bevestigingsverzoek		Knipperende rode LED totdat bevestiging plaatsvindt (max. 8 s)
Gedeeltelijke instelling van een bevestigingsverzoek		Knipperende gele LED totdat bevestiging plaatsvindt (max. 8 s)
Drukken op een knop met geen functie of verloren communicatie	Korte flits van gele LED 1x kort akoestisch signaal	
Zwakke batterij	Knipperen van de gele LED	
De knop ingedrukt houden – PG kopiëren	1x korte akoestische signalen, rode LED brandt gedurende de hele periode, waarover de knop ingedrukt wordt gehouden	

Tabel 2. Op afstand indicatie



Als de afstandsbediening buiten het RF-bereik van de draadloze module of MPR ligt, indiceert ze geen statuswijziging of signaalverlies.

Vervanging van de batterij

Indicatie van een zwakke batterij wordt gesignaleerd op de afstandsbediening, nadat een knop werd ingedrukt. De actie toegewezen aan de knop wordt uitgevoerd en de gele LED knippert met 3 snelle pieptonen. De informatie betreffende lage batterij wordt ook verzonden naar het bedieningspaneel. De afstandsbediening werkt nog steeds zoals gewoonlijk, maar het RF-bereik vermindert langzaam. De zwakkebatterij-indicatie wordt geannuleerd, als een nieuwe batterij wordt geplaatst.

Om de batterij te vervangen, draai de 2 schroeven aan de plastic achterkant los; verwijder het deksel met de metalen staaf en neem de lege batterij eruit. Druk vervolgens een paar keer op een willekeurige knop om de rest van de energie uit de condensatoren te ontladen en plaats een nieuwe batterij.

De vervanging van de batterij RESET NIET de instellingen van de keyfob, noch de vergrendelingen noch de akoestiek.

Gooi gebruikte batterijen niet bij het afval, maar breng ze naar een inzamelstation.

Technische specificaties

Vermogen – Lithium batterij type CR 2032 (3,0 V/0,2 Ah)
(Voedingsbron van type C volgens EN 50131-6)

Actueel verbruik:

- Nominaal verbruik 1,1 µA
- Maximaal verbruik 33 mA
Detectie van lage batterijspanning ≤2,2 V
Typische levensduur van de batterij ongev. 2 jaar
(10 activeringen/dag)*

Communicatiefrequentie 868,1 MHz JABLOTRON-protocol
Maximum radiofrequentie-uitgang (ERP) 1,2 mW

RF-bereik ongeveer 100 m (zichtlijn)

Maten 77 x 36 x 15 mm

Gewicht zonder batterij 32 g

Classificatie veiligheidsgraad 2/milieu-klasse II

- volgens EN 50131-10 (digitale sleutel)

- aantal van unieke productiecodes >1 miljoen

milieu Algemene oplossing voor intern gebruik

- bedrijfstemperatuurbereik -10 °C - +40 °C

- gemiddelde vochtigheid 75% RH, niet-condenserend

- certificatie-instantie Trezor Test s.r.o. (nr. 3025)

Ook in overeenstemming met ETSI EN 300 220-1,-2, EN 50130-4,

EN 50130-4, EN 550, EN 62368-1, EN 50581, EN 50131-1,

EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6

Kan worden bedreven volgens ERC REC 70-03

Compatibel met: FW van de module JA-11xR LR6x613+

FW van het bedieningspaneel LJ(MD)60416+, F-Link 1.4.0+



JABLOTRON ALARMS a.s. verklaart hiermede, dat de JA-152J MS II in overeenstemming is met de relevante communautaire harmonisatiewetgeving: Richtlijnen nr.: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. De originele overeenstemmingsbeoordeling kan gevonden worden op www.jablotron.com - Sectie Downloaden.

Opmerking: De correcte verwijdering van dit product helpt waardevolle bronnen te besparen en potentiële negatieve effecten op de volksgezondheid en het milieu te voorkomen, die anders kunnen ontstaan door onjuiste verwijdering van afval. Breng het product terug naar de handelaar of neem contact op met uw lokale overheid voor meer informatie over het dichtstbijzijnde aangewezen inzamelpunt.