


JA-159J er en del af JABLOTRON 100 systemet. Ringetrykket kan bruges til forskellige funktioner, f.eks. som en trådløs dørklokke, til at udløse en overfaldsalarm eller til at betjene forskellige elektriske apparater. Ringetrykket forsynes af to batterier, kommunikerer via JABLOTRONs trådløse protokol og optager en plads i centralen. Detektoren skal installeres af en uddannet tekniker med et gyldigt certifikat udstedt af en autoriseret distributør.

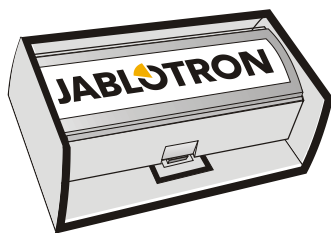

Installation

Ringetrykket bør altid blive installeret med det medfølgende beskyttelseshus, som også anvendes som ringetrykrets sokkel. Beskyttelseshusets design gør det muligt at montere flere ringetryk over hinanden. Placer aldrig et ringetryk på eller i nærheden af metalgenstande, da de kan påvirke kommunikationsrækkevidden negativt. Der skal være installeret et JA-11xR radiomodul i centralen for at ringetrykket kan kommunikere med centralen.

1. Monter beskyttelseshuset på det valgte sted ved hjælp af de to medfølgende skruer. Det er nødvendigt at bruge undersænkede skruer; spænd dem ordentligt, således at ringetrykket kan monteres korrekt i beskyttelseshuset (tag hensyn til ujævnheder på overfladen).
2. Fjern dækslet på ringetrykket ved forsigtigt at skubbe det opad med en flad skruetrækker.
3. Placer en etiket (størrelse 18x65 mm), som kan udskrives ved hjælp af en printer fra Brother PT-xxx serien og F-Link programmet, i etiketdækslet. Saml ringetrykket og etiketdækslet igen. Udskrivningsproceduren er den samme som ved udskrivning af tastaturetiketter for JA-192E betjeningspanelegementer.
4. Sæt ringetrykket på den øverste del af overdækningen som vist med pil nr. 1 på figur 2a og fastgør den derefter ved at skubbe den nedad i rillerne, som vist med pil nr. 2. Hvis ringetrykket skal fjernes fra soklen, er det nødvendigt at løsne den ved at skubbe skruetrækkeren ind under tappen (fig. 2c).
5. Følg vejledningen i centralens installationsmanual. Grundlæggende fremgangsmåde:
 - a. Vælg den ønskede plads i **F-Link** programmet i fanen **Enheder**, og tryk på **Ny enhed**, for at starte indlæsningsproceduren.
 - b. Hold knappen på ringetrykket nede i mindst 6 sekunder for at sende et indlæsningsignal til centralen.
6. Konfigurer ringetrykket ved at følge afsnittet **Indstilling af egenskaber**.

Bemærk:

- Ringetrykket kan også indlæses i systemet ved at indtaste serienummeret på bagsiden af enheden i **F-Link** programmet. Alle cifre i serienummeret skal anvendes (1400-00-0000-0001).
- Enheden kan fjernes fra centralen, ved at slette den fra sin position i centralen.

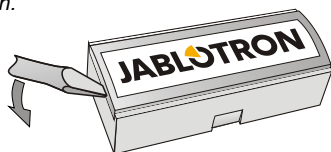


Fig. 2a

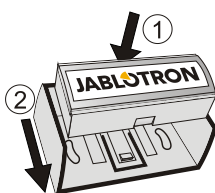


Fig. 2b



Fig. 2c

Anvendelse af dørklokkens funktioner

For at kunne anvende ringeklokkefunktionen skal der være indlæst en sirene i centralen.

En PG-udgang skal tilknyttes ringetrykket. Dette gøres på ringetrykrets position i **F-Link** programmet.

Åbn fanen "Signalgivning PG" i sirenes interne indstillinger og vælg den lyd eller melodi, der skal afspilles, når PG-udgangen aktiveres. Ringetrykrets reaktion indstilles til *Ingen*.

Betjening med et multifunktionelt relæ (MFR)

Ringetrykket kan indlæses i et multifunktionelt relæ fra AC-16x serien for at styre et relæ ifølge til den valgte tilstand. Ringetrykket kan indlæses i flere MFR'er. Hvis ringetrykket indlæses i centralen samt til et MFR inden for dens rækkevidde, vil aktivering af ringetrykket udløse reaktioner i begge enheder. Følg relæets installationsmanual for at indlæse et ringetryk i et MFR.

Bemærk:

- Ringetrykket kan sende gentagne impulser med 1 sekunds mellemrum, når knappen holdes nede. Dette er velegnet, når man bruger det sammen med en enhed, hvor det er nødvendigt at anvende forskellige tidsperioder for udgangsaktivering.

Indstilling af egenskaberne

Foretag indstillingerne i **F-Link** programmet – Følgende indstillinger kan ændres ved at klikke på enhedens **Interne indstillinger** i fanen **Enheder**:

Overtagelse af en brugers adgangsrettigheder: Senderen kan bruge en valgt brugers rettigheder og Tidsbegrænset adgang (hvis aktiveret) til at betjene de områder, der er tildelt til denne bruger. Standardindstilling: deaktiveret.

Overtagelse af en brugers identitet: Den valgte bruger vil vises som kilde i hændelsesloggen. Standardindstilling: deaktiveret.

Udskiftning af batteri

Centralen rapporterer automatisk lavt batteriniveau. Det er ikke nødvendigt at skifte til teknikerstilstand, ringetrykket er ikke sabotageovervåget. Knappen kan afmonteres ved at fjerne dækslet og skruen under det, se fig. 2a. Vent mindst 10 sekunder eller tryk gentagne gange på knappen for at aflade enheden inden isætning af nye batterier. **Udskift altid begge batterier samtidigt.**

Smid ikke brugte batterier i skraldespanden, følg de lokale regler for bortskaffelse.

Udskrivning af etiket

Labels kan udskrives på samme måde som til JABLOTRON 100 betjeningspaneler. Den eneste forskel er, at der skal anvendes en bredere tape: PT-TAPE18-BW. For at udskrive en label, tryk på "Print labels" i ringetrykrets interne indstillinger i **F-Link**.

Tekniske specifikationer

Strømforsyning	2x litium batteri type CR 2032 (3,0 V / 0,2 Ah)
	(Strømforsyningstype C ifølge EN 50131-6)
Normal batterilevetid:	ca. 5 år (3 aktiveringer pr. dag, udendørs)
Kommunikationsfrekvens	868,1 MHz, JABLOTRON protokol
Kommunikationsrækkevidde	ca. 300 m (åbent areal)
Driftsmiljø i overensstemmelse m. EN 50131-1	Klasse III udendørs i læ
IP kapslingsgrad	IP65
Driftstemperaturområde	-25 til +60°C
Relativ luftfugtighed	25 til 75%
Dimensioner, vægt	70 x 30 x 20 mm, 37 g
Dimensioner, vægt (inkl. overdækning)	77 x 47 x 28 mm, 60 g
Driftsmæssige betingelser	ERC REC 70-03
Er også i overensstemmelse med	ETSI EN 300220, EN 55032:2015, EN 50130-4+A1:2014, EN 62368-1, EN 50581:2012

JABLOTRON ALARMS a.s. erklærer herved, at JA-159J er i overensstemmelse med relevant EU harmoniseringslovgivning: Direktiver nr.: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Den originale overensstemmelseserklæring kan ses på www.jablotron.com - i afsnittet Downloads.



Bemærk: Selv om dette produkt ikke indeholder skadelige materialer, anbefaler vi, at du returnerer produktet til forhandleren eller direkte til fabrikanten efter brug.