


JA-159J er en komponent i JABLOTRON 100-systemet. Denne kan brukes til funksjoner som en trådløs ringeklokkeknapp, for å utløse panikkalarm eller for å aktivere ulike elektriske apparater. Knappen drives av to batterier, kommuniserer via JABLOTRONs trådløse protokoll og tar en adresse i systemet. Detektoren skal installeres av en utdannet tekniker med et gyldig sertifikat utstedt av en autorisert forhandler.

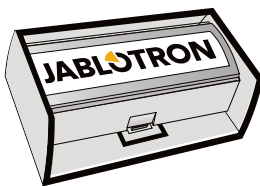


Installering

Monter alltid knappen sammen med et beskyttende deksel som også fungerer som en sokkel til dørklokkens knapp. Det beskyttende dekslets utforming gjør det mulig å installere flere dørklokkeknapper over hverandre. Plasser aldri en dørklokkeknapp på eller i nærheten av gjenstander i metall, ettersom de vil kunne påvirke kommunikasjonsområdet negativt. JA-11xR-radiomodulen må være installert i alarmsentralen for at dørklokkeknappen skal fungere.

1. Monter dørklokkens deksel på valgt sted ved hjelp av to skruer som følger med i pakningen. Det er nødvendig å bruke forsenkede skruer; skru de helt inn, slik at knappen kan settes inn og festes i dørklokkens tak på riktig måte (vær oppmerksom på ujevnheter på overflatene).
2. Fjern dørklokkeknappens deksel ved å skyve det forsiktig opp ved hjelp av en flat skrutrekker.
3. Sett inn en etikett (størrelse 18x65 mm), som kan skrives ut ved hjelp av en skriver av Brother PT-xxx-serien og F-Link-programvaren, inn i etikettdekslet. Sett sammen knappen og etikettdekslet igjen. Utskriftsprosedyren er identisk med etikettene for JA-192E-tastatursegmenter.
4. Fest knappen til øverste del av dekslet som vist med pil nummer 1 på figur 2a og fest den deretter ved å skyve den ned i sporene, slik det er angitt med pil nummer 2. Hvis knappen skal fjernes fra sokkelen, er det nødvendig å ta den løs ved å skyve skrutrekkeren mot fanen (se figur 2c).
5. Gå fram i henhold til installasjonsmanualen for alarmsentralen. Grunnleggende framgangsmåte:
 - a. Start **F-Link**-programvaren og velg ønsket adresse i **Enheter** vinduet og kjør **Innlesnings-modus** ved å slå på **Les inn**-alternativet.
 - b. Hold dørklokkeknappen inne i minst seks sekunder for å sende et innlesningssignal til alarmsentralen.
6. Konfigurer dørklokkeknappen ved å følge avsnittet **Innstillinger**

Merknad:

- Modulen kan leses inn i systemet ved å taste inn serienumret bak på enheten i F-Link-programvaren. Alle sifre i serienummeret må skrives inn (1400-00-0000-0001).
- Hvis du ønsker å fjerne detektoren fra alarmsentralen, slett den fra dens adresse.

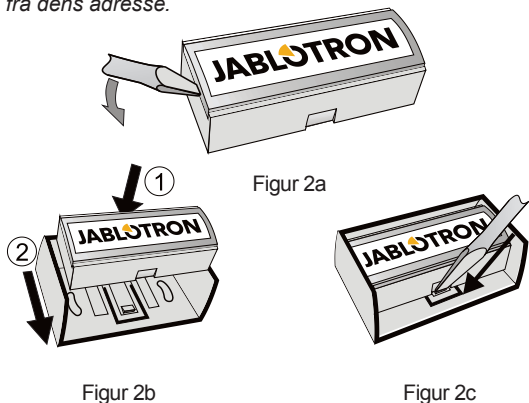

Dørklokkens funksjoner

Den første forutsetningen for å kunne bruke dørknappen er at minst en innendørs sirene er lest inn i systemet for å kunne bruke dørklokkefunksjonen.

Forutsetning nr. 2 er at en PG-utgang må være tildelt aktivering av dørklokkeknappen, noe som foretas på dørklokkeknappens posisjon i F-Link-programvaren.

Åpne «Signalering PG»-fanen i de interne innstillingene for en innendørs sirene og velg en lyd eller en melodi som skal spilles av som reaksjon på aktiveringen av PG-utgangen. Det er mulig at dørklokkeknappen ikke medfører noen reaksjon, noe som betyr at reaksjonen er satt til «Ingen».

Drift med et multifunksjons-rele (MPR)

Fjernkontrollen kan også leses inn mot releer i AC-16x-serien for å betjene et rele, alt etter hvilket modus som er valgt. En dørklokke kan til og med leses inn i flere MPRer ved hjelp av forskjellige funksjoner. Dersom det er foretatt innlesning av dørklokkens knapp i alarmsentralen og i tillegg til en MPR innenfor den trådløse rekkevidden, vil aktivering av dørklokkeknappen utløse reaksjoner i begge enhetene. For å lese en nøkkelbrikke inn i en MPR, følg installasjonsmanualen for MPR.

NB!

- Dørklokkeknappen er i stand til å sende pulser gjentatte ganger i ett-sekundsintervaller når knappen trykkes på kontinuerlig. Dette passer godt når den brukes sammen med en enhet der det er nødvendig å bruke forskjellige tidsperioder for utgangsaktivering.

Innstilling av egenskaper

Gjennomfør innstillinger ved hjelp av **F-Link**-programvare – **Enheter**-fanen. Klikk på JA-159s **Interne innstillinger**-knapp for å få fram et vindu der du kan stille inn følgende parametere:

Å ta over en brukers rettigheter: Senderen kan bruke adgangsprivilegiene og tidsbegrenset tilgang (hvis aktivert) for en valgt bruker til å betjene områder som er tildelt denne brukeren. Fabrikkinnstillinger: Deaktivert.

Å ta over en brukers identitet: Den utvalgte brukeren vil være synlig som en kilde i hendelsesloggen. Fabrikkinnstillinger: Deaktivert.

Batteriskift

Alarmsentralen varsler automatisk om at batteriet er i ferd med å utlades. Det er ikke nødvendig å bytte til servicemodus fordi dørklokkeknappen ikke har en sabotasjebryter. Knappen kan demonteres etter at du har fjernet etikettdekslet og en skruer under dette, idet du følger figur 2a. Vent i minst ti sekunder eller trykk på knappen flere ganger etter hverandre for å lade ut gjenværende strøm før du setter inn nye batterier. Vi anbefaler deg å benytte batterier levert av distributøren eller andre kvalitetsbatterier. **Skift alltid ut begge batteriene på en gang.**

Kast ikke batteriene sammen med vanlig husholdningsavfall, men avheng dem i henhold til lokale bestemmelser.

Trykk av etikett

Det er mulig å bruke de samme skrivers og prinsippene som brukes til å skrive ut tastaturetiketter for JABLOTRON 100-områder. Den eneste forskjellen ligger i å bruke bredere 18 mm tape PT-TAPE18-BW. For å skrive ut en etikett, bruk knappen «Skriv ut etiketter» i dørklokkens interne innstillinger i F-Link.

Tekniske spesifikasjoner

Strømforsyning	2x lithiumbatteri av type CR 2032 (3,0 V/0,2 Ah)
	(Strømforsyning C-type i hht. EN 50131-6)
Vanlig levetid for batteri:	Omtrent fem år
	(tre aktiveringer pr. dag, utendørs)
Kommunikasjonsbånd	868.1 MHz, JABLOTRON-protokollen
Kommunikasjonsrekkevidde	Omlag 300 m (åpent område)
Miljø iht. EN 50131-1	Klasse III utendørs - beskyttet
IP-klassifisering	IP65
Driftstemperaturområde	Fra -25 til +60 °C
Relativ luftfuktighet	Fra 25 til 75%
Mål, vekt	70 x 30 x 20 mm, 37 g
Dimensjoner, vekt (inkludert takdekslet)	77 x 47 x 28 mm, 60 g
Driftsforhold	ERC REC 70-03
Er i tillegg i samsvar med	ETSI EN 300220, EN 55032:2015, EN 50130-4+A1:2014, EN 62368-1, EN 50581:2012



JABLOTRON ALARMS a.s. erklærer herved at JA-159J er i samsvar med relevant harmoniserende EU-lovgivning: Direktivnr.: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Originalen av samsvarsvurderingen finner du på www.jablotron.com - Avsnittet Nedlastninger

Merknad: Skjønt dette produktet ikke inneholder noen skadelige materialer, foreslår vi at du returnerer produktet til forhandleren eller direkte til produsenten etter bruk.