


JA-159J является компонентом системы JABLOTRON 100. Кнопку можно использовать для таких функций, как кнопка беспроводного дверного звонка, для активации тревожного сигнала или управления различными электрическими бытовыми приборами. Питание данной кнопки осуществляется от двух батарей, она обеспечивает связь через беспроводной протокол JABLOTRON и занимает один адрес в системе. Установку устройства должен выполнять только специально обученный техник с действительным сертификатом, выданным уполномоченным дистрибьютором.

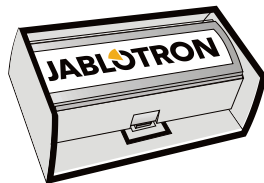

Установка

Всегда устанавливайте кнопку с защитным козырьком, который также служит в качестве основания кнопки. Конструкция защитного козырька допускает установку нескольких кнопок дверного звонка друг над другом. Никогда не размещайте кнопку дверного звонка на металлических предметах или вблизи их, так как они могут отрицательно повлиять на дальность связи. Для функционирования кнопки звонка необходимо использовать радиомодуль JA-11xR.

1. Закрепите защитный козырек дверного звонка на выбранном месте с помощью двух саморезов, входящих в комплект. Необходимо использовать саморезы с потайной головкой; затяните их должным образом так, чтобы кнопка могла быть вставлена и закреплена в защитном козырьке надлежащим образом (примите во внимание неровность поверхности).
2. Снимите крышку кнопки дверного звонка, слегка потянув ее вверх, плоской отверткой.
3. Вставьте наклейку (размер 18x65 мм), которая может быть напечатана на принтере Brother серии PT-xxx с использованием программного обеспечения F-Link, в крышку кнопки. Соберите кнопку и крышку. Процедура печати идентична печати наклеек для сегментов клавиатуры JA-192E.
4. Закрепите кнопку в верхней части защитного козырька, как показано стрелкой № 1 на рисунке 2а, а затем закрепите ее, перемещая вниз в пазы, которые обозначены стрелкой № 2. Если кнопку необходимо удалить из основания, то следует освободить ее, нажав отверткой на пластинку (рисунок 2с).
5. Соблюдайте указания в руководстве по установке панели управления. Основная процедура:
 - a. Откройте программное обеспечение **F-Link**, выберите соответствующий адрес в окне **Устройства** и запустите режим регистрации, нажав на кнопку «Регистрация».
 - b. Удерживайте нажатой кнопку звонка в течение не менее 6 секунд, чтобы послать сигнал регистрации на панель управления.
6. Настройте кнопку дверного звонка, следуя разделу «Настройка параметров».

Примечание:

- Кнопка может быть зарегистрирована в системе посредством ввода ее кода в приложении F-Link. Необходимо указать все цифры в коде изделия (1400-00-0000-0001).
- Если нужно удалить устройство из панели управления, удалите его из присвоенного ему адреса.



Рисунок 2а

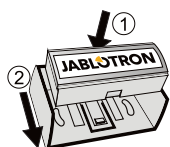


Рисунок 2б



Рисунок 2с

Использование функциональных возможностей дверного звонка

Первым условием для использования дверной кнопки является регистрация по меньшей мере одной внутренней сирены в системе для использования функции дверного звонка.

Второе условие состоит в том, что выход PG должен быть назначен для активации кнопки дверного звонка, которая выполняется в адресе кнопки дверного звонка в программе F-Link.

Откройте вкладку «Сигнализация PG» во внутренних настройках находящейся в помещении сирены и выберите звук или мелодию, которая будет проигрываться в ответ на активацию выхода PG. Возможно, что кнопка дверного звонка не будет иметь никакой реакции, это означает, что реакция установлена на *Ничего (Отсутствует)*.

Функционирование с многоцелевым реле (MPR)

Кнопку звонка можно также зарегистрировать в многоцелевых реле серии AC-16x для управления реле согласно выбранному режиму. С помощью различных функций одна кнопка может быть зарегистрирована в нескольких многоцелевых реле. Если кнопка дверного звонка зарегистрирована в панели управления, а также в многоцелевом реле (MPR) в пределах его радиовидимости, то активация кнопки дверного звонка будет запускать реакции в обоих устройствах. Для регистрации устройства в многоцелевом реле следуйте руководству по настройке многоцелевого реле.

Обратите внимание:

- Кнопка дверного звонка может при постоянном нажатии непрерывно посылать импульсы с интервалами в 1 с. Это соответствует требованиям при использовании с устройством, где необходимо использовать разные периоды времени активации выхода.

Настройка параметров

Настройка выполняется с помощью вкладки **Устройства** в программе **F-Link**. Щелкните на кнопке **Внутренние параметры** JA-159-х для отображения окна, где можно задать следующие параметры:

Взятие под контроль авторизацией: Кнопка может использовать права доступа и ограниченный по времени доступ (если включен) выбранного пользователя для управления разделами, назначенными данному пользователю. Стандартные заводские настройки: отключено.

Взятие под контроль идентификацией: Выбранный пользователь будет отображаться в виде источника в журнале событий. Стандартные заводские настройки: отключено.

Замена батарей

Панель управления автоматически сообщает о низком уровне заряда батарей. Необходимости переключать в режим Service (Обслуживание) нет, так как кнопка дверного звонка не имеет контакта темпер о несанкционированном вмешательстве. Эту кнопку можно разобрать после удаления крышки с наклейкой и винта под ней согласно рисунку 2а. Подождите по меньшей мере 10 секунд или нажмите кнопку подряд несколько раз для разряда оставшегося заряда перед установкой новых батарей. Рекомендуется использовать батареи, поставляемые дистрибьютором, или другие батареи высокого качества. **Всегда заменяйте обе батареи.**

Не выбрасывайте использованные батареи в мусор, а утилизируйте их в соответствии с местными установленными правилами.

Печать наклеек

Можно использовать одни и те же принтеры и принципы, которые используются для печати наклеек сегментов JABLOTRON 100. Единственное отличие состоит в использовании более широкой 18 мм ленты RT-TAPE18-BW. Для печати наклейки используйте кнопку «Печать наклеек» во внутренних настройках кнопки в F-Link.

Кнопка беспроводного дверного звонка JA-159J

Технические характеристики

Источник питания 2 x литиевая батарея типа CR 2032 (3,0 В / 0,2 Ач)
(Источник питания тип C, согласно EN 50131-6)
Стандартный срок службы батареи: около 5 лет
(3 активации в день, на улице)
Диапазон канала связи 868,1 МГц, протокол JABLOTRON
Дальность связи около 300 м (открытое пространство)
Окружающие условия согласно EN 50131-1 III класс,
для установки вне помещения под защитным навесом
Класс IP-защиты IP65
Диапазон рабочих температур от -25 до +60 °C
Относительная влажность воздуха от 25 до 75%
Размеры, вес 70 x 30 x 20 мм, 37 г
Размеры, вес (в том числе защитный козырек) 77 x 47 x 28 мм, 60 г
Рабочие условия Соответствует рекомендациям
Европейского комитета по радиосвязи ERC REC 70-03
Также соответствует следующим стандартам: ETSI EN 300220,
EN 55032:2015, EN 50130-4+A1:2014, EN 62368-1, EN 50581:2012



JABLOTRON ALARMS a.s. настоящим заявляет, что JA-159J удовлетворяет следующим нормативным актам гармонизированного законодательства ЕС: Директивы №: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Оригинал оценки соответствия можно найти на сайте www.jablotron.com - Раздел «Загрузки».

Примечание: Несмотря на то, что данное изделие не содержит никаких вредных материалов, его после использования рекомендуется правильно утилизировать.