


JB-110N bus-strøm PG-utgangsmodule

JB-110N er et komponent i JABLOTRON systemet. Den representerer en utgangsrelébryter. Den kan brukes til inn- og utkobling av lys, ventilatorer osv. Releet kan administreres ved hjelp av en programmerbar alarmsentral- (PG-) utgang eller i henhold til et områdes status (innstilt = relé på) eller når det er en alarm i et valgt område (alarm = relé på). Enheten får kun installeres av en erfaren tekniker med et gyldig sertifikat som er utstedt av en autorisert distributør. Dette produktet er kompatibelt med kontrollpanelene JA-101K, JA-102K, JA-103K, JA-106K og JA-107K.

Installering

Modulen må installeres inn i JA-19xPL-monteringsboks (fra Jablotron) eller inn i alarmsentralboksen for å oppfylle kravet til grad II-beskyttelse - modulen må alltid festes til avstandsstykkene i bunnen av monteringsboksen ved hjelp av det medfølgende monteringsmaterialet. Ved manglende overholdelse av installasjonsprosedyren nevnt ovenfor, påtar ikke produsent seg noe ansvar for ev. personskade eller skade på eiendom. For å overholde EN 50131-1, EN 50131-3 (klassifisering i Sikkerhetsklasse 2) og Incert (T031), må modulen installeres i JA-194PL eller JA-195PL monteringsbokser sammen med JA-111H TRB-modulen

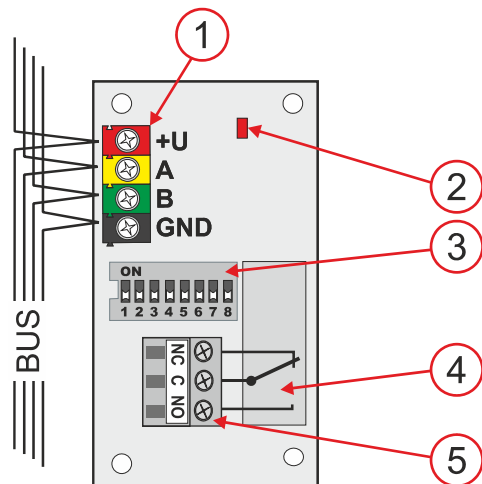

Figur: 1 – bus-klemmer; 2 – rød relékoblingsindikator; 3 – konfigurasjon DIP-bryter; 4 – utgangsrelé; 5 – reléklemmer

1. Bruk DIP-bryter (3) til å stille inn ønsket nummer for PG-utgangen eller nummeret på det området som reléet skal reagere på (se tabeller).
2. Koble bus-ledninger til klemmene (1).

Slå alltid av strømmen når du kobler modulen til system-bus.



Hvis modulen er installert utenfor det beskyttede området, skal JA-110T bus-isolatoren brukes til den eksterne delen av ledningen.

Elektriske enheter får kun kobles til av en autorisert tekniker!

3. Slå på systemet og test dets funksjoner.
4. Kontroller tilførselsspenningen ved bus-klemmene (rød, svart) når reléet er aktivert. Spenningen må være minst 9 V.
5. Koble den kontrollerte enheten til reléutgangsklemmene (5).

Merknader:

- Modulen tar ikke opp noen posisjon i alarmsentralen (den er ikke innlest i systemet).
- Dersom du foretar innlesning av flere moduler med identiske innstillinger i systemet, vil de få samme reaksjon.
- Antall moduler er bare begrenset av strømforbruket fra bus.
- Innstillingen av programmerbare enkeltutganger skjer i **PG-utgangs**-vinduet i F-Link-programvaren. En detaljert beskrivelse av innstillingen er tilgjengelig i installasjonsboken for alarmsentralen.
- Hvis utgangen reagerer på en innstilling av et område, utløses den når det valgte området er fullstendig innstilt.
- Dersom utgangen reagerer på en alarm, blir denne utløst når det er en ekstern eller intern varsling (EW eller IW).

ON	PG	ON	PG	ON	PG	ON	PG
1 2 3 4 5 6 7 8	1	1 2 3 4 5 6 7 8	9	1 2 3 4 5 6 7 8	17	1 2 3 4 5 6 7 8	25
ON	PG	ON	PG	ON	PG	ON	PG
1 2 3 4 5 6 7 8	2	1 2 3 4 5 6 7 8	10	1 2 3 4 5 6 7 8	18	1 2 3 4 5 6 7 8	26
ON	PG	ON	PG	ON	PG	ON	PG
1 2 3 4 5 6 7 8	3	1 2 3 4 5 6 7 8	11	1 2 3 4 5 6 7 8	19	1 2 3 4 5 6 7 8	27
ON	PG	ON	PG	ON	PG	ON	PG
1 2 3 4 5 6 7 8	4	1 2 3 4 5 6 7 8	12	1 2 3 4 5 6 7 8	20	1 2 3 4 5 6 7 8	28
ON	PG	ON	PG	ON	PG	ON	PG
1 2 3 4 5 6 7 8	5	1 2 3 4 5 6 7 8	13	1 2 3 4 5 6 7 8	21	1 2 3 4 5 6 7 8	29
ON	PG	ON	PG	ON	PG	ON	PG
1 2 3 4 5 6 7 8	6	1 2 3 4 5 6 7 8	14	1 2 3 4 5 6 7 8	22	1 2 3 4 5 6 7 8	30
ON	PG	ON	PG	ON	PG	ON	PG
1 2 3 4 5 6 7 8	7	1 2 3 4 5 6 7 8	15	1 2 3 4 5 6 7 8	23	1 2 3 4 5 6 7 8	31
ON	PG	ON	PG	ON	PG	ON	PG
1 2 3 4 5 6 7 8	8	1 2 3 4 5 6 7 8	16	1 2 3 4 5 6 7 8	24	1 2 3 4 5 6 7 8	32
ON	PG	ON	PG	ON	PG	ON	PG
1 2 3 4 5 6 7 8	33	1 2 3 4 5 6 7 8	41	1 2 3 4 5 6 7 8	49	1 2 3 4 5 6 7 8	57
ON	PG	ON	PG	ON	PG	ON	PG
1 2 3 4 5 6 7 8	34	1 2 3 4 5 6 7 8	42	1 2 3 4 5 6 7 8	50	1 2 3 4 5 6 7 8	58
ON	PG	ON	PG	ON	PG	ON	PG
1 2 3 4 5 6 7 8	35	1 2 3 4 5 6 7 8	43	1 2 3 4 5 6 7 8	51	1 2 3 4 5 6 7 8	59
ON	PG	ON	PG	ON	PG	ON	PG
1 2 3 4 5 6 7 8	36	1 2 3 4 5 6 7 8	44	1 2 3 4 5 6 7 8	52	1 2 3 4 5 6 7 8	60
ON	PG	ON	PG	ON	PG	ON	PG
1 2 3 4 5 6 7 8	37	1 2 3 4 5 6 7 8	45	1 2 3 4 5 6 7 8	53	1 2 3 4 5 6 7 8	61
ON	PG	ON	PG	ON	PG	ON	PG
1 2 3 4 5 6 7 8	38	1 2 3 4 5 6 7 8	46	1 2 3 4 5 6 7 8	54	1 2 3 4 5 6 7 8	62
ON	PG	ON	PG	ON	PG	ON	PG
1 2 3 4 5 6 7 8	39	1 2 3 4 5 6 7 8	47	1 2 3 4 5 6 7 8	55	1 2 3 4 5 6 7 8	63
ON	PG	ON	PG	ON	PG	ON	PG
1 2 3 4 5 6 7 8	40	1 2 3 4 5 6 7 8	48	1 2 3 4 5 6 7 8	56	1 2 3 4 5 6 7 8	64
ON	PG	ON	PG	ON	PG	ON	PG
1 2 3 4 5 6 7 8	65	1 2 3 4 5 6 7 8	73	1 2 3 4 5 6 7 8	81	1 2 3 4 5 6 7 8	89
ON	PG	ON	PG	ON	PG	ON	PG
1 2 3 4 5 6 7 8	66	1 2 3 4 5 6 7 8	74	1 2 3 4 5 6 7 8	82	1 2 3 4 5 6 7 8	90
ON	PG	ON	PG	ON	PG	ON	PG
1 2 3 4 5 6 7 8	67	1 2 3 4 5 6 7 8	75	1 2 3 4 5 6 7 8	83	1 2 3 4 5 6 7 8	91
ON	PG	ON	PG	ON	PG	ON	PG
1 2 3 4 5 6 7 8	68	1 2 3 4 5 6 7 8	76	1 2 3 4 5 6 7 8	84	1 2 3 4 5 6 7 8	92
ON	PG	ON	PG	ON	PG	ON	PG
1 2 3 4 5 6 7 8	69	1 2 3 4 5 6 7 8	77	1 2 3 4 5 6 7 8	85	1 2 3 4 5 6 7 8	93
ON	PG	ON	PG	ON	PG	ON	PG
1 2 3 4 5 6 7 8	70	1 2 3 4 5 6 7 8	78	1 2 3 4 5 6 7 8	86	1 2 3 4 5 6 7 8	94
ON	PG	ON	PG	ON	PG	ON	PG
1 2 3 4 5 6 7 8	71	1 2 3 4 5 6 7 8	79	1 2 3 4 5 6 7 8	87	1 2 3 4 5 6 7 8	95
ON	PG	ON	PG	ON	PG	ON	PG
1 2 3 4 5 6 7 8	72	1 2 3 4 5 6 7 8	80	1 2 3 4 5 6 7 8	88	1 2 3 4 5 6 7 8	96
ON	PG	ON	PG	ON	PG	ON	PG
1 2 3 4 5 6 7 8	97	1 2 3 4 5 6 7 8	105	1 2 3 4 5 6 7 8	113	1 2 3 4 5 6 7 8	121
ON	PG	ON	PG	ON	PG	ON	PG
1 2 3 4 5 6 7 8	98	1 2 3 4 5 6 7 8	106	1 2 3 4 5 6 7 8	114	1 2 3 4 5 6 7 8	122
ON	PG	ON	PG	ON	PG	ON	PG
1 2 3 4 5 6 7 8	99	1 2 3 4 5 6 7 8	107	1 2 3 4 5 6 7 8	115	1 2 3 4 5 6 7 8	123
ON	PG	ON	PG	ON	PG	ON	PG
1 2 3 4 5 6 7 8	100	1 2 3 4 5 6 7 8	108	1 2 3 4 5 6 7 8	116	1 2 3 4 5 6 7 8	124
ON	PG	ON	PG	ON	PG	ON	PG
1 2 3 4 5 6 7 8	101	1 2 3 4 5 6 7 8	109	1 2 3 4 5 6 7 8	117	1 2 3 4 5 6 7 8	125
ON	PG	ON	PG	ON	PG	ON	PG
1 2 3 4 5 6 7 8	102	1 2 3 4 5 6 7 8	110	1 2 3 4 5 6 7 8	118	1 2 3 4 5 6 7 8	126
ON	PG	ON	PG	ON	PG	ON	PG
1 2 3 4 5 6 7 8	103	1 2 3 4 5 6 7 8	111	1 2 3 4 5 6 7 8	119	1 2 3 4 5 6 7 8	127
ON	PG	ON	PG	ON	PG	ON	PG
1 2 3 4 5 6 7 8	104	1 2 3 4 5 6 7 8	112	1 2 3 4 5 6 7 8	120	1 2 3 4 5 6 7 8	128

Tabell 1: Utgangen reagerer på PG-utgangstilstanden.

JB-110N bus-strøm PG-utgangsmodul

ON 1 2 3 4 5 6 7 8 SC 1	ON 1 2 3 4 5 6 7 8 SC 9	ON 1 2 3 4 5 6 7 8 AL 1	ON 1 2 3 4 5 6 7 8 AL 9
ON 1 2 3 4 5 6 7 8 SC 2	ON 1 2 3 4 5 6 7 8 SC 10	ON 1 2 3 4 5 6 7 8 AL 2	ON 1 2 3 4 5 6 7 8 AL 10
ON 1 2 3 4 5 6 7 8 SC 3	ON 1 2 3 4 5 6 7 8 SC 11	ON 1 2 3 4 5 6 7 8 AL 3	ON 1 2 3 4 5 6 7 8 AL 11
ON 1 2 3 4 5 6 7 8 SC 4	ON 1 2 3 4 5 6 7 8 SC 12	ON 1 2 3 4 5 6 7 8 AL 4	ON 1 2 3 4 5 6 7 8 AL 12
ON 1 2 3 4 5 6 7 8 SC 5	ON 1 2 3 4 5 6 7 8 SC 13	ON 1 2 3 4 5 6 7 8 AL 5	ON 1 2 3 4 5 6 7 8 AL 13
ON 1 2 3 4 5 6 7 8 SC 6	ON 1 2 3 4 5 6 7 8 SC 14	ON 1 2 3 4 5 6 7 8 AL 6	ON 1 2 3 4 5 6 7 8 AL 14
ON 1 2 3 4 5 6 7 8 SC 7	ON 1 2 3 4 5 6 7 8 SC 15	ON 1 2 3 4 5 6 7 8 AL 7	ON 1 2 3 4 5 6 7 8 AL 15
ON 1 2 3 4 5 6 7 8 SC 8	SECTION: SET	ON 1 2 3 4 5 6 7 8 AL 8	SECTION: ALARM

Tabell 2: Utgangen reagerer på innstilling av valgt reaksjon

Tabell 3: Reléet reagerer på en alarm i valgt område

Tekniske spesifikasjoner

Strøm	via alarmsentralens bus 12 V likestrøm (9...15 V)
Nominell strømforbruk (relé på / av)	5 mA / 45 mA
Maksimalt strømforbruk	45 mA
Relékontaktklassifisering:	
Maksimal tilkoblet spenning	250 V AC
Maksimal strøm - resistiv belastning ($\cos \varphi = 1$)	16 A
Maksimal strøm, induktiv (kapasitiv) belastning ($\cos \varphi = 0,4$)	8 A
Minimal akseptabel gjennomwattstyrke (likestrøm) for reléutgang	0,5 W
Beskyttelse	Grad II
Mål	78 x 40 x 20 mm
Vekt	34 g
Klassifisering	Sikkerhetsklasse 2 / Miljøklasse II (iht. EN 50131-1 og T 031)
	Bare når den er montert inn i JA-194PL- eller JA-195PL-monteringsboks sammen med JA-111H TRB-modul!
Driftsmiljø	innendørs generelt
Driftstemperaturområde	-10 °C til +40 °C
Gjennomsnittlig fuktighet ved drift	75% RH, ikke-kondenserende
Sertifiserende organ	Trezor Test s.r.o. (nr. 3025)
	Kiwa Nederland b. v.
Oppfyller	EN 50131-1, -3, EN 50130-4, T 031, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000



JABLOTRON a.s. erklærer herved at JA-110N er i samsvar med relevant harmoniserende EU-lovgivning: Direktivnr.: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, så langt som det er hensiktsmessig. Den originale samsvarserklæringen finner du på www.jablotron.com – i avsnittet Nedlastninger.



NB! Riktig avhending av dette produktet vil bidra til å spare verdifulle ressurser og forhindre potensielle negative effekter på menneskers helse og miljøet, noe som ellers vil kunne oppstå ved uegnet avfallshåndtering. Vennligst returner produktet til forhandleren eller kontakt lokale myndigheter for mer informasjon om nærmeste dertil utpekte innsamlingssted / miljøstasjon.

