

Kit JK-84 Oasis

Le kit doit être toujours installé par un technicien formé. Ces instructions simplifiées décrivent le montage principal du kit, les détails concernant les différents éléments sont indiqués dans les manuels.

1. Péphériques paramétrées

Toutes les périphériques sont déjà paramétrées dans la centrale suivant le tableau ci-dessous.

Adresse	Péphérique	Note
05	JA-83M	réaction DEL
06	JA-80P	réaction DEL
48	RC-86	touches et
49	JA-81F	connecter le détecteur magnétique à l'entrée IN
50	JA-80L	Touche de sonnette RC-89 paramétrée
	JA-82KR	paramétré dans JA-80L

2. Installation de la centrale et du clavier

- Montez la centrale sur un lieu choisi.
- Connectez l'accumulateur dans la centrale (fixez-le par un bloc de colle).
- Connectez la centrale au réseau – le voyant vert LED clignote.
- Insérez les piles du clavier. Le Servis s'affiche (si le clavier n'est pas activé, retirez et insérez ses piles).
 - Si vous maintenez la touche ? appuyée longtemps, le premier onglet du menu intérieur s'affichera. A l'aide des flèches sur les touches 1 et 7, il est possible de se déplacer sur les onglets du menu:

afficheur	touche	description
Activer Tamper	*	allume / arrête la détection du sabotage (uniquement pour les besoins de service)
Activer Gong	*	allume / arrête le son lors de la perturbation de l'entrée IN
Activer Bippage	*	allume / arrête les émissions sonores du système
Luminosité	◀ ▶	ajuste le niveau d'éclairage 0 - 9
Contraste	◀ ▶	ajuste le niveau de contraste 0 - 9
Traitement du texte	*	entre dans l'édition de textes dans le clavier
English	*	sélectionne la langue
Tchèque	*	sélectionne la langue



Le menu est terminé par la touche # (il se termine aussi après 10s d'inactivité).


- Si vous quittez par la touche # **Servis**, vous l'ouvrez par la saisie * 0 8080.
- Par la fermeture de la porte du clavier dans le Servis, vous économisez les piles.

Avant la fixation du clavier JA-81F vérifiez sa fonction à partir d'un endroit sélectionné. Le clavier permet de connecter (dans l'entrée IN) le senseur magnétique de la porte (il fait partie du kit). Lors de l'ouverture de la porte, le clavier est toujours activé et il est capable de signaler l'arrivée tardive et de lire les cartes d'accès.

3. Installation des détecteurs et de la sirène

- Installez le détecteur magnétique JA-83M et configurez sa réaction (INS/DEL), insérez la pile et fermez le capot.
- Installez le détecteur de mouvement JA-80P à environ 2 à 2,5 m au-dessus du sol et ajustez sa réaction (INS/DEL), insérez la pile et fermez le capot.
- Branchez la sirène JA-80L à la prise de réseau.

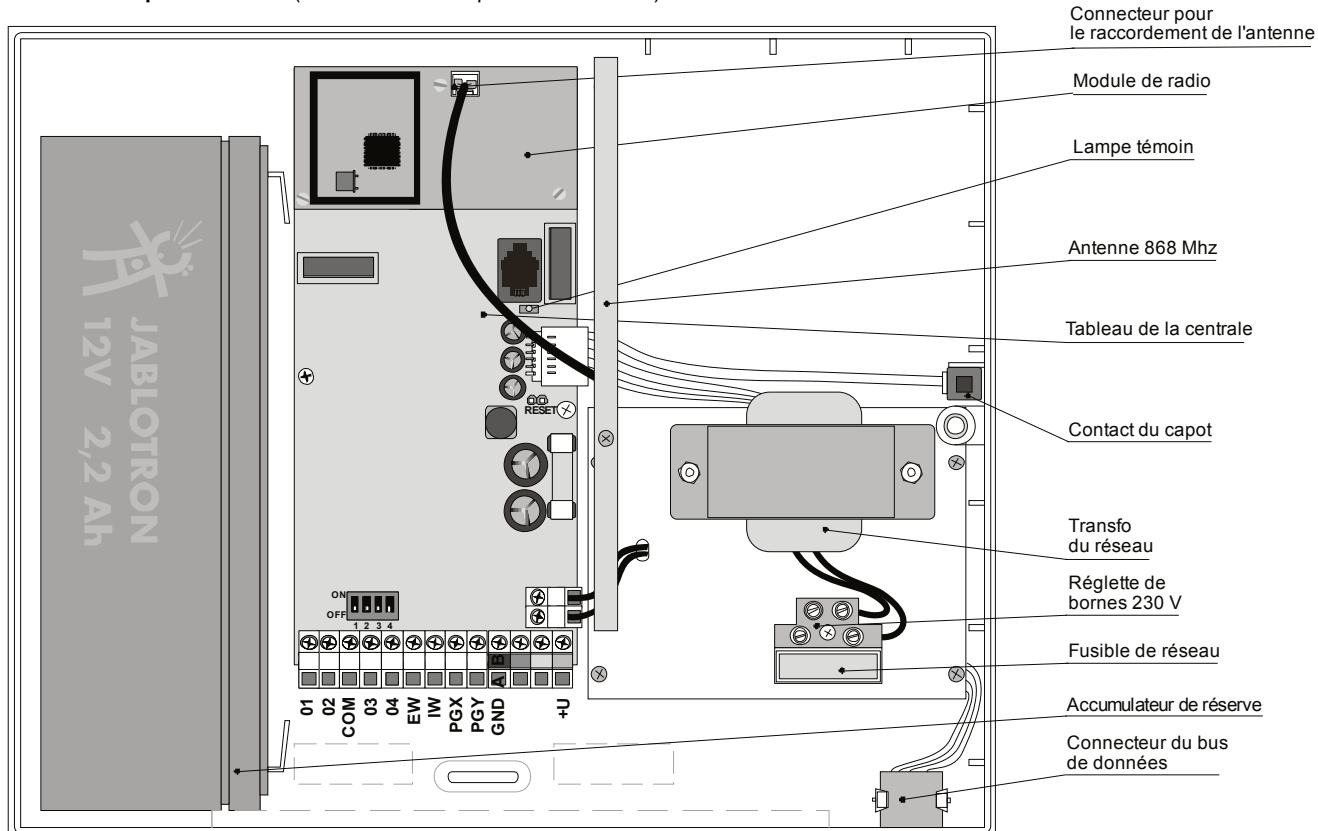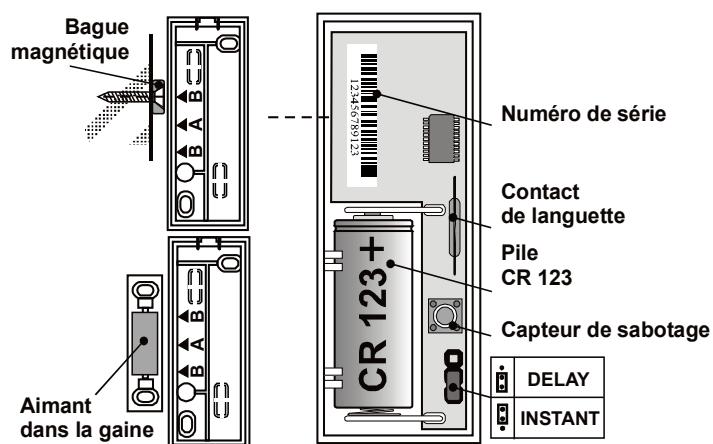

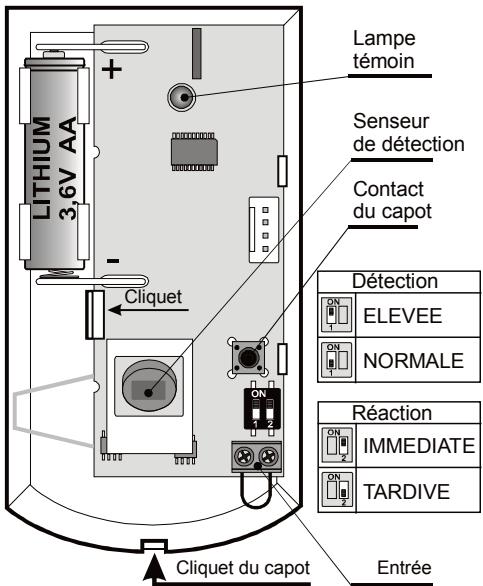

4. Ajout d'autres périphériques sans fil

Si vous ajoutez d'autres périphériques sans fil (il est possible d'en utiliser jusqu'à 50), le système doit être au régime Servis. Sinon, saisissez * 0 8080.

1. Par la touche 1 ouvrez le paramétrage.
2. La première adresse libre s'affiche (il est possible de se déplacer par les touches 1 et 7).
3. En insérant la pile (alimentation), l'élément est paramétré (A s'allume sur le clavier).
 - o Les porte-clés RC-86 sont paramétrés par un appui et par un maintien de l'appui du couple de touches **6 + 1** ou **0 + O**.
4. Le paramétrage est terminé par la touche #
5. Dans les modules de réception UC-82 ou AC-82, la centrale est paramétrée par l'introduction 299 dans le régime Servis, pour plus d'informations voir le manuel de la centrale.

5. Test de la fonction des périphériques

1. Le système doit être au régime Servis, sinon saisissez * 0 8080
2. Activez la périphérie (par exemple le détecteur) – le clavier (doit avoir le capot ouvert) affiche la description du signal.
 - o Les détecteurs du mouvement peuvent être testés pendant 15 min. au maximum après la fermeture de leur capot, la détection des mouvements fréquents est ensuite neutralisée. Pour un autre test, ouvrez et fermez le capot.
3. Activez cette périphérie, le clavier (doit avoir la porte ouverte) affiche la qualité du signal dans l'étendue de 1/4 à 4/4, (il doit être au moins 2/4, s'il est plus faible, déplacez l'élément).
 - o Les détecteurs du mouvement peuvent être testé pendant 15 min. au maximum après la fermeture de leur capot, la détection des mouvements fréquents est ensuite neutralisée (pour un autre test, ouvrez et fermez le capot).
 - o Le signal du clavier JA-81F mesure l'activation du senseur connecté de la porte ou l'activation de son senseur de sabotage.
 - o Le signal de la sirène JA-80L est mesuré par un appui sur sa touche.
4. Les touches de flèches permettent de sélectionner d'autres périphériques.
5. La mesure est terminée par #

7. Configuration du système

1. Le système doit être au régime Servis, sinon saisissez * 0 8080
2. Saisissez les séquences suivantes (la liste totale se trouve dans le manuel de la centrale et du communicateur):

Fonction	Séquence	Note
Nouveau code de service	5 xxxx xxxx	8080 – de l'usine xxxx – nouveau code de service
Retard de départ	20x	x = x 10 s (exemple: 205 = 50 s) de l'usine 30s
Retard d'entrée	21x	x = x 5 s (exemple: 204 = 20 s) de l'usine 20s
Durée de l'alarme	22x	x = minutes 1 à 8 minutes, 9 = 15min., de l'usine 4min
Paramétrage de l'heure et de la date	4 hh mm DD MM RR	

8. Edition de textes du clavier

1. Le système doit être au régime Servis, sinon saisissez * 0 8080,
2. appuyez et maintenir appuyée la touche ? – le menu intérieur s'afficher, consultez à l'aide de touches 1 et 7 l'onglet Traitement du texte et confirmez par *
3. touches: **1 et 7** sélection Périphériques,
3 et 9 consultent les lettres et les chiffres,
4 et 6 déplacent le curseur,
2 efface le caractère,
termine l'édition.

Avertissement: les textes sont seulement sauvegardés dans le clavier. L'édition plus confortables de textes est possible à l'aide de l'ordinateur et de SW Olink.

9. Fin de l'installation

1. Par la touche # terminez le régime servis et présentez la commande du système à l'utilisateur.
2. Recommandez à l'utilisateur le changement du code master 1234 configuré en usine.

Par la saisie	Fonction
Code util. /carte	Activation ou désactivation
ABC	Activation complète
A	Activation partielle A (si elle est utilisée)
B	Activation partielle AB (si elle est utilisée)
*4	Lecture de la mémoire de l'incident (4 peut être déplacé)
*5	Nouveau code MASTER (exemple: *5 1234 2789 2789)
*6	Nouveau code utilisateur/carte (exemple: F6 1234 03 3344 – configure le code 03, l'annulation F6 1234 03 0000)
*code 7	Commande en urgence – alarme PANIC
*8 et *9	Commande des sorties PGX et PGY (si elle est utilisée)
*0 code MASTER	Régime entretien (test, aperçu de codes, bypass...)
#	Fin de la sélection ou du régime entretien
?	Affichage des détecteurs actifs de la cause de la panne ou de l'état des sorties PG