


Tastiera senza filo JA-60D

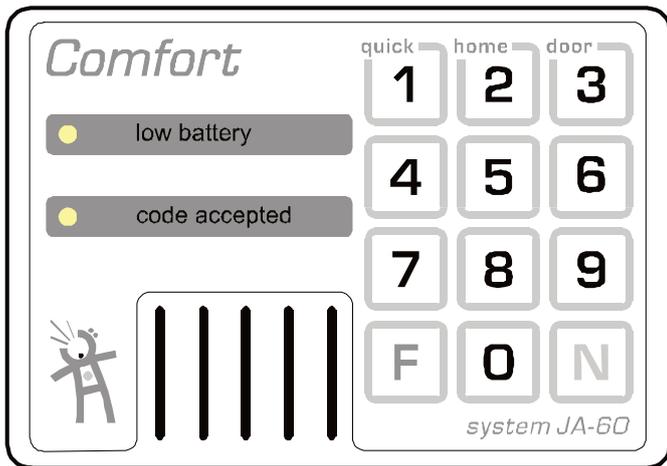

Questa tastiera è in elemento opzionale del sistema di allarme senza filo JA-60. Può gestire il sistema come la tastiera incorporata nella centrale. Più tastiere JA-60D e telecomandi RC-11 possono essere utilizzati con una sola centrale (max. 8 in totale). La tastiera dispone di un sensore di manomissione incorporato e controlla anche il numero dei tentativi di inserire un codice di accesso (5 tentativi falliti faranno scattare un allarme antimanomissione).

La tastiera effettua autocontrolli regolari e riferisce regolarmente il proprio stato al sistema per una completa supervisione.

Specifiche

alimentazione	3 V - 2 x AAA batteria 1.5V
durata batterie	circa 1 anno
codici	1x Master, 1x Utente
raggio d'azione	max. 100 m (spazio aperto)
conforme a	EN 50131-1 class 2
ambiente di utilizzo	in interni, da -10 a +40°C

Contenuto del set: tastiera, 2 tasselli in plastica, 2 viti, 2 batterie AAA

Installazione

Non installate la tastiera vicino a grandi oggetti metallici che potrebbero interrompere le comunicazioni radio. L'antenna deve puntare verso l'alto.

- Aprite la tastiera premendo la linguetta interna sulla parte sinistra dell'alloggiamento.
- Fissate il pannello posteriore alla parete utilizzando le 2 viti incluse (il foro per l'interruttore antimanomissione deve stare in alto).
- Selezionate la modalità di memorizzazione sulla centrale (vedi manuale di installazione della centrale) e poi inserite le batterie incluse nella tastiera.
- La tastiera automaticamente memorizzerà il sistema dopo l'installazione delle batterie.
- Chiudete l'alloggiamento della tastiera e testate il suo funzionamento digitando un codice di accesso (di default 1234). L'introduzione del codice sarà indicata dal LED "Codice accettato".

La differenza dei due codici della tastiera

- **Codice Master** – per inserire, disinserire e modificare il codice della tastiera (di default 1234).
- **Codice utente** – solo per inserire e disinserire (non inserito di default)

I codici Master e utente della tastiera possono essere registrati indipendentemente dalla tastiera. Ogni JA-60D nel sistema può avere codici di accesso diversi.

Funzionamento del sistema con la tastiera

Inserimento – inserite il vostro codice (Master o Utente). La centrale emetterà un bip ed inizierà il count down del ritardo di uscita. Dovete allontanarvi dall'area protetta durante il ritardo in uscita.

Disinserimento – inserite il vostro codice (Master o Utente). La centrale emetterà due bip e si disinserirà. Se entrate nell'area protetta prima del disinserimento inizierà il count down del ritardo di entrata. Se il disinserimento è confermato con tre bip controllate l'indicatore di eventi per avere altre informazioni (memoria allarme, guasti, batteria scarica ecc.).

Per fermare l'allarme – inserite il vostro codice (Master o Utente).

Allarme Panic – inserendo F7 prima del vostro codice (Master o Utente) si inserirà l'allarme panic silenzioso.

Lista di tutte le funzioni utente di JA-60K:

codice	Inserimento o disinserimento – dipende dalla modalità corrente (codice = codice Master o Utente)
F 1*	Inserimento senza codice – il disinserimento è possibile solo con un codice
F 2*	Inserimento parziale (home) – i rilevatori da 11 a 16 saranno ignorati (tranne i rilevatori per fumo & Gas)
F 3*	Apertura porta – aprirà la serratura elettrica della porta se connessa al sistema (automazione)
F 5	Nuovo codice Master – dovete inserire il vecchio codice e poi quello nuovo due volte. Esempio: per cambiare il codice Master da 1234 a 2738 inserite F5 1234 2738 2738
F 6	Nuovo codice Utente – dovete inserire il codice Master e poi il nuovo codice utente. esempio: il codice utente da inserire è 6789, mentre il codice Master è 2738: F 6 2738 6789 <i>Per cancellare completamente il codice Utente inseritene uno identico al codice Master</i>
F 7	Allarme panic – se siete vittima di un'aggressione inserite il vostro codice F 7 , in questo modo farete scattare l'allarme silenzioso; se il sistema è inserito si disinserirà
F0 MC x	Non è richiesto codice – se inserite F0 Codice Master 1 , non sarà richiesto alcun codice per le funzioni F1, F2 & F3 sopra descritte. Se inserite F0 Codice Master 0 , queste funzioni potranno essere utilizzate solo se seguite da un codice (Master o Utente). Il default è "non è richiesto codice"
N	uscita – codice o sequenza di funzione non ultimati

* Queste funzioni dipendono dall'inserimento di F0 (vedi sopra). L'introduzione del parametro "non è richiesto codice" è valida solamente per questa particolare tastiera. Ogni tastiera del sistema può avere registrazioni diverse di questo parametro. Grazie a questa caratteristica la tastiera al di fuori dell'area protetta può richiedere i codici, mentre quella nell'area protetta potrebbe non richiederli.

Controllo e sostituzione della batteria

La tastiera controlla automaticamente le condizioni delle sue batterie. Se è necessario sostituire le batterie la tastiera informerà il sistema della necessità di nuove batterie. In questa modalità la tastiera lavora normalmente, ma ogni volta che si preme un tasto il LED "batteria scarica" si accenderà per 10 secondi. In questo modo è possibile riconoscere che è richiesta la sostituzione della batteria.

Prima di sostituire le batterie la centrale deve essere entrare in una modalità che permetta l'apertura della tastiera (**modalità utente** o modalità di programmazione).

Utilizzate solo batterie alcaline AAA di alta qualità. Dopo la corretta installazione delle nuove batterie la tastiera emetterà un breve suono.