


TASTIERA CABLATA JA-60E

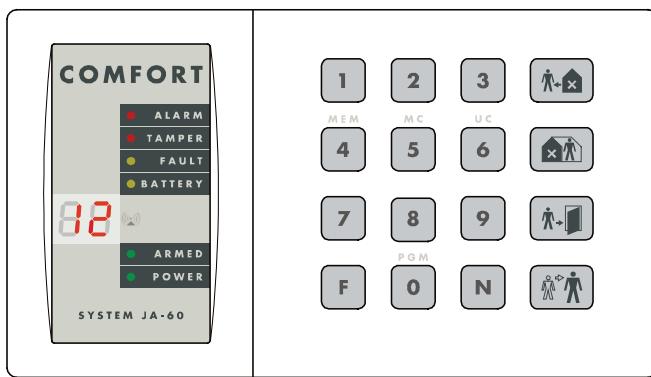

La JA-60E è una tastiera opzionale per i sistemi di allarme JA-60 o 65. Può gestire e programmare il sistema esattamente come la tastiera incorporata alla centrale. È collegata alla centrale attraverso un cavo. Ad una singola centrale possono essere collegate fino a due tastiere. Gli indicatori LED, il display e segnale acustico incorporati indicano lo status del sistema d'allarme.

Specifiche

Connessione con cavo al connettore bus digitale JA-60 cavo di connessione a 4 nuclei con connettori RJ (4/4 1:1) oppure Normale cavo telefonico (morsetti)

Lunghezza del cavo max. 100 m
alimentazione 10 – 14 V (dal bus digitale)
consumo energetico

40 mA quando il sistema è alimentato normalmente
25 mA quando il sistema è alimentato dalla batteria ausiliaria
numero di tastiere in un sistema max. 2
utilizzo IP40, classe 2, utilizzo in interni
temperature di utilizzo da -10 a +40°C
grado di sicurezza grado 2 in ottemperanza della normativa EN 50131

Contenuto del set: tastiera JA-60E, 2 perni in plastica, 2 viti, 4 m di cavo, 2 connettori RJ-44 e 2 etichette adesive.

Accessori – per il collegamento della tastiera (possono essere ordinati separatamente):

convertitore RJ-40 dal connettore RJ a 4 morsetti
sdoppiatore di connettore RJ-21 RJ (2/1)
connettore cavo RJ-44 (4P/4C)
aggraffatore RJ-00 per connettori RJ
cavo CT-04 per connettori RJ

Con la presente Jablotron dichiara che questo JA-60E è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Installazione

Selezzionate il punto in cui collocare la tastiera (vicino all'entrata). Può essere montata direttamente sulla parete o su di una scatola di giunzione

- Aprite la tastiera premendo la linguetta interna sulla destra (utilizzando un cacciavite)
- Praticate un foro sulla parte posteriore dell'alloggiamento in plastica in una delle aree predefinite.
- Montate la parte posteriore dell'alloggiamento nel punto desiderato (la linguetta interna deve trovarsi sulla destra)
- Inserite il cavo nella presa RJ o collegatelo ai morsetti
- Fissate nuovamente la parte anteriore dell'alloggiamento appoggiando la parte sinistra sulla parte inferiore e premendo la parte destra contro la parete (la linguetta scatterà)
- Collegate l'altro capo del cavo alla presa digitale sulla centrale JA-60 (utilizzate uno sdoppiatore o un convertitore per i morsetti se necessario)
- La tastiera può essere utilizzata immediatamente dopo aver avviato la centrale (non richiede alcuna programmazione).

Osservazioni:

Tastiere JA-60E multiple – se desiderate utilizzare più tastiere, queste dovranno essere collegate in parallelo. I cavi di connessione possono essere ripartiti nella centrale, nella prima tastiera o in una scatola di giunzione extra. E' anche possibile combinare dei cavi dotati di connettori RJ per la Prima tastiera e comuni cavi telefonici e morsetti per l'altra tastiera.

Il cavo di connessione deve collegare le posizioni corrispondenti sulla tastiera e sulla centrale (1-1, 2-2, 3-3, 4-4). Controllate i colori dei nuclei dei cavi. Se la tastiera non funziona dopo essere stata collegata, scollegate il cavo e controllate che i nuclei interni siano posizionati correttamente (1-1, 2-2, 3-3, 4-4).

Funzionamento

La tastiera può gestire e programmare il sistema nello stesso modo della tastiera incorporata alla centrale.

Note: non è possibile registrare il messaggio vocale dalla tastiera JA-60E, perché il microfono del combinatore telefonico si trova sulla centrale JA-60KX.

Le funzioni da F1 a F0 possono essere utilizzate sulla JA-60E come descritto nel manuale della centrale JA-60. Oltre a queste esistono 4 tasti extra che permettono le seguenti funzioni (se tenuti premuti per 0.2 secondi o più):

- Inserimento senza codice** (che corrisponde all'inserimento di F1)
- Inserimento parziale** (che corrisponde all'inserimento di F2)
- Apertura porta** (che corrisponde all'inserimento di F3)
- Allarme panico** (che corrisponde all'inserimento di F7) – se premuto prima di inserire un codice utente valido si innescherà l'allarme silenzioso. Se il sistema è inserito, allora si disinserirà (operazione sotto costrizione).

L'illuminazione interna dei tasti funziona soltanto se la centrale JA-60 è alimentata dalla rete elettrica. Se manca la corrente e il sistema è alimentato dalla batteria ausiliaria, l'illuminazione interna è spenta.

Accesso remoto al sistema

La tastiera JA-60E può essere utilizzata per gestire e programmare un sistema remoto (JA-60 o 65) attraverso la linea telefonica, grazie all'utilizzo di un modem JA-60U. Il sistema remoto deve essere dotato di un comunicatore telefonico sul quale è stato attivato l'accesso remoto (vedi manuale di installazione della centrale).

Nota: l'accesso remoto è possibile solo con la JA-60E versione XY e la JA-60U versione 25110211 o superiore.

Collegare il modem JA-60U alla linea telefonica ed inserite il cavo della tastiera JA-60E alla presa dati del modem. Quando alimenterete il modem, la tastiera indicherà **u** (il modem è pronto).

Per stabilire la connessione inserite questa sequenza:

xxxxxxxx F1 a F2 ttt...t F3 nnn...n F d

dove:

xxxxxxxx è il codice di accesso remoto a 8 cifre del sistema d'allarme a l'opzione per la seconda chiamata (per bypassare la segreteria telefonica) 0-no, 1-si

ttt...t richiama il numero telefonico – se l'opzione non è richiesta inserite semplicemente F3 dopo F2

nnn...n numero di telefono del sistema remoto (per una pausa inserite F0) d metodo di combinazione 4-toni, 5-impulsi

Dopo aver inserito il parametro **d**, il modem stabilirà una connessione e la tastiera indicherà lo status attuale del sistema remoto. Utilizzate la tastiera come se fosse collegata al sistema. Secondo la qualità del collegamento telefonico la risposta della tastiera può essere più o meno veloce. I 4 grandi tasti sulla parte destra della tastiera remota non sono operativi, al loro posto utilizzate le istruzioni da F0 a F9.

Per interrompere il collegamento premete il tasto

Per ristabilire la connessione – se utilizzate lo stesso modem per collegarvi nuovamente al sistema remoto, inserite solo **F6**.

Se desiderata collegarvi ad un'altra centrale che ha lo stesso codice di accesso remoto, ma un numero di telefono differente, non è necessario inserire nuovamente l'intera sequenza indicata sopra, ma solo **nnn...n F4** – cioè il numero di telefono del sistema e F4 per la combinazione a toni (o F5 per quella ad impulsi).

