


JA60SP, trådløs optisk røykvarsler

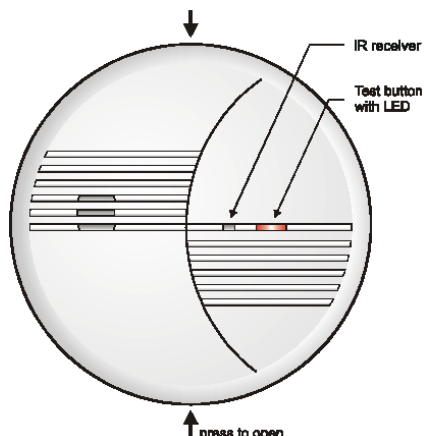

JA60SP er en trådløs optisk røykvarsler som kommuniserer med JA60 alarmsystem.

Optiske detektorer reagerer raskere på ulmebrann og er derfor en bedre detektor for redde sovende mennesker fra å bli kvalt av CO gasser ved et branntilløp.

Røykvarsleren har innebygd sirene for varsling lokalt. Den varsler automatisk alarmsystemet ved lav batterikapasitet eller andre feil. Detektoren leveres med batteri.

JA60SP kan testes lokalt med testknappen på detektoren eller med en TV/vide/DVD fjernkontroll rettet mot IR-mottakeren i detektoren.

Spesifikasjon

Strømforsyning	2 stk. 1,5 volt alkaliske AA batterier
Kommunikasjonsområde	100m (åpent område)
Deteksjonsprinsipp	IR lys deteksjon
Innebygd sirene	95dB/1m
RF immunitet	30v/m
Vind immunitet	12m/s
Temp område	-10 til + 60 °C
Test rapporter	ISO 12239, EN-54-7, EN 50134-2, I-ETS 300220

Installasjon

Røykvarsleren monteres i taket min ½ meter fra vegg. En detektor dekker 80 m2 grunnflate i bolighus. Det skal monteres min. en røykvarsler i hver etg. Hold god avstand til vifter, varmeovner og aircondition anlegg.

- Åpne dekselet ved å trykke inn på begge sider.
- Skru fast bakdekselet i taket på egnet plass.
- Sett JA60K sentralen klar for programmering. (Se JA60 installasjonsmanualen.)
- Fjern plassfolien ved batteriene. JA60S vil gi en pipelyd for å varsle innlæringskode til sentralenheten.
- Sett detektoren fast i bakdekselet.

NB! Det er ikke mulig å sette detektoren i bakdekselet når batteriene er fjernet. Presses dette på, vil festene knakke og detektoren må byttes!


- Test detektoren ved å holde testknappen inne til sirenen starter.

NB! Denne testfunksjonen vil kun vare i 15 min. fra innsetting av batterier. Etter dette vil en test av detektoren kun varsles på detektoren og ikke gå til sentralen.

- Sett sentralen i "Normal nivå".

Jumpere

FIRE (BRANN) – Når jumperen står over disse pinnene vil detektoren gi alarm og sende signalet til sentralen uavhengig av om sentralen er aktivert eller ikke.

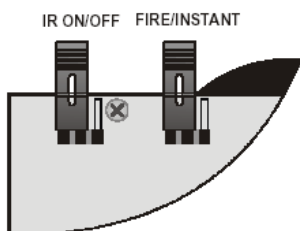

INSTANT (MOMENTAN) – Når jumperen står over disse pinnene vil sentralen gi alarm **kun hvis den er aktivert**. Denne funksjonen bør bare brukes der det er store problemer røyk, damp eller andre ting som kan forårsake falske alarmer.

IR ON/OFF (INFRARØD SENSOR AV/PÅ) – Når denne er valgt på med jumperen vil det være mulig å teste røykdetektoren med fjernkontroll.

Test av røykdetektorene

Røykdetektorene kan testes på en av flere måter: Ved å trykke på testknappen, ved hjelp av en fjernkontroll eller ved bruk av testgass eller røyk.

Ved bruk av fjernkontroll må jumperen være satt til "IR ON". Det er da mulig å bruke en hvilken som helst fjernkontroll fra TV, video etc. Pek mot detektoren med fjernkontrollen og trykk på en tast. Tiden knappen på fjernkontrollen må holdes inne kan variere noe avhengig av fjernkontrollen.

Funksjon

Detektoren utfører en selvtest hvert 60 sekund. Dette vises ved et blink i testknappen.

Hvis røyk blir detektert vil røykvarsleren først gi fra seg en svak lyd. Etter noen sekunder går røykvarsleren i alarm. Når røyken forsvinner vil røykvarsleren resette seg selv automatisk.

NB! Røykvarsleren bør støvsuges med jevne mellomrom.

Batteritest og batteribytte

Røykvarsleren varsler JA60K sentralen når batteriene blir svake. Det vil også høres svakt batteri varsel på røykvarsleren.

Ta røykvarsleren ned fra bakdekselet ved å klemme inn på begge sider.

Bytt batteriene med 1,5 volt alkaliske batterier type AA.

NB! Det er ikke mulig å sette detektoren i bakdekselet når batteriene er fjernet.