

JA-80N – Utendørs kortleser

JA-80N er en komponent til Jablotron Oasis 80 alarm system. Det er beregnet til å fungere som forbi kobler / ADK (dør lås) eller å styre et Oasis alarmsystem og samarbeider med en Oasis sentral via et WJ-80 interface.

Tastaturet sender data i Wiegand 26b formatet.

Installasjon

Installasjon skal foretas av kvalifiserte og av forhandleren autoriserte teknikere. Det plasseres normalt ved inngangsdøren (utstyrt med el-lås). Tastaturet kan montere utendørs. Vanntett (IP65).

1. Fjern bakplaten ved å fjerne skruen i bunnen.
2. Bor et hull i veggen til kabelgjennomføring, hvor tastaturet skal festes.
3. Fest bakplaten over kabelhullet og sjekk at sabotasjefjæren blir presset godt sammen.
4. Trekk tastaturkabelen gjennom hullet og koble den til interfacet (WJ-80, AS-80)
5. Monter tastaturet på bakplaten og fest det med skruen.
6. Tilkoblinger og programmering er beskrevet i manualene for WJ-80 eller AS-80.

Kablenes ledningsfarger og funksjon

Ledning	Funksjon
rød	+12V DC (strømforsyning, 60mA)
grønn	D0 (Wiegand 26b data utgang)
brun	D1 (Wiegand 26b data utgang)
hvit	TMP (normalt sluttet sabotasjekontakt)
grå	TMP (normalt sluttet sabotasjekontakt)
gul	BZR (inngang styrer tastatur lyd – forbundet til GND gir pip i tastaturet)
blå	GND
rosa	brukes ikke


Konfigurer leseren til å fungere med WJ-80 interface

Hvis JA-80N tastaturet er koblet til en Oasis sentral via WJ-80 interfacet og det ikke virker som beskrevet i manualen, er det fordi det ikke er konfigurert i korrekt fabrikkinnstilling. I dette tilfelle gjøres dette:

1. Sett Oasis sentralen i TEKNIKER tilstand
2. Fjern forsyningsspenningen til sentralen (230VAC og batteriet)
3. Ha et proxkort klart (PC-01 eller PC-02)
4. Koble fra den gule og den brune ledningen fra deres terminaler og koble de sammen.
5. Sett spenning på sentralen (tastaturet starter med å pipe)
6. Skill den gule og brune ledningen fra hverandre (pipelydene slutter)
7. Vis proxkortet 4 ganger (hold det tett til leseren, fjern det når det lyder et kort pip) – deretter – vent til du hører noen få pip. (ved denne fremgangsmåten imiterer man 'å taste' tast 4, det jo ikke knapper)
8. Vis nå proxkortet 3 ganger (hold det tett til leseren, fjern det når det lyder et kort pip) – deretter – vent til det lyder noen få pip. (ved denne fremgangsmåten imiterer man 'å taste' tast 3, det jo ikke knapper)
9. Fjern spenningen fra sentralen og koble den gule og brune ledningen i terminalene igjen. Sett igjen spenning på sentralen og sjekk at JA-80N leseren virker riktig.

NB: Den røde LED lyser i normal drift. Bruk av kort medfører blink fra den orange LED.

Oppsett av JA-80N tastatur sammen med AS-80 adgangskontroll system er beskrevet i AS-80 manualen.

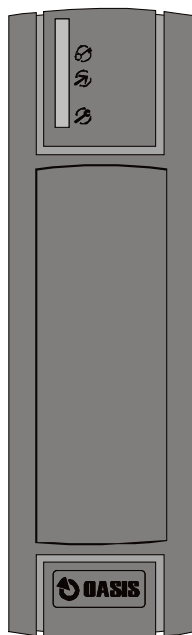


Tekniske data

Spennning	10 - 16V DC
Strømforbruk	typisk 60mA
Kapsling	IP65 (EN 60529)
Mekanisk styrke ifølge	IK08 (EN 50102)
Driftbetingelser	Klasse IV(EN 50131-1)
Driftstemperatur	-25 - +60°C
Proxkort	Jablotron PC-01 eller PC-02 (EM UNIQUE 125 kHz)
Dimensjoner	46 x 150.5 x 22.5mm
Kabellengde	1m
Overholder normen:	grade 2 (EN 50131-1, EN 50131-3)
Overholder normene	ETSI EN 300220, ETSI EN 300330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1



JABLOTRON ALARMS a.s. erklærer herved at JA-80N er i samsvar med relevante harmoniserende EU-lover: Direktivene nr. 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Konformitetserklæringsoriginalen kan du finne på www.iablotron.com - i avsnittet Nedlastning.

Note: Sikker bortskaffelse av batterier avhenger av typen og lokale regler. Skønt vore produkter ikke inneholder skadelige materialer anbefaler vi at produkter returneres til forhandleren eller til fabrikanten etter bruk.

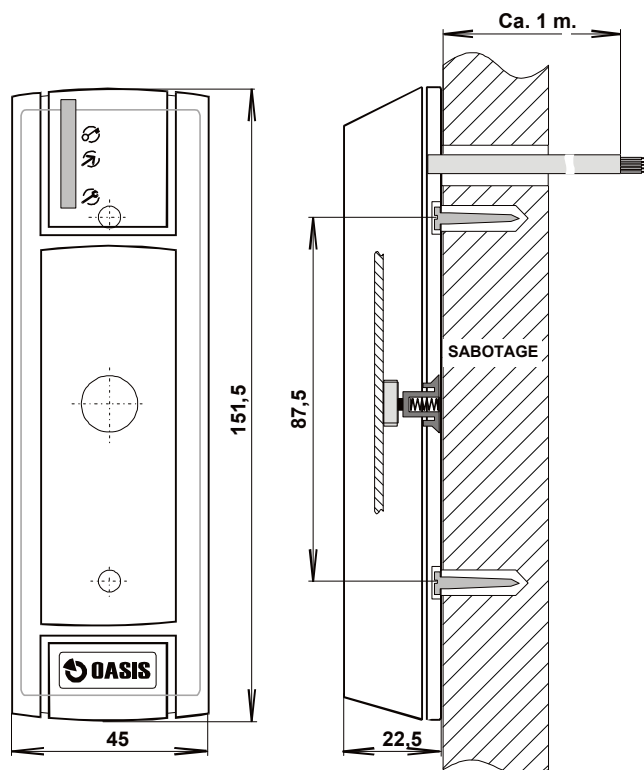

JABLOTRON
CREATING ALARMS

JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Fax: +420 483 559 993
Internet: www.iablotron.com