


RC-86 – Universal trådløs fjernkontroll

RC-86 er en del av Jablotrons Oasis og Profi alarmsystem. Den er designet til tilkobling/frakobling, utløse panikkalarm og til styring av andre apparater. Den batteridrevne fjernkontrollen kan brukes til både OASIS og PROFI systemene samtidig.

Antall knapper

Fjernkontrollen har to knapper ved leveringen, men ved å skifte dekslet, som holdes fast med en skrue på baksiden, kan den endres til en med 4 knapper:

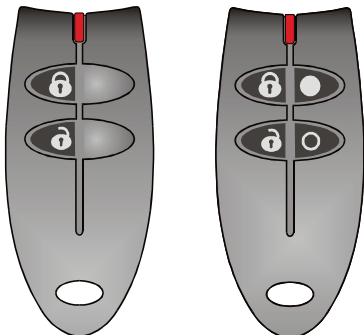

Innlesing av fjernkontrollen på Oasis og Profi sentraler

Et par av fjernkontrollens knapper (et knappe-par) kan innleses på sentralen ved at man trykker på begge knapper, og holder dem nede, til lampen blinker.

Den naturlige reaksjonen fra et par knapper er tilkobling og frakobling, samt overfallsalarm, som utløses ved å trykke samtidig på begge knappene som hører sammen.

Følg fremgangsmåten:

1. Sett **sentralen** i **TEKNIKER** tilstand med systemets betjeningspanel og **tast 1 for å starte innlesningstilstand**. Med piltastene velges den ønskede adressen.
2. **Trykk på** og eller og (det knappe-par, som skal innleses) og hold dem nede samtidig, inntil tre blink ses på fjernkontrollens LED.
3. **Avslutt innlesningstilstand ved å trykke på tast # eller N** på betjeningspanelet.
 - Den naturlige reaksjonen for disse knappene er tilkobling og frakobling med hver sin knapp, og utløsning av panikkalarm ved å trykke på begge knapper samtidig. Dersom fjernkontrollens adresse gis en annen reaksjon enn den naturlige, utløses reaksjonen kun med knappene eller (avhengig av hvilket knappe-par, som ble innlest).
 - Innleses to knappe-par på en enkelt fjernkontroll til to forskjellige adresser på sentralen, kan de gis forskjellige reaksjoner og soner til disse knappe-par. Det betyr f.eks. at et par kan til/frakoble hele systemet, og det andre paret kan brukes til delvis til/frakobling.
 - Knappe-paret og kan også innleses ved bare å installere et batteri i fjernkontrollen.
 - Hvis et enkelt knappe-par innleses i sentralen, kan de to resterende knappene brukes til å styre en annen enhet, som f.eks. en Jablotron bilalarm, eller UC-8x og AC-8x mottakere m.m.

Test av fjernkontrollen

Fjernkontrollens signalstyrke og kvalitet kan kontrolleres og måles av sentralen i TEKNIKER tilstand.

Låsing av fjernkontrollen

Brukes alle fjernkontrollens fire knapper, (begge knappe-par) kan alle taster låses eller låses opp ved at man trykker på et diagonalt knappe-par (+ eller +). Hvis tastene er låst, blinker fjernkontrollens lysdiode hurtig, hvis det trykkes på en av knappene i denne modus sendes ikke signalet til sentralen.

Fjernkontrollen med andre produkter

I tillegg til Oasis og Profi sentralene, kan fjernkontrollene også brukes til andre Jablotron produkter. For eksempler til styring av relemottakere av typen UC-8x og AC-8x, UC-216 og UC-222 samt CA1803 bilalarm. Veiledning i, hvordan fjernkontrollene brukes, kan finnes i manualen for den ønskede mottaker.

Hvis fjernkontrollene ønskes benyttet til 433 MHz, kan et par av knappene programmeres til dette. Se nedenfor.

Programmering av knapper til OASIS eller PROFI

Dette punktet viser hvordan du programmerer et eller to knappe-par knapper til henholdsvis 868MHz (OASIS) eller 433MHz (PROFI).

1. Trykk og hold nede, fjernkontrollens lysdiode blinker én gang, og lyser, etter et øyeblikk, konstant.
2. Hold nede mens man trykker på x-antall ganger i henhold til tabellen nedenfor.
3. Slipp for å avslutte programmeringen.

Tilstand x trykk	Funksjon					
	RC-86 lås	/ = Overfall	 OASIS	 OASIS	 PROFI	 PROFI
5			•	•		
6	•		•	•		
7		OASIS		•		
8	•	OASIS		•		
9				•	•	
10	•			•	•	
11		•		•	•	
12	•	•		•	•	
13			•			•
14	•		•			•
15		OASIS				•
16	•	OASIS				•
17					•	•
18	•				•	•
19		PROFI				•
20	•	PROFI				•

4. Lysdioden vil nu som bekreftelse, blinke samme antall ganger som du har trykket på knappen.

Fabrikkverdien er 5: Til og frakobling mulig, ikke en-knapp overfallsfunksjon, begge knappe-par er 868MHz til OASIS

For å programmere RC-86 til PROFI (433 MHz) anvendes 17.

Batteribytte

Hvis fjernkontrollens rekkevidde begynner å minske, eller hvis ikke virker skal batteriet byttes. Den åpnes enkelt ved å skru ut skruene på baksiden.

Brukte batterier bør ikke kastes med husholdningsavfall men leveres til gjenvinning.

Slette fjernkontrollen fra systemet

Vil man fjerne fjernkontrollen fra systemet, f.eks. hvis den er mistet, slettes den fra adressen på sentralen.

Tekniske parametre

Spenning:	alkaline batteri type L1016 (6.0 V)
Typisk batterilevetid	ca. 3 år (ved 5 daglige aktiveringer)
Kommunikasjonsfrekvens:	868 MHz/433MHz, Oasis/Profi protokoll
Kommunikasjonsrekkevidde	ca. 30 m (fri sikt)
EN 50131-1, EN 50131-3, EN 501 131-5-3, T031 (Incet)	klassifikasjon
	grade 2
Sertifiseringsorgan	Trezor Test s.r.o., Telefication B.V.
Miljøklasse iht. EN 50131-1	II. Innendørs
Temperatur	-10 til +40 °C
Kan betjenes iht	ERC REC 70-03
Overholder	ETSI EN 300220, EN 55022, EN 50130-4, EN 60950-1



JABLOTRON ALARMS a.s. erklærer herved at RC-86K(W) er i samsvar med relevante harmoniserende EU-lover: Direktivene nr. 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Konformitetserklæringsoriginalen kan du finne på www.jablotron.com - i avsnittet Nedlastning.



Note: Sikker bortskaffelse av batterier avhenger av typen og lokale regler. Skent vore produkter ikke inneholder skadelige materialer anbefaler vi at produkter returneres til forhandleren eller til fabrikanten etter bruk.

JABLOTRON
CREATING ALARMS

JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Fax: +420 483 559 993
Internet: www.jablotron.com