

Instrukcja instalacji: CA-1803BT "Athos" – tryb 3 dialer GSM dla samochodów z zainstalowanym alarmem

Główne cechy dla tego trybu:

- Wysyłanie wiadomości SMS o alarmie i innych zdarzeniach na 4 zaprogramowane nr tel
- Wybieranie i przesyłanie wiadomości tekstowej i akustycznej na 4 wybrane nr tel
- Monitorowanie ruchu samochodu za pomocą GPS (Global Positioning System).
- Przesyłanie danych do stacji monitorowania.
- Zdalne unieruchomienie samochodu za pomocą instrukcji SMS.

- Zdalne sterowanie i programowanie systemu alarmowego za pomocą telefonu komórkowego.
- Ochrona samochodu i garażu przy pomocy czujników bezprzewodowych serii JA-8x (max. 8 czujników)
- Zestaw głośnomówiący umożliwiający zdalne podsłuchiwanie samochodu (odbieranie wszystkich przychodzących połączeń i łączenie się z 4 zaprogramowanymi numerami telefonów).
- Rozszerzenie funkcjonalności poprzez moduł CR-11A, na przykład do sterowania niezależnymi urządzeniami za pomocą SMS (tylko 12V)
- Dostęp przez Internet i programowanie ze strony internetowej www.GSMLink.cz.

1 Przed instalacją

Autoalarm CA-1803BT powinien być zamontowany tylko przez wykwalifikowanego instalatora. Przeznaczony jest do samochodów z zasilaniem +12V lub +24V i ujemnym uziemieniem. Podczas pierwszego podania zasilania wartość napięcia jest odczytywana i wejścia są ustawiane do ustawień fabrycznych. Alarm jest przeznaczony do montażu wewnątrz samochodu.

Odcłóż akumulator w samochodzie przed rozpoczęciem instalacji. Jeśli samochód jest wyposażony w poduszkę powietrzną w środku nie powinien się znajdować żaden pasażer. Odcłócenie akumulatora spowoduje zresetowanie niektórych urządzeń w samochodzie (np. zegar, ustawienia fabryczne). Unikać wiercenia w karoserii samochodu. Producent nie daje gwarancji w przypadku jakichkolwiek zniszczeń spowodowanych przez nieprawidłowe podłączenie autoalarmu.

Wszystkie niepotrzebne przewody odciąć (pozostawić 10 cm długości) i zaizolować.

Dla samochodów z napięciem 24V, występują następujące ograniczenia:

1. Nie jest możliwe podłączenie zestawu słuchawkowego HF-03.
2. Gdy używana jest sygnalizacja dźwiękowa, wyjście SIR przełączane jest do napięcia zasilającego. W konsekwencji wyjście to przełączane jest na 24V więc konieczne jest zastosowanie syreny SA-606-24V (zamiast SA-530 która jest dodawana w standardowym zestawie).

2 Okablowanie

- **Żółty** – wyjście **syreny** – przełącza się do 12V(24V) / max 1.3 A . na 30 sek. po wzbudzeniu wejścia (opcjonalnie)
- **Grey** – **instant activation**. Reaguje na połączenia albo odłączenie od masy (jako opcja może być włączone wykrywanie pasywne). Czas reakcji 70 ms.
- **Biały** – **wejście INP**. Reaguje na połączenie lub odłączenie od masy (możliwe wykrywanie pasywne). Czas reakcji 3 sekundy.
- **Niebieski** – sygnalizuje **włączenie zapłonu**. Reaguje na +12V (24V) . Upewnij się że napięcie jest obecne w przewodzie zasilającym podczas uruchomienia. Aktywacja wejścia INP jest zablokowana podczas włączenia zapłonu i jeśli jest zainstalowany zestaw głośnomówiący to może być użyty.
- **Zielony** – **dioda LED** – powinna być zainstalowana w widocznym miejscu na desce rozdzielczej. Drugi koniec przewodu podłączyć do masy.
- **Czarny** – **masa** – podłączony do punktu masy.
- **Czerwony** – **zasilanie +12V (24V)** – podłączony bezpośrednio do akumulatora. Zasilanie może być podłączone tylko po prawidłowym podłączeniu całej instalacji !
- **Pomarańczowy** – **podtrzymanie baterijne** – służy do podłączenia dodatkowej baterii BB-02 (pojemność 450 mAh, zużycie 20 mA.). Ta cecha jest opcjonalna.
- **2xBrązowy** – immobilizer (max. 8A stały, chwilowo 12A).
- **Różowy** – **wyjście AUX** – połączenia dla komunikacji z modułem CR-11A

Możliwe jest podłączenie zestawu głośnomówiącego typu HF-03². Dzięki niemu możliwe jest dzwonienie z samochodu za pomocą alarmu a także zdalne podsłuchiwanie wnętrza samochodu. Zestaw HF podłącza się do wtyczki RJ na przedniej stronie jednostki alarmu.

3 Instalacja karty SIM

1. Upewnij się że PIN karty SIM jest wyłączony. Jeśli nie jest możliwe jego wyłączenie ustaw kod PIN na 0000. Zapamiętaj (zanotuj) numer

telefonu karty SIM. Zalecane jest wykasowanie wszystkich pozycji z książki telefonicznej karty SIM.

2. **Założenie karty SIM:** Kolorowym przyciskiem otworzyć klapkę na kartę SIM. Następnie włożyć kartę i wsunąć klapkę z powrotem.
3. **Instalacja i podłączenie anteny GSM** – (Nie podłączaj zasilania przed zainstalowaniem anteny GSM !!!) Antena GSM powinna być przyklejona (przy pomocy dołączonej taśmy klejącej) do szyby samochodu lub tablicy rozdzielczej. Antena nie powinna dotykać żadnych metalowych elementów. Zaleca się montaż anteny w mało widocznym miejscu. Zalecane jest montowanie anteny z dala od autoalarmu lub innych urządzeń elektronicznych. Po zamontowaniu anteny można ją podpiąć do autoalarmu. Jeśli to konieczne należy użyć odpowiedniej przejściówki do podpięcia anteny
4. **Instalacja anteny GPS** – antena nie może być ekranowana przez metalowe części samochodu. Można ją zainstalować na górnej części deski rozdzielczej).
5. **Sprawdzenie przewodów i podłączenie zasilania.** Dioda LED zaświeci się a syrena wyda krótki dźwięk. Poczekaj aż dioda zgaśnie (ok. 1 minuty). Będzie to oznaczało że Ca-1803BT zalogował się do sieci GSM.

Jeśli dioda nie zgaśnie w ciągu minuty tzn. że logowanie nie powiodło się. W takim przypadku, wyłączyć zasilanie, wyciągnąć kartę SIM i sprawdzić zasięg na tel. komórkowym. Sprawdzić należy również czy kod PIN został wyłączony (lub ustalony na 0000). Jeżeli karta SIM zaloguje się do sieci GSM w telefonie, zainstalować ją ponownie w autoalarmie i ponownie włączyć zasilanie. Zapamiętaj(zanotuj) Zalecane jest wykasowanie wszystkich wpisów z książki telefonicznej karty SIM.

4 Po włączeniu zasilania

Na początku, aby rozpocząć użytkowanie autoalarmu zgodnie z zapotrzebowaniem najpierw musisz ustawić jego zachowanie przez komendę RESET. Kolejno powinny zostać zaprogramowane numery telefonów i opcjonalne ustawienia a następnie powinny zostać przypisane piloty RC-8x. Programowanie można zrealizować w następujący sposób:

- **przez edytowanie i zapisanie w książce telefonicznej karty SIM odpowiednich wpisów** (jest to najprostszy ale ograniczony sposób, tylko niektóre funkcje zob. tabela 5.1) Po podaniu zasilania do autoalarmu z zainstalowaną kartą SIM wpisy w książce telefonicznej będą determinować zachowanie urządzeń. Można zaprogramować podstawowe ustawienia niektórych funkcji poprzez wyjęcie karty (po wyłączeniu zasilania) i kolejne wprowadzanie do książki telefonicznej karty SIM odpowiednich wpisów. Zobacz z tabela 5.1 na liście tych poleceń. Ustawienia z karty SIM będą wczytane po podaniu zasilania
- **za pomocą strony internetowej www.GSMLink.cz** jest to najwygodniejszy sposób. Do rejestracji potrzebny jest kod rejestracji zapisany na karcie gwarancyjnej oraz kod master (ustawienia fabryczne MASTER. Więcej informacji w rozdziale 10.
- **przez wysyłanie poleceń wiadomościami SMS** z telefonu komórkowego, zob tab. 5.1. Używanie CA-1803BT jako dialer GSM wymaga wprowadzenie RESET EN 3.

Włączamy go przez instrukcje SMS "MASTER RESET EN 3" który wysyłamy na numer karty SIM dialera. RESET będzie potwierdzony przez 4 sygnały. Ustawienia fabryczne to RESET 0 bez przypisania żadnych funkcji z wyjątkiem przełącznika immobilizera uaktywnianym po włączeniu zapłonu. Możliwe jest też wprowadzenie dialer GSM w tryb RESET 0 także w przypadku gdy ustawienia zostały wykasowane całkowicie.

Przez wykonanie komendy RESET kasujesz wszystkie ustawienia autoalarmu a także przypisane wcześniej czujniki i piloty bezprzewodowe.

5 Przypisywanie pilotów

Można przypisać do 4 pilotów RC-8x. Ten tryb pozwala tylko na sterowanie zestawem głośnomówiącym HF-03.

² te akcesoria są opcjonalne.

Przypisywanie zdalnych pilotów serii RC-8x:


1. Alarm powinien być rozbrojony, zapłon włączony.
2. Wyślij wiadomość SMS: MASTER LEARN RC
3. Syrena wyda trzykrotnie dźwięk i dioda LED zacznie migać.
4. Pilota RC-8x przypisujemy poprzez jednoczesne wciśnięcie i przytrzymanie przycisków **6** i **7** przez około 3 sek.. Dźwięk syreny potwierdzi przypisanie pilota. Przy przypisywaniu pilota – wszystkie

wcześniej zalogowane piloty zostaną wykasowane (większa ilość pilotów musi być zalogowana w jednym czasie do autoalarmu).

5. Wyjście z trybu programowania poprzez wyłączenie zapłonu. Alarm potwierdzi przypisanie przez wysłanie wiadomości SMS na zaprogramowane numery telefonu TEL1 do TEL4.

Jeśli nie jest podłączona syrena konieczne jest sprawdzenie przypisania pilotów po skończonym przypisywaniu urządzeń. Wciśnięcie jakiegokolwiek przycisku na pilocie RC-8x spowoduje zaświecenie diody LED na dialerze GSM.

Schemat. 1: Okablowanie alarmu w trybie RESET 3. Podłączenie w ten sposób pozwala na sterowanie zamkiem centralnym samochodu.

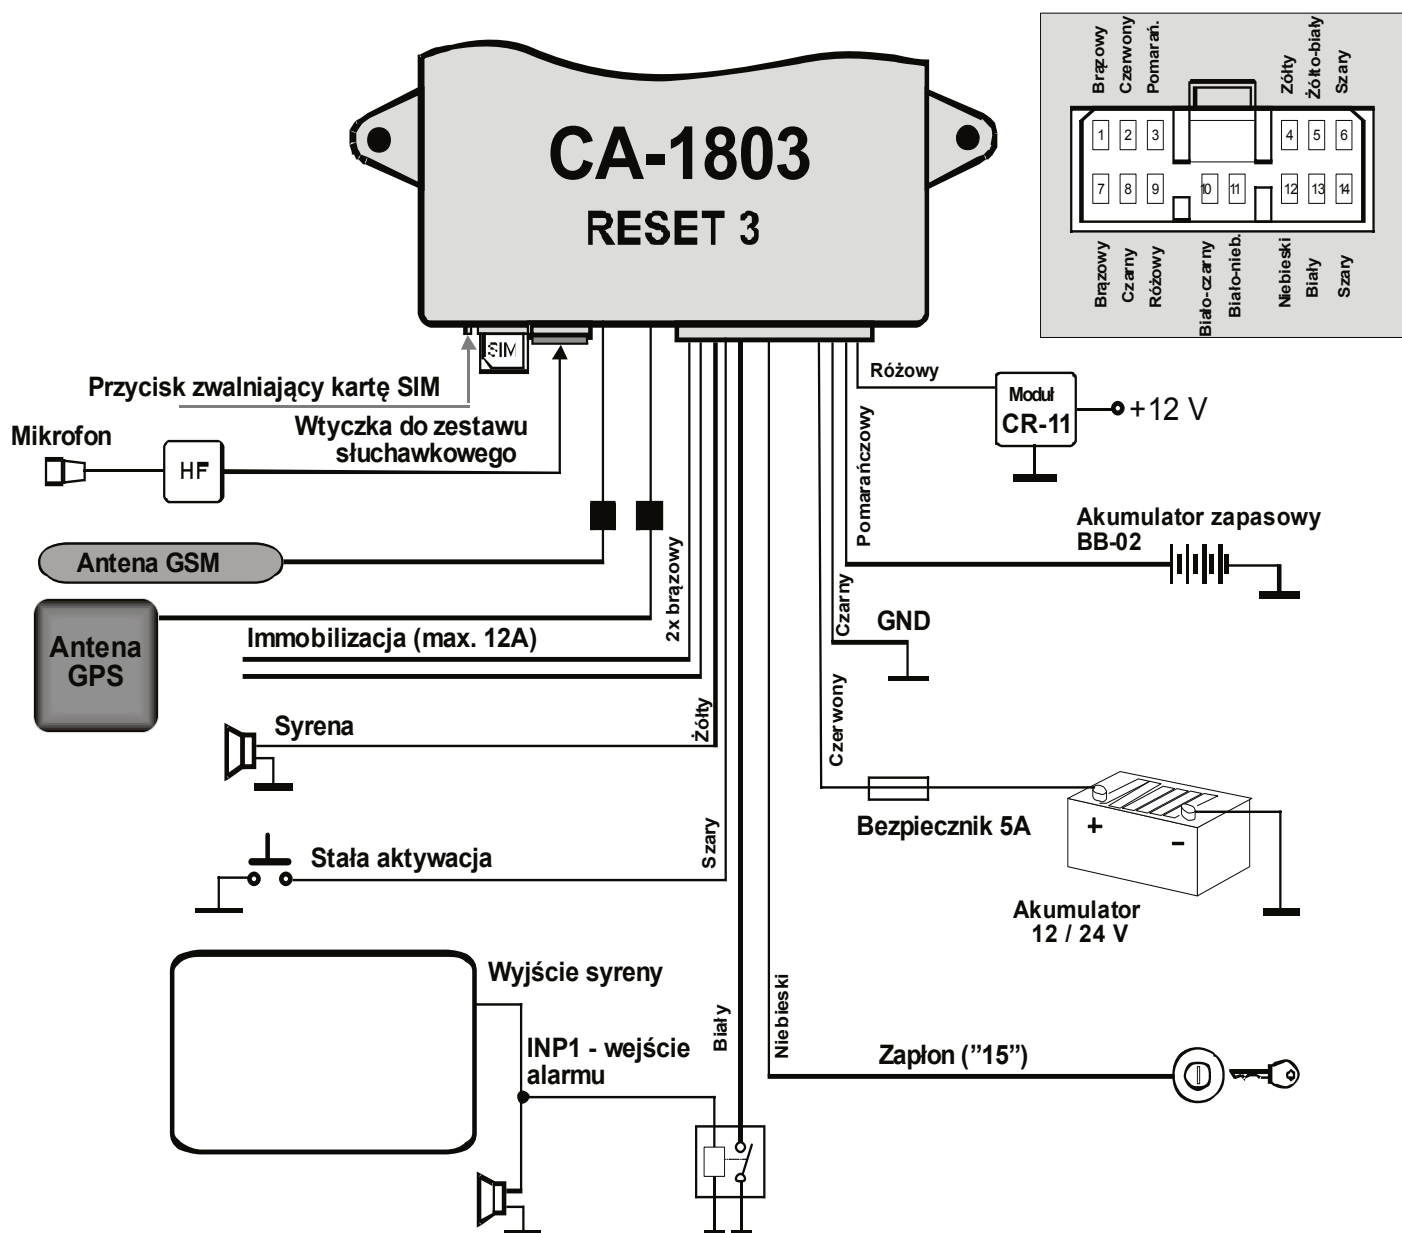

Tablica konfiguracji – pamiętaj o **wstawianiu spacji** pomiędzy słowami w SMS-ach (np. MASTER RESET EN 3).

SIM entry*	SMS instruction Text	Opis
RESET EN 3 (po wprowadzeniu którego, nazwy zostaną wykasowane z karty SIM)	MASTER RESET EN 3	Ustawienia trybu. RESET 3 = dialer GSM dla samochodów z zainstalowanym alarmem. Wykonanie instrukcji RESET potwierdzone będzie przez 4 sygnały. Powoduje ona wykasowanie wszystkich ustawień, przypisanych pilotów i bezprzewodowych czujników.
Nie ma zastosowania	MASTER UC uuuu	Zmiana kodu użytkownika – kod za pomocą którego można sterować alarmem zdalnie za pomocą wiadomości SMS z nieautoryzowanego telefonu. uuuu to nowy kod użytkownika, max 8 znaków (A-Z & 0-9, wielkość liter nie ma znaczenia). Fabryczne kod użytkownika to: USER
Nie ma zastosowania	MASTER MC xxxx	Zmiana kodu Master –xxxx to nowy kod master (A–Z & 0–9, wielkość liter nie ma znaczenia). Kod pozwalający na zmianę ustawień autoalarmu. Fabrycznie kod master to: MASTER.
TEL1 xx...x	MASTER TEL1 xx...x	Przypisanie nr tel. na który wysłana zostanie informacja o alarmie (z numerów przypisanych tel. możliwe będzie również kontrolowanie i sterowanie autoalarmem poprzez wiadomości SMS bez podania hasła). Np.: MASTER TEL2 +42602123456 spowoduje przypisanie nr tel. na pozycje TEL2 MASTER TEL3 0 spowoduje wykasowanie nr tel. z pozycji TEL3
TEL2 xx...x	MASTER TEL2 xx...x	
TEL3 xx...x	MASTER TEL3 xx...x	
TEL4 xx...x	MASTER TEL4 xx...x	
DIAL1 xx...x ●	MASTER DIAL1 xx...x	Programowanie numerów do systemu głośnomówiącego Np.: MASTER DIAL2 +42602123456 zapisze podany nr tel. do przycisku ○ w pilocie RC MASTER DIAL2 0 wykasuje nr tel. z przycisku ● .
DIAL2 xx...x ○	MASTER DIAL2 xx...x	
DIALA xx...x 6	MASTER DIALA xx...x	
DIALB xx...x 6	MASTER DIALB xx...x	
Nie ma zastosowania	MASTER LEARN RC	Przypisanie czujników bezprzewodowych JA-8x – zobacz opis w rozdziale 5. Maksymalnie 8 czujników może zostać przypisanych. Włącz zapłon przed wysłaniem instrukcji. Aby przypisać czujniki włóż baterie do czujnika. Po przypisaniu czujników wyłącz zapłon. Wszystkie wybrane czujniki z jednej grupy powinny być przypisane w trakcie jednej sesji przypisywania.
DIP abcdefghij	MASTER DIP abcdefghij	DIP parameter entry – zob tabelę DIP
SET abcdefghij	MASTER SET abcdefghij	SET parameter entry – zobacz tabelę SET
TELU xx...x	MASTER TELU xx...x	Ustawienia połączeń wykonywanych dla utrzymania ważności karty SIM (pre-paid) 1x miesiąc xx...x numer tel na który dzwonimy, czas połączenia 10 s wymagany dla podtrzymania ważności karty SIM.
Nie ma zastosowania	MASTER TXT 01;text	Zmiana wiadomości i instrukcji SMS (zob. rozdział 9.1) maksymalna długość pojedynczego tekstu to 30 znaków. <i>Tekst informacji</i> (z indeksem zaczynającym się od 27) może być modyfikowany poprzez użycie USER (opcjonalnie). Aby zmienić <i>tekst instrukcji</i> (indeks od 01 do 26) zawsze jest konieczny kod MASTER instalacji.

- Nieemożliwe jest zmiana kodów dostępu lub tekstów SMS do przypisania czujników lub sterowników przez zmianę numerów na karcie SIM w książce telefonicznej

6 Parametry DIP parameters

Parametry od A do J odpowiadają przełącznikom DIP. Ustawienia są wykonywane przez SMS: MASTER DIP ABCDEFGHIJ

DIP	Opis	
	0	1
A	Nie ma zastosowania dla trybu 3 (należy wprowadzić "0")	
B	Cichy alarm	Głośny alarm
C	Tylko raporty SMS	Raporty SMS o alarmie + raport głosowy w postaci dźwięku syreny
D	Zdalne sterowanie poprzez SMS bez inf. zwrotnej	Zdalne sterowanie poprzez SMS potwierdzone inf. SMS zwrotna
E	Nie ma zastosowania dla trybu 3 (należy wprowadzić "0")	
F	Nie ma zastosowania dla trybu 3 (należy wprowadzić "0")	
G	Użytkownik nie może zmienić tekstów wiadomości SMS	Użytkownik może zmienić tekst wiadomości SMS
H	Nie ma zastosowania dla trybu 3 (należy wprowadzić "0")	
I	Wprowadź 2 aby włączyć immobilizer przez SMS. Inną opcję są niedostępne dla dialera GSM.	
J	Samo-lokalizacja zablokowana	Dane o lokalizacji samochodu zostaną wysłane przez SMS po wysłaniu instrukcji IMO lub gdy samochód zostanie zatrzymany po poleceniu włączenia immobilizera

Ustawienia fabryczne parametrów DIP 1111000000 (Teksty zaznaczone pogrubioną czcionką)..

7 Parametry SET SET

Parametry od A do J odpowiadają przełącznikom SET. Ustawienia są wykonywane przez SMS: MASTER SET ABCDEFGHIJ

SET	Opis	
	0	1
A	Nie ma zastosowania dla trybu 3 (należy wprowadzić "0").	
B	Nie ma zastosowania dla trybu 3 (należy wprowadzić "0").	
C	Nie ma zastosowania dla trybu 3 (należy wprowadzić "0").	
D	Sterowanie wejściem czujnika otwarcia drzwi: 1 = aktywowany przez podanie masy 2 = aktywowany przez odłączenie od masy (GND)	
E	Sterowanie wejściem 1: 1 = aktywowany przez podanie masy 2 = aktywowany przez odłączenie od masy (GND)	
F	Nie ma zastosowania dla trybu 3 (należy wprowadzić "0").	
G	Nie ma zastosowania dla trybu 3 (należy wprowadzić "0").	
H	Nie ma zastosowania dla trybu 3 (należy wprowadzić "0").	
I	Nie wyłącza modułu GSM automatycznie. Do not turn off the GSM module automatically.	Wyłącza moduł GSM automatycznie po 30 minutach nieaktywności.
J	0 = wyjście AUX jest magistralą do podłączenia modułu CR-11A 1 = Wyjście AUX służy do wyprowadzenia zasilania dla zewnętrznych czujników.	

Ustawienia fabryczne SET 1001111101 (pogrubiona czcionka).

Jeśli potrzebujesz tylko zmienić pojedynczy parametr DIP lub SET, wprowadź x dla pozostałych parametrów.

Text SMS	Opis
IMO	Zatrzymuje (immobilajzerem) samochód (po wyłączeniu zapłonu)
UNIMO	Odblokowuje (immobilajzer) samochód
STATUS	Autoalarm odpowiada z informacją o statusie, np.: "raport samochodu: Czas: 27.01.04 13:04, Status: Uzbrojony, Zablokowany, Zapłon wył."
HELP	Autoalarm odpowiada wiadomością która zawiera krótka listę instrukcji SMS
UC xxxx	Do zmiany kodu użytkownika. muumuu na nowy kod użytkownika, do 8 znaków (A-Z & 0-9). Ustawienia fabryczne kod użytkownika USER
CREDIT parametr	Do utrzymania salda karty SIM prepaid. Zob. 12.5 po szczegóły
AUX parameter	Do sterowania wyjściami przełącznika CR-11A jak urządzeniami lub obwodami podłączonymi do tych przełączników (zob. rozdz. 13)
HF abcdef	Wykonywanie rozmów: a – umożliwienie rozmów (0= zablokowane, 1=udostępnione) b – automatyczne odbieranie rozmów przychodzących (0=zablokowane, 1=udostępnione) c – poziom głośności mikrofonu 0 do 9, (5) d – poziom głośności głośnika 0 do 9, (5) e – głośność dzwonka 0=brak do 9= max., (5) f – głośność dzwonienia 0 do 9, (1)
GPS	Wysłanie informacji o ostatniej wykrytej lokalizacji używając koordynat GPS (Sends information about the latest detected location using GPS coordinates (Global Position System))
SIREN	Uruchomienie syreny na 30 sekund

- Instrukcja musi zawierać spacje (np.: HF-03)
- Jeśli instrukcja SMS wysyłana jest z nieautoryzowanego numeru telefonu, konieczne jest wprowadzenie kodu użytkownika przed instrukcją (domyślnie USER). Następnie konieczna jest spacja. Na przykład dla uzbrojenia z nieautoryzowanego telefonu: USER IMO
- W instrukcjach SMS nie ma znaczenia wielkość znaków. Tylko podstawowy kod ASCII może być używany do instrukcji SMS.
- Jeśli tekst wiadomości SMS poprzedzony jest znakiem % wtedy następujący po nim tekst będzie ignorowany. Znaki %% w wiadomości kończą przetwarzanie następującego tekstu. Używanie tych znaków jest przydatne przy wysyłaniu wiadomości z bramki internetowej dodającej więcej tekstu (reklam, itp.). Używając znak % konieczne jest zawsze wprowadzenie kodu Master lub User ze spacją poprzedzającą komendę.
- Instrukcje SMS mogą zostać zmienione. Przykład: Możliwa jest zmiana "IMO" na "ZAMKNIJ".
- Tekst pogrubiony oznacza ustawienia fabryczne.

8.1 Rozmowy telefoniczne przez zestaw głośnomówiący (HF-03)

Jeśli jest zainstalowany zestaw słuchawkowy HF-03, możliwe jest odbieranie rozmów telefonicznych i łączenie się z zaprogramowanymi numerami telefonów DIAL x. Gdy **zapłon jest włączony** pilot (RC-8x) służy do operowania systemem głośnomówiącym

Przychodzące rozmowy – aby odpowiedzieć wciśnij jakikolwiek przycisk na pilocie RC-8x. Rozłączenie następuje poprzez ponowne naciśnięcie dowolnego przycisku.

Aby połączenia były odbierane automatycznie zobacz instrukcje HF.


Wychodzące rozmowy – gdy włączony jest zapłon, RC-8x pozwala na dzwonienie pod 4 zaprogramowane wcześniej numery (zob. rozdział 5.1).

Gdy autoalarm jest uzbrojony wszystkie przychodzące połączenia są automatycznie odrzucane. Gdy załączony jest immobilajzer lub gdy zostanie aktywowany alarm wszystkie połączenia odbierane są automatycznie (możliwe jest podsłuchiwanie).

8.2 Alarm

Po wzbudzeniu alarmu syrena wydaje dźwięki przez 30 sek., ostrzegawczy SMS zostanie wysłany na wszystkie numery telefonów (od TEL1 do TEL4) a także na tych telefonach będzie słyszalny po odebraniu dźwięku syreny. Gdy włączona jest automatyczna lokalizacja zostanie wysłana prośba o podanie lokalizacji.

Dioda LED wskazuje alarm przez 2 minuty. Aby następnie wzbudzić wejścia należy odczekać 2 minuty.

Aby zatrzymać alarm, rozbrój alarm poprzez wciśnięcie przycisku  na pilocie.

Przykład wiadomości SMS o alarmie:

Twój auto raport : Alarm, INP aktywacja, Czas 10.12.04 01:45

Teksty SMS (informacje alarmowe i instrukcje) są fabrycznie zapisane. Jednakże możliwa jest zmiana tych tekstów za pomocą telefonu komórkowego lub za pomocą strony internetowej www.GSMLink.cz. Dzięki temu komunikacja staje się wygodniejsza dla użytkownika.

Aby zmienić tekst przez telefon komórkowy, wyślij wiadomość SMS jak poniżej. Pojedyncza wiadomość pozwala na zmianę kilku tekstów. Oddziel każdy tekst za pomocą przecinka:

MASTER TXT zz,text,zz,text,...

gdzie: **zz** indeks tekstu (zob. poniższą tabelę)
text isnowy tekst – maks. 30 znaków, nie można stosować takich znaków jak kropka czy przecinek, możliwe jest stosowanie spacji

Przykład: MASTER TXT 01,ZAMKNIJ PROSZE

Teksty o indeksie 01 do 26 wymagają do zmiany kodu MASTER. Po modyfikacji tych tekstów zmianie ulegną instrukcje na jakie będzie reagował autoalarm. Na przykład: po zmianie "STATUS" na "STAN PASSWORD" sprawdzenie stanu autoalarmu będzie dostępne tylko przez komendę "STATE PASSWORD". W tym przypadku możesz wprowadzić "password" za tekstem aby zapobiec nadużyciom. Wszystkie inne teksty mają charakter informacyjny i odpowiadają poszczególnym zdarzeniom, stanom i nazwom wejść. To pozwala dostosować nazwy do formy wygodnej dla Ciebie. Na przykład: "INP 1" może być zastąpione przez "maska samochodu" itp. Teksty mogą być zamienione przy użyciu kodu MASTER a także kodem USER (opcjonalnie).

Najwygodniejszy sposób modyfikacji tekstów to użycie strony internetowej GSMLink, zob. rozdział 10.

Tabela tekstów SMS

zz	Ustawienia domyślne tekstu	zz	Ustawienia domyślne tekstu
Komendy SMS:		48	Telefon 4
01	AM	49	Telefon – UC
02	DM	50	Telefon – MC
03	IMO	51	Bezprzewodowa czujka 1
04	UNIMO	52	Bezprzewodowa czujka 2
05	STATUS	53	Bezprzewodowa czujka 3
06	HELP	54	Bezprzewodowa czujka 4
07	CREDIT	55	Bezprzewodowa czujka 5
08	DIAL	56	Bezprzewodowa czujka 6
09	HF	57	Bezprzewodowa czujka 7
10	LOCATOR	58	Bezprzewodowa czujka 8
11	MC	59	Pilot 1
12	UC	60	Pilot 2
13	DIP	61	Pilot 3
14	TEL	62	Pilot 4
15	LEARN	Informacja o statusie:	
16	SIREN	64	Raport autoalarmu
17	SET	65	Status:
18	AUXA	66	Uzbrojony
19	AUXB	67	Rozbrojony
25	ON	68	Zapłon włączony
26	OFF	69	Zapłon wyłączony
Zdarzenia:		70	Silnik zablokowany
30	Alarm	71	Silnik odblokowany
31	Alarm odwołany przez użytkownika	72	Brak alarmu
32	Pożar	73	Koniec trwania alarmu
33	Sabotaż	74	Słaba bateria
34	Rozbrojenie	75	Błąd zasilania
35	Uzbrojenie	76	Powrót zasilania
36	Słaba bateria	77	Czas
37	Silnik zablokowany	78	Słaba bateria
38	Silnik odblokowany	79	Częściowo
Źródło:		Potwierdzenia SMS:	
40	Zapłon	81	Komenda przyjęta
41	Czujka otwarcia	82	Błąd polecenia
42	Aktywacja INP1	83	Nowy kod Master:
43	Aktywacja INP2	84	Nowy kod Użytkownika:
44	Słaba bateria w czujce	85	Reset
45	Telefon 1	86	Zarejestrowany nr tel.:
46	Telefon 2	87	Kredyt
47	Telefon 3	88	Tryb przypisywania, przypisany

Jaśniejsze(wyszarzone) instrukcje są niedostępne dla trybu RESET 3.
Do edycji tekstu używaj tylko kod ASCII

10 Funkcje związane z GPS

Zintegrowany GPS (Global Position System) pozwala na uzyskanie informacji o lokalizacji samochodu z bardzo dużą dokładnością. Lokalizację można uzyskać jako odpowiedź na SMS lub za pomocą strony internetowej GSMLink. Możliwy jest także serwis regularnie przysyłający informacje o lokalizacji. Autoalarm ma też możliwość zapisywania wszystkich pozycji samochodu w wewnętrznej pamięci podczas używania samochodu (opcjonalnie).

Zapisy mogą być użyte do statystyk o użytkowaniu samochodu (analiza trasy itp.). Informacje są także częściowo dostępne na stronie GSMLink. Całkowity zapis dostępny jest tylko poprzez specjalny serwis. W tym przypadku wymagana jest centralna stacja monitorowania automatycznie pobierająca dane. Po więcej informacji prosimy konsultować się z producentem lub odwiedzić stronę <http://www.jablotron.com/>

10.1 Location detection using GPS

Używając instrukcji GPS można natychmiast sprawdzić lokalizację samochodu. Autoalarm odpowie z koordynatami ostatniej znanej lokalizacji. Jeśli aktualna pozycja jest niedostępna w czasie odbioru instrukcji, lub autoalarm nie zmienił pozycji w tej chwili, zostanie wysłana ostatnia lokalizacja zapisana w pamięci wewnętrznej. Dlatego wiadomości mają wstawiany czas GMT (Greenwich Mean Time). Wartość czasu jest odliczana od południka 0. Dodatkowo dodawana jest informacja o wysokości nad poziomem morza, prędkości i lokalnym czasie od operatora sieci GSM. Aby monitorować samochód okresowo można użyć instrukcji GPS ON co spowoduje że alarm wysle informację o lokalizacji co 1 km na trasie ruchu (maksymalnie 15 wiadomości). Dodatkowo informacja o lokalizacji będzie wysyłana automatycznie po wzbudzeniu alarmu (zob. opis ustawień DIP).

Na przykład instrukcja wysłana z autoryzowanego telefonu: GPS ON

Przykład odpowiedzi: Raport autoalarmu: Lokalizacja:

*(GMT:3.12.10:35) 50*43.495N;15*11.253E;515;50, Time:3.12.05 11:35*

(GMT:3.12.10:35) Greenwich Mean Time (dla południka 0)
*50*43.495N;15*11.253E szerokość i długość geogr.*
515 wysokość (przybliżona)
50 aktualna prędkość
Cas:3.12.05 11:35 aktualny czas lokalny

10.2 Ustawienie strefy czasowej

Aby przystosować godzinę do lokalnego czasu, ustaw prawdopodobną strefę czasową. Autoalarm dodaje/odejmuje przesunięcie czasu wyrażone w godzinach do GMT (dla środkowej Europy: +2 godziny w letnim czasie, +1 godzina w zimowym czasie). Ta instrukcja jest dostępna tylko z kodem MASTER.

Instrukcja: **MASTER TIME ±xy**

xy to przesunięcie czasu w godzinach -3,-2 ...+1,+2 w stosunku do GMT

MASTER TIME GSM

Włącza automatyczne ustawianie czasu za pomocą przychodzących SMS.

10.3 Zintegrowany Bluetooth (BT)

Moduł Bluetooth dostarczony jest jako wbudowana część autoalarmu CA-1803BT. Moduł pozwala autoalarmowi na komunikację z pobliskimi urządzeniami wyposażonymi w łączność Bluetooth. Dla urządzeń jak PDA, MBA lub telefony komórkowe taka komunikacja może być wykorzystana do nawigacji poprzez oprogramowanie w tych urządzeniach. Przy rozbrojonym alarmie z włączonym zapłonem autoalarm wysyła koordynaty GPS za pomocą Bluetooth które mogą być użyte do nawigacji. Kod autoryzacji dla połączenia z alarmu z urządzeniami to 0000.

Jeśli samochód stoi dłużej niż 10 min. opóźnienie transmisji GPS może wynieść do 1 min.

11 Internet remote access

Strona internetowa www.GSMLink.cz umożliwia zdalną kontrolę (użytkownikowi) i programowanie (instalatorowi).

Aby uzyskać dostęp przez internet do zainstalowanego i podłączonego do zasilania autoalarmu najpierw musisz go zarejestrować na pierwszej stronie. Musisz znaleźć unikalny kod rejestracji. Kod rejestracji znajdziesz na karcie gwarancyjnej.

12 Komunikacja ze stacją monitorowania

Dialer GSM pozwala na monitorowanie za pomocą protokołu GPRS. Stacja monitorowania otrzymuje wiadomości o uzbrojeniu, rozbrojeniu i informacje o alarmie. Sprawdza także regularnie łączność z samochodem po jego uzbrojeniu. Więc jeśli ktoś próbuje manipulować przy komunikacji GSM zostanie to pokazane w stacji monitorowania jako alarm.

13 Dodatkowe właściwości

CA-1803BT ATHOS Autoalarm GPS

13.1 Zdalna aktywacja syreny

Istnieje możliwość zdalnego sterowania syreną poprzez instrukcję MASTER SYREN. Instrukcje te wymagają kodu MASTER.

Instrukcja	Status
MASTER SIREN ON	włącza wyjście SIR całkowicie
MASTER SIREN OFF	wyłącza wyjście SIR
MASTER SIREN	włącza wyjście SIR na 30 sek.
MASTER SIREN xM lub MASTER SIREN xxxS	xxM – czas włączenia wyjścia SIR w minutach xxxS – jak powyżej tylko w sekundach

13.2 Sygnalizacja diody LED

Stan diody LED	Znaczenie
Wyłączona	Rozbrojony
Cały czas włączona	Łączenie się z siecią GSM lub rozmowa tel.
Regularnie wolno miga	Uzbrojony
Regularnie szybko miga	Alarm w pamięci
Nagle błysniecie	Samochód został zatrzymany (immobilizer włączony)
Miganie po wyłączeniu zapłonu	Sieć GSM nie jest dostępna
Miganie po włączeniu zapłonu	Numer pilota przypisanego do systemu

13.3 Bilans karty SIM prepaid

It is recommended not to use prepaid cards in the car alarm. If you have Używanie kart prepaid w autoalarmach nie jest zalecane. Jeśli nie ma innego wyjścia niż karta prepaid możesz włączyć instrukcję CREDIT przez następującą sekwencję:

MASTER CREDIT uuu..u xx yyy zz

gdzie: **uuu...u** kod operatora do sprawdzenia bilansu

xx okres czasu (w dniach) dla regularnego sprawdzania

yyy krytyczny poziom bilansu poniżej którego raportowany jest do użytkownika (TEL1)

zz pozycja pierwszej cyfry bilansu w zwrotnej wiadomości SMS od operatora

- Po jednorazowym wysłaniu tej sekwencji, autoalarm sprawdzi bilans automatycznie co xx dni. Jeśli bilans będzie niższy niż yyy użytkownik zostanie powiadomiony (TEL1)
- Jeśli instrukcja CREDIT jest włączona w powyższy sposób użytkownik może także sprawdzić bilans przez instrukcję CREDIT
- Aby wyłączyć automatyczne sprawdzanie bilansu ustaw okres co jaki ma być sprawdzany "xx" na 00.

13.4 Roaming

Jeśli podróżujesz za granicą i twoja karta SIM posiada roaming, autoalarm będzie także działał z wyjątkiem funkcji LOCATOR i CREDIT oraz komunikacji GPRS którą będą niedostępne.

13.5 Reset GSM

Jeśli potrzebujesz odłączyć i połączyć moduł GSM do sieci GSM użyj komendy "MASTER RESET GSM"

To nie ma wpływu na ustawienia i jest zazwyczaj używane do aktywacji GPRS lub po zmianie bilansu karty. Ta komenda zawsze wymaga użycia kodu Master.

13.6 Instrukcja serwisowa

Instrukcja DINFO pozwala na uzyskanie aktualnych ustawień, informacji o jakości sygnału GSM, kod rejestracji urządzenia na stronie GSMLink i kilka

Przykład instrukcji: MASTER DINFO

Przykład odpowiedzi: Autoalarm raportuje: CA-1803, SN:123456, SV:01, LV:03, RK:ABCDE-12345-FG67, R:01, GSM:25, Czas:3.2.06 11:35

CA-1803A wersja autoalarmu

SN:123456 numer identyfikacyjny produktu

SV:01 wersja oprogramowania

LV:03 wersja językowa

RK: ABCDE-12345-FG67 kod rejestracji na GSMLink

R:01 aktualny tryb Reset urządzenia

GSM:25 chwilowa jakość sygnału GSM (0 do 32(najlepszy))

GPS:5 liczba widocznych satelitów (0-16)

14 Wyjście AUX

Wyjście AUX może być użyte do jednego z następujących trybów.

AUX bus – w tym trybie pozwala na podłączenie modułu CR-11A do magistrali. Pozwala to na poszerzenie funkcjonalności autoalarmu poprzez wyjście zasilania. Dostępne są 2 wyjścia: A i B. Mogą być sterowane przez wciśnięcie dwóch przycisków jednocześnie na pilocie RC-8x (zob. instrukcje do CR-11A) lub przez instrukcje SMS. Pozwala to na sterowanie niezależnym ogrzewaniem, chłodzeniem, oświetleniem itp.) Samochód musi

być unieruchomiony do używania tego modułu ponieważ wyjścia reagują na przychodzące instrukcje SMS w każdym stanie autoalarmu a szczególnie przy poruszającym się samochodzie istnieje duża możliwość że użytkownik starci kontrolę nad pojazdem i wywoła zagrożenie na drodze.

Instrukcja	Stan
AUXA (B)	Przełącznik włącza się na 1 sek.
AUXA ON (OFF)	ON – Włączenie całkowite*
AUXB ON (OFF)	OFF – Wyłączenie całkowite*
AUXA xxM in xxxS AUXB xxM in xxxS	xxM – okres na jaki będzie włączony przełącznik wyrażony w minutach xxS – jak powyżej, w sekundach

Przykład instrukcji włączającej przełącznik B na 30 sekund:

AUXB 30S

* Maksymalny czas włączenia przełącznika 60 minut

* Jeśli przełącznik (A lub B) został włączony, podczas uzbrajania autoalarmu zostanie wyłączony. Dodatkowo przełącznik A który został włączony także zostanie wyłączony podczas rozbrajania alarmu.

15 Zapasowe zasilanie i monitorowanie napięcia

Aby poradzić sobie z brakiem zasilania w samochodzie (odłączenie akumulatora, zniszczenie itp.) autoalarm wyposażony jest w zapasową baterię BB-02. Bateria zasila autoalarm gdy brak jest zasilania (minimum 5 godzin). Z wyjątkiem syreny bateria BB-02 zapewnia wszystkie funkcje autoalarmu. Autoalarm jest zasilany z baterii w małym stopniu. Całkowite naładowanie rozładowanej do końca baterii wymaga 5 dni. W przypadku przerwy w zasilaniu, BB-02 zasila system do czasu powrotu zasilania lub do całkowitego rozładowania. Podczas testowania lub przenoszenia, możliwa jest ochrona baterii przed całkowitym rozładowaniem przez krótkie spięcie zacisków BB-02 (BB-02 będzie odłączona od zasilania). Powoduje to odłączenie od elektroniki wewnątrz baterii zapasowej. W przypadku przełączenia na zasilanie z baterii BB-02 (po tym jak napięcie spadnie poniżej 8,5V lub po całkowitym odłączeniu akumulatora), zostanie wysłana informacja o uruchomieniu baterii zapasowej. Także po powrocie zasilania zostanie wysłany informujący o tym SMS (w ciągu 10 minut).

16 Awaryjny RESET

W sytuacji awaryjnej, gdy w instalacji nie ma dostępnego kodu MASTER możliwe jest wykończenie awaryjnego RESETU autoalarmu nawet bez kodu. Reset autoalarmu powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych razem z kodami dostępu (zawartymi w instrukcji). Uwaga: wszystkie zapisane numery telefonów, ustawienia DIP i SET zostaną skasowane. Awaryjny reset wykonuje się w następujący sposób: wyłącz zasilanie (także zapasowe jeśli takie występuje). Wyjmij kartę SIM z autoalarmu, włóż ją do telefonu, wprowadź "RESET" jako nazwę w książce telefonicznej karty SIM i wprowadź "0" jako numer dla tej nazwy. Włóż kartę SIM z powrotem do autoalarmu i podłącz zasilanie. Reset będzie potwierdzony przez 4 sygnały dźwiękowe.

W przypadku jakichkolwiek sugestii skontaktuj się z nami: +420 483 559 987 lub, +420 606 652 997, auto@jablotron.cz

17 Parametry techniczne

Zasilanie	12/24V DC (8 – 32 V)
Pobór prądu w czasie czuwania	max. 20 mA
Max. pobór prądu (podczas komunikacji GSM)	1 A
Pasmo GSM	E-GSM / GPRS 900/1800MHz
Moc transmitowana	2 W dla GSM900, 1 W dla GSM1800
Częstotliwość	868.5 MHz
Zasięg temperatury działania	-20 °C do +70 °C
Wyjście SIR	+12V (24V), max. load 1,3 A
Immobilizer	8 A stały, 12 A chwilowy
Wyjścia zamka centralnego	max. 200 mA, do GND
	puls 0,5 s, 4 s lub 60 s (opcje)
Zgodność	ECE Regulation No. 97.00
Może być używana zgodnie z ERC/DEC98(20,21), ERC REC 70-03	
Zabezpieczenia	EN 60950
EMC	EN 55022, EN 50130-4
Radio interferencja	ETSI EN 301419-1, EN 301511, ETSI EN 300220
	ETSI EN 300 328

E₈ 97RAI-01 4532



Firma JABLOTRON ALARMS a.s. oświadcza niniejszym, że urządzenie CA-1803BT zgodne jest z wymaganymi przepisami harmonizacyjnymi Unii Europejskiej: Dyrektywy nr: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Oryginał oceny zgodności znajduje się na stronie www.jablotron.com – sekcja Materiały do pobrania.

Uwaga: Chociaż produkt ten nie zawiera szkodliwych materiałów sugerujemy zwrot do sprzedawcy lub producenta po zakończeniu użytkowania.