

Plan montażu centrali

Zestaw DPK System - 06 Instalacja

1. Elementy zestawu

Wszystkie elementy systemu są już zalogowane do centrali i zaprogramowane. Wszystkie czujniki i sterowniki mają już założone baterie.


Symbol	Opis	Adres
JA-60N	Bezprzewodowy czujnik otwarcia drzwi	1
JA-60P	Bezprzewodowy czujnik ruchu	2
JA-60F	Klawiatura bezprzewodowa	c1
RC-40	Pilot wielofunkcyjny	c2
UC-260	Bezprzewodowa syrena wew. z funkcją dzwonka	Centrala jest przypisana
RC-28	Przycisk do dzwonka	Przypisany do UC-260

2. Przed instalacją

Wybierz najbardziej dogodne miejsca do umieszczenia poszczególnych elementów zestawu. Bezprzewodowa klawiatura powinna być umieszczona w odległości do 20 m od centrali. W pobliżu centrali powinno znajdować się gniazdko telefoniczne.


3. Instalacja centrali alarmowej

- a) Umieść centralę alarmową w wybranym miejscu – patrz schemat montażu na ostatniej stronie instrukcji.
- b) Podłącz linię telefoniczną do modułu dialera umieszczonego w centrali alarmowej.
- c) Sprawdź czy linia telefoniczna jest sprawna i telefon działa prawidłowo.
- d) Podłącz akumulator w centrali
- e) Podłącz zasilanie do centrali
- f) W centrali alarmowej powinna zapalić się zielona dioda
- g) Podłącz baterie w klawiaturze (wyciągnij czerwoną taśmę). Na klawiaturze wyświetli się litera P (tryb programowania).
  - Jeżeli na klawiaturze wyświetli się litera F, oznacza to brak komunikacji klawiatury z centralą alarmową.
  - Jeżeli przypadkowo wcisnąłeś literę N wychodząc tym samym z trybu programowania, wpisz kod **F0 6060 aby ponownie wejść w tryb programowania.**
  - Aby zaoszczędzić baterie, będąc w trybie programowania zamknij kłapkę klawiatury.

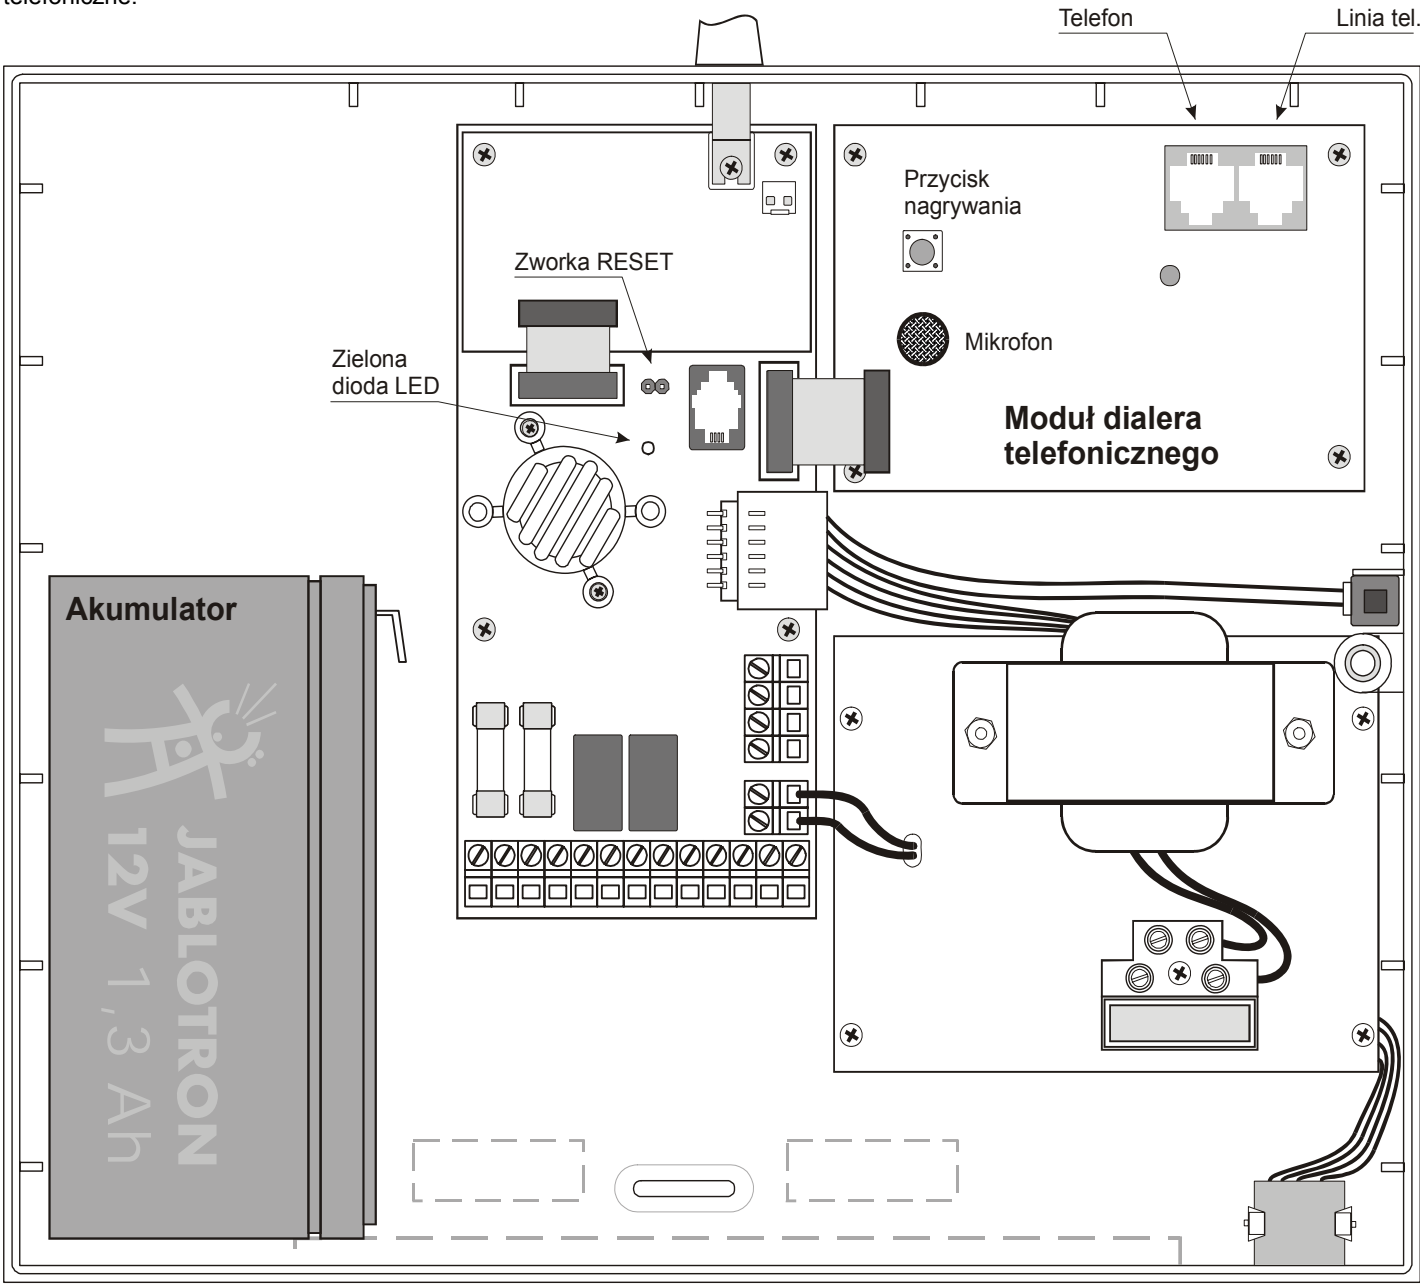


4. Instalacja czujników i sterowników

a) Zainstaluj czujnik otwarcia **JA-60N** (antena powinna być ułożona pionowo do góry)

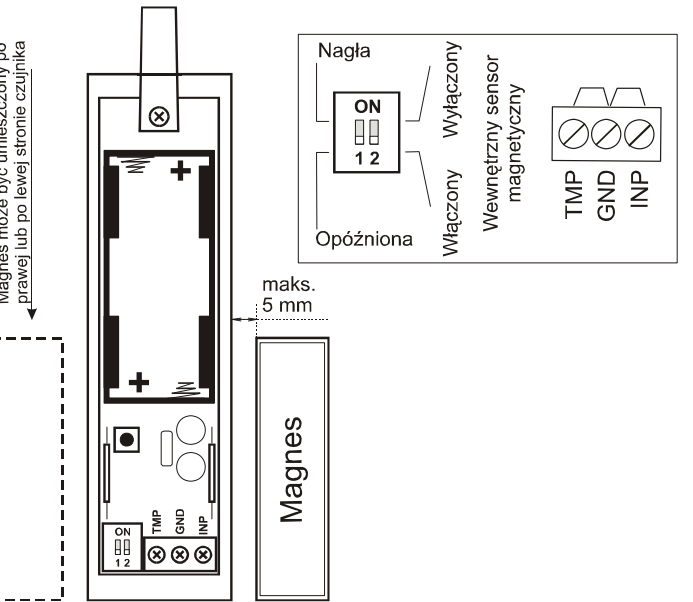

- b) Zainstaluj czujnik ruchu **JA-60P**  
c) Wybierz tryb pracy czujników (Nagły lub Opóźniony) poprzez odpowiednie ustawienie przełącznika  
d) **Podłącz baterie do czujników** (wyciągnij czerwoną taśmę)  
e) **Przymocuj klawiaturę w wybranym miejscu**  
f) Podłącz syrenę wewnętrzną UC-260 do zasilania  
g) Przetestuj (sprawdź) przycisk RC-28 i zamocuj go w wybranym miejscu.

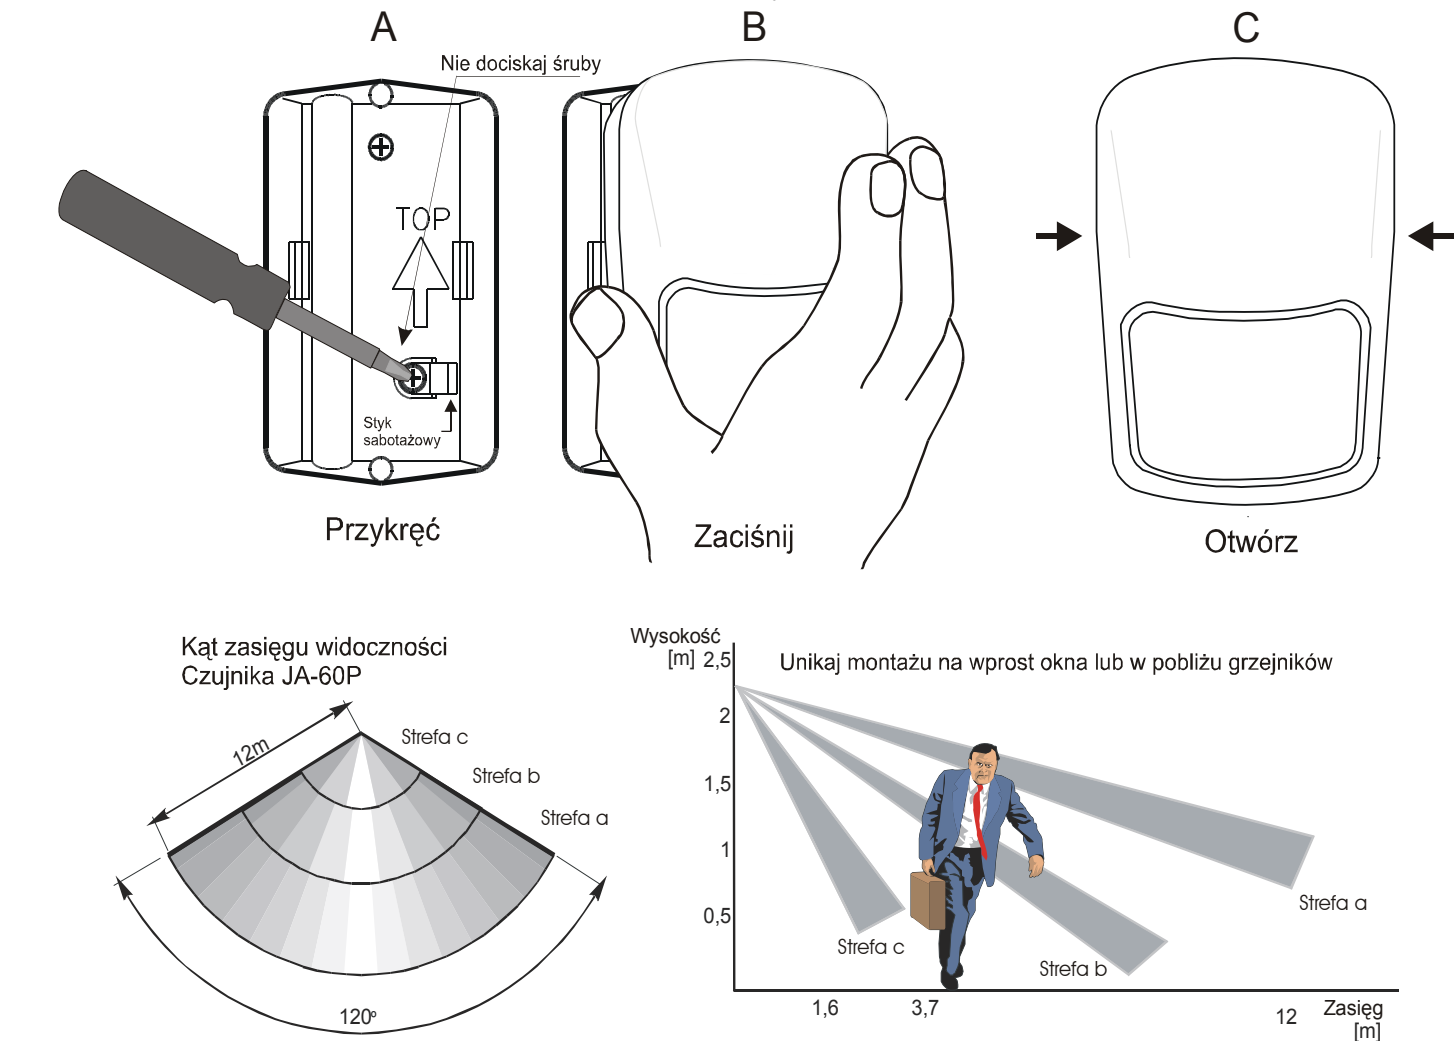

5. Przypisanie dodatkowych urządzeń

- Jeżeli chcesz zamontować dodatkowe czujniki (maks. 32), musisz je zalogować do centrali. Aby to zrobić system musi być w trybie **P** (w przeciwnym wypadku wpisz F0 6060):  
a) **Wciśnij 1** aby wejść w tryb uczenia\*  
b) **Na wyświetlaczu pojawi się numer pierwszej wolnej pozycji na zalogowanie czujnika.**  
c) **Załóż baterie do czujnika** – czujnik automatycznie zostanie przypisany do centrali (centrala automatycznie wyświetli numer następnej wolnej pozycji na zalogowanie kolejnego czujnika).  
d) Aby przewinąć kolejne pozycje czujników wciśnij 1 (w górę) lub 7 (w dół)  
e) Aby zapisać dwa czujniki na jednej pozycji, po zalogowaniu pierwszego ponownie ustaw tę samą pozycję (adres dla czujnika) i przed założeniem baterii wciśnij 5. Następnie włoż baterie do drugiego czujnika, który automatycznie zostanie zapisany pod tym samym adresem co poprzedni.  
f) Aby wyjść z trybu uczenia wciśnij **N**.  
**Bezprzewodowa klawiatura** (JA-60F) zostanie automatycznie przypisana zaraz po założeniu do niej baterii (jeżeli centrala jest w trybie uczenia).  
**Pilot** (RC-40 lub RC-11) zostanie przypisany w trybie uczenia po jednoczesnym wciśnięciu i przytrzymaniu przycisków A i B lub 1 i 2 ( w przypadku RC-40) lub obydwu przycisków (w przypadku RC-11).  
**Bezprzewodowa syrena zew.** (JA-60A) zostanie przypisana w trybie uczenia w momencie podpięcia jej do zasilania.

**Aby przypisać centralę do syrenki wew. lub odbiorników UC** wpisz na klawiaturze **299** będąc w trybie programowania (**P**).  
Przed instalacją przeczytaj instrukcje do poszczególnych urządzeń.

\*Tryb uczenia zostanie również włączony po zresetowaniu centrali alarmowej.

6. Testowanie czujników i sterowników

- a) Centrala powinna być ustawiona w trybie **P** (w przeciwnym wypadku wpisz F0 6060)  
b) **Wzbudzenie czujników** – w trakcie wzbudzenia na klawiaturze powinien się pokazać numer czujnika i rodzaj alarmu (1=czujnik otwarcia i 2=PIR) – jeżeli czujnik ruchu nie reaguje otwórz i zamknij obudowę czujnika.  
c) Wciśnij klawisz **A** na pilocie **RC-40** – na klawiaturze wyświetli się **c2**.

7. Pomiar sygnału komunikacji urządzeń z centralą

- a) Będąc w trybie **P**, klawiszami **1** lub **7** wybierz adres czujnika pierwszego  
b) Aby zmierzyć poziom sygnału wciśnij **8**  
c) **Wzbudź** czujnik i wówczas pojawi się poziom sygnału (od 1 do 10)  
d) Używając klawisza **1** **ustaw adres kolejnego czujnika** (2=PIR) i sprawdź poziom sygnału tego czujnika.  
e) W ten sposób sprawdź poziom sygnału wszystkich przypisanych do centrali urządzeń. Możesz sprawdzić poziom sygnału klawiatury wzbudzając sabotaż (pozycja c1). Poziom sygnału pilota sprawdzisz wciskając przycisk A (pozycja c2).  
f) Jeżeli poziom sygnału któregoś z urządzeń jest niższy niż 2, zmień pozycję urządzenia.  
g) **Wróć do trybu P** wciskając klawisz **N**

8. Programowanie systemu

- a) Centrala powinna być w trybie **P** (w przeciwnym wypadku wpisz F0 6060)  
b) Możesz zaprogramować system korzystając z poniższych sekwencji

Funkcja	Sekwencja	uwagi
Kod instalatora*	5 xxxx xxxx	6060 ustawienia fabryczne xxxx nowy kod
Opóźnienie na wyjściu	20x	3=30sek. – ustawienia fabryczne
Opóźnienie na wejściu	21x	3=30sek. – ustawienia fabryczne
Czas trwania alarmu	22x	4=4min ustawienia fabryczne
Wpisywanie nr tel.	7 yy...y F n	yy...y= nr tel. n= pamięć 1 do 4 7F0Fn wykasuje z pamięci nr n
Nagrywanie wiadomości alarmowej	85 (pierwsza wiadomość) wciśnij i przytrzymaj klawisz REC znajdujący się na module dialera a następnie mów maks. przez 10 sek. Do mikrofonu 86 Druga wiadomość	
Czas & data	4 hh mm DD MM YY	
Kod zdalnego dostępu przez ComLink*	07xxxxxxxx	00000000 ustawienia fabryczne xx..x=nowy kod (8 cyfr)
Włączenie kodu zdalnego dostępu przez ComLink	05x	x=0 wyłączony x=6 włączony po 6 dzwonkach

Dla uzyskania szczegółowych informacji przeczytaj instrukcję instalacji centrali alarmowej

\* Musi zostać zmieniony

9. Zakończenie instalacji

- a) Wypełnij tabelę na dołączonej naklejce i przyklej ją na wewnętrznej stronie klapki klawiatury.  
b) Włącz system w tryb uśpienia (wciśnij klawisz N)  
c) Poinformuj użytkownika jak ma korzystać z systemu



10. Przyciski klawiatury

Klawisz	Funkcja
Kod użytkownika	Uzbrojenie / Rozbrojenie
F1 / [ikonka]	Uzbrojenie bez kodu
F2 / [ikonka]	Częściowe uzbrojenie
F3 / [ikonka]	Otwarcie drzwi
F4	Odczytywanie historii zdarzeń
F5	Nowy kod główny (np.: F5 1234 2789 2789)
F6	Ustawienie kodu użytkownika (np: F6 1234 03 3344)
F7 / [ikonka]	Rozbrojenie systemu pod przymusem (alarm cichej paniki)
F8	Sterowanie urządzeniami (F81 = włączone, F80 = wyłączone)
F0 M.code	Tryb testowania kodu użytkownika (np.: F0 1234)
N	Wyjście oraz odczytywanie błędów jakie wystąpiły w systemie