

Bezdrôtové tlačidlo RC-28

Popis

Ovládač RC-28 je určený najmä ako tlačidlo bezdrôtového zvončeka. Môže byť použité s prijímačom typu UC-260 (8 melódii), prípadne aj UC-216, UC-222 a UC-280.

Technické parametre:

Napájanie

alkalická batéria 6V (typ L1016)

Životnosť batérie

cca 1 rok

Pracovný kmitočet

433,92 MHz (stabilizované SAW rezonátorom)

Pracovné prostredie

vonkajšie chránené (použite ochrannú striešku)

Stupeň krytia

IP-41

Rozsah prevádzkových teplôt

-20 °C až +50 °C

Relatívna vlhkosť vzduchu

25 % až 75 %

Skladovacia teplota

-20 °C až +70 °C

V SR je možné zariadenie prevádzkovať na základe všeobecného povolenia TÚSR č. VPR - 4/2010.


Jablotron týmto vyhlasuje, že toto tlačidlo RC-28 vyhovuje technickým požiadavkám a ďalším ustanoveniam NV č. 443/2001 Z.z. (smernice 1999/5/ES) v znení neskorších predpisov, ktoré sa na tento výrobok vzťahujú. Originál vyhlásenia o zhode nájdete na stránkach www.jablotron.sk.



Montáž:


Upozornenie: ovládač nemontujte na kovové predmety (môžu negatívne ovplyvniť pracovný dosah).

- otvorte priehľadnú krytku menovky (viď. obrázok)
- vyskrutkujte skrutku pod krytkou
- zatlačením na uvoľnenú skrutku vysuňte zadný kryt tlačidla
- primontujte zadný kryt a ochrannú striešku na vybrané miesto
- namontujte tlačidlo naspäť na zadný kryt
- popíšte menovku a zacvaknite ju krytkou
- priradenie (naučenie) tlačidla vykonajte podľa návodu prijímača
- pri manipulácii s priehľadným krytom je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť. Ak je ho potrebné zložiť, je vhodné zospodu podobrať vystupujúcu časť krytu pomocou nástroja (napr. skrutkovača) a nadvihnúť ho.

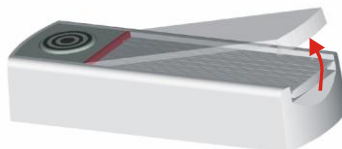

Výmena batérie a údržba:

Životnosť batérie v ovládači je cca 1 rok. Po tejto dobe doporučujeme batériu vymeniť za novú (typ L1016). Po vložení novej batérie skontrolujte, či je stlačenie tlačidla sprevádzané intenzívnym bliknutím signálky a reakciou prijímača. Ovládač nevyžaduje žiadnu údržbu. Chráňte ho pred stykom s organickými rozpúšťadlami.

Poznámka: Ak sa užívateľ rozhodne tohto zariadenia zbaviť, stáva sa elektroodpadom. Symbol  uvedený na výrobku znamená, že hoci výrobok neobsahuje žiadne škodlivé materiály, nemožno ho miešať s komunálnym odpadom, ale je ho potrebné odovzdať na zbernom mieste elektroodpadu. Zoznam zberných miest je dostupný na príslušných Obvodných úradoch životného prostredia. Prípadne ho možno spätným odberom odovzdať predajcovi pri kúpe nového zariadenia toho istého druhu. Podmienkou vrátenia je, že odovzdávané zariadenie (elektroodpad) je v kompletnom stave v akom bolo pri kúpe. Úlohou zberu elektroodpadu je jeho materiálové zhodnotenie, vrátane bezpečnej a ekologickej likvidácie, ktorou sa vylúči možný negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.