


JA-60SP Trådlös Optisk Brandvarnare

JA-60SP detekterar rök eller hastiga temperaturskillnader och sänder trådlöst informationen till centralenheten. Den har också en inbyggd siren som varnar folk i dess närhet. Detektor är utrustad med en testknapp. Man kan även testa detektor med en IR-fjärrkontroll (tv, stereo) JA-60SP gör regelbunda självtester och rapporterar sin status till centralenheten för maximal säkerhet.

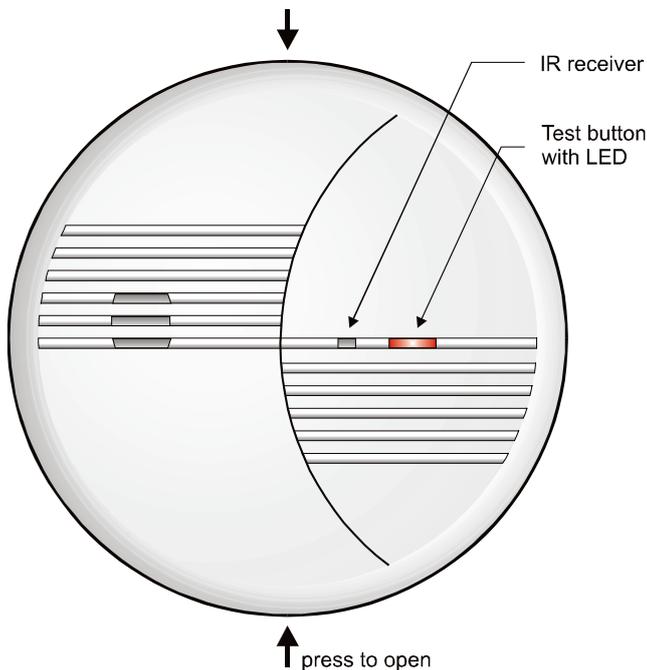

Specifikationer

Spänning	3 V - 2 x AA batteri 1.5V
Batteriets livslängd	Ungefär 1 år
Batterikonsumtion	I Standby läge 40 µA
Maximal räcklängd	max. 100 m (öppen yta)
Detektions metod	IR detektion
Detektions temperatur	60 °C - 70 °C
Känslighet	$m = 0,05 \pm 0,07$ vid 1m/s (EN 54-7)
Inbyggd siren	95dB/1m
RF immunitet	30V / 1m
Arbetsområde	inomhus, IP-40
Arbets temperatur	-10 - +55°C
Fuktighet	25% - 85%
Dimension	φ120 x 40 mm

Can be operated according to ERC REC 70-03

Complies with ISO 12239, EN 54-7, ETSI EN 300 220, ETS 300683

Hereby, Jablotron Ltd., declares that this JA-60SP is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Original of the conformity assessment can be found at the web page www.jablotron.com, section Technical support.

CE 0700

I kartongen finns: 1 brandvarnare, 2 plastpluggar, 2 skruvar och 2 AA batterier

Installation

Detektor skall placeras i taket, med ett minimum på 0.6 meter från väggar. Brandvarnaren skall inte sättas upp i ett rum med dålig cirkulation. Om du sätter JA-60SP i en lång korridor (9m eller längre) så ska man sätta upp minst två detektorer (en i varje ände av korridoren). Man skall inte sätta detektor nära fläktar eller ventilationstrumma.

Ha i åtanke när du placerar brandvarnaren att batterierna skall bytas med jämna mellanrum (en gång/år)

Notering: Brandvarnaren kan larma om den utsätts för kraftig cigarettök eller matos

- Öppna locket på brandvarnaren (tryck lätt på bägge sidor på detektorn – se bild)
- Sätt fast bakstycket med dom två medföljande skruvarna på önskad plats. Dra åt skruvarna ordentligt och se att bakstycket inte hänger snett.
- Läs installationsmanualen till den central du vill lära in detektor i för att lära dig hur man gör detta.
- Sätt i batterierna i detektor (dra bort den röda plastremsan) JA-60SP skickar en inlärningsignal till centralenheten och lär in sig på första lediga plats. JA-60SP ljuder med en kort signal för att visa att den lärt in sig. Nu är brandvarnaren inlärd i systemet.
- Sätt fast locket på detektor så att du hör att den klickar till. Se till att den sitter fast ordentligt.
- Tryck på testknappen. Brandvarnaren kommer att larma i ett par sekunder och skicka en testsignal till centralenheten. Testsignalen skickas oavsett om jumpern är i FIRE/INSTANT läge.


Jumpers:

FIRE (fabrikinställt) – om FIRE är valt, kommer detektor larma och skicka signal till centralenheten, oavsett om den är på – eller avlarmad.

INSTANT – Om INSTANT är valt, kommer att den inbyggda sirenen vara avstämmd. **Signal**

till centralenheten kommer endast skickas om det är pålarmat. Denna function är speciellt lämpad för platser där rök kan förekomma på grund av maskiner (eller eldstad)

Varning! I detta läge kommer INTE det att larma när det är avlarmat, utan den larmar endast i pålarmat. IR ON / OFF – Test med fjärrkontroll kan kopplas bort med jumpern i läge IR / OFF

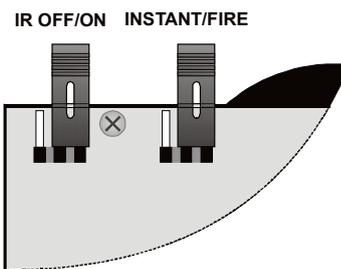

Användningsområde

I normalt användningsområde självtester detektor var 60:e sekund (indikerat med en kort ljussignal från LED dioden) och den rapporterar regelbundet sin status till centralenheten.

Om rök eller en hastig temperaturökning upptäcks, kommer JA-60SP varna med en låg ljudsignal först. Har koncentrationen av rök inte gått ned efter 5 sek. kommer detektor att larma (beroende på hur FIRE/INSTANT är ställda).

När rök koncentrationen gått ned så kommer detektor gå till stand-by läge igen. Du stänger av den inbyggda sirenen genom att trycka på testknappen eller med en IR-fjärrkontroll (se nedanstående)

För att testa detektor – Tryck på testknappen eller använd en IR-fjärrkontroll (om IR jumpern är på ON läge) Stå under detektor och sikta med fjärrkontrollen mot detektor och tryck på valfri knapp. Notera att olika fjärrkontroller kan ha olika anstånd som de fungerar på. JA-60SP kommer att ge korta ljudsignaler först för att sedan larma och sända information till centralenheten. Testsignalen kommer att skickas oavsett hur FIRE/INSTANT jumpern är inställd.

Batteribyte

Brandvarnaren kontrollerar batterierna regelbundet (sker automatiskt). Om det är nödvändigt att byta batterier kommer detektor ge en indikation till centralenheten (låg batteri) och ljuda med en låg signal varje minut.

Använd endast alkaliska AA batterier av hög kvalitet vid byte. Efter installation av nya batterier kommer detektor ljuda med en kort signal för att visa att den är redo.

Om det inte kommer en ljudsignal och LED dioden blinkar, så betyder det att dom nya batterierna har för låg spänning.

Varning: Det är omöjligt att stänga detektor utan batterier!

Notering: Vi rekommenderar att man rengör detektor varje gång man byter batterier. Använd en torr handduk eller bläs på den försiktigt.

OBS: Släng inte gamla batterier i soporna. Lagg dom i en batteriholk. Även om denna produkt inte innehåller några skadliga material så rekommenderar vi att du lämnar tillbaka produkten till din återförsäljare eller direkt till grossisten.