

# RC-82 Funk-Fernbedienung

Das Produkt ist eine Komponente des Oasis-Systems der Firma JABLOTRON ALARMS.

Es ermöglicht die Fernsteuerung der Sicherheitsanlage, Auslösung von Notalarmen oder Steuerung von Geräten. Die Fernbedienung überprüft ihren Batteriestatus und zeigt niedrige Batteriespannung an. Durch ihr Design ist sie spritzwassergeschützt. Die Fernbedienung ist auch mit den Autoalarmanlagen CA-1802A / 1803A und CA-340 kompatibel.

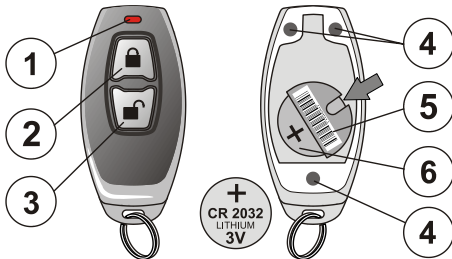


Abbildung: 1 – LED-Anzeige; 2 – Scharf (Ein); 3 – Unscharf (Aus); 4 – Schrauben der unteren Abdeckung; 5 – Seriennummer; 6 – Batterie CR2032 (entfernen Sie die Batterie durch Drücken in Pfeilrichtung).

## Anlernen der Fernbedienung an der Oasis Zentrale

Die Fernbedienung kann an einer Zentrale angelern werden, indem beide Tasten gedrückt gehalten werden. An der Zentrale muss der Anlernmodus eingestellt sein. Die genaue Vorgehensweise können Sie der Installationsanleitung der OASIS-Zentrale entnehmen. Die Fernbedienung kann auch durch die Eingabe der Seriennummer (5) angelern werden, die sich an der Unterseite der Fernbedienung befindet.

### Anmerkungen:

- Wenn Sie die Fernbedienung aus dem System entfernen wollen (z.B. beim Verlust), löschen Sie die entsprechende Adresse in der Zentrale.
- Die natürliche Reaktion des Tastenpaares ist Scharf- bzw. Unscharfschalten und die Auslösung eines Panikalarms durch das Drücken beider Tasten. Wird den Tasten eine andere als die natürliche Reaktion in der Zentrale zugewiesen, so wird diese Reaktion nur durch die Taste (2) ausgelöst.

## Verwendung der Fernbedienung mit anderen Produkten

Zusätzlich zur Oasis-Zentrale kann die Fernbedienung mit anderen Jablotron Produkten verwendet werden, die über das Oasis-Protokoll kommunizieren (z.B. Relaisempfänger der Baureihe UC-8x a AC-8x). Die Fernbedienung ist auch mit den Autoalarmanlagen CA-1802A / 1803A und CA-340 kompatibel. Nähere Einzelheiten können Sie der Bedienungsanleitung des entsprechenden Produktes entnehmen.

## Tastensperre (Kindersicherung)

Die Tasten der Fernbedienung können gegen ungewollte Aktivierungen gesperrt (blockiert) werden (Kindersicherung). Die Tastensperre ist werkseitig nicht eingestellt. Beim Drücken einer Taste wird sofort ein Befehl gesendet, der durch ein kurzes Leuchten der LED (1) angezeigt wird. Um die **Tastensperre zu aktivieren**, halten Sie die Taste (3) gedrückt. Die LED (1) blinkt kurz auf und leuchtet dann nach 3 Sekunden wieder. Wenn die LED leuchtet, drücken Sie die Taste (2) zweimal schnell hintereinander. Lassen Sie dann beide Tasten los. Die LED (1) blinkt zweimal zur Bestätigung. Um die **Tastensperre zu deaktivieren**, wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang. Die LED (1) blinkt einmal zur Bestätigung.

### Wenn die Tasten gesperrt sind, wird der Steuerbefehl nach einem zweimaligen schnellen Drücken der Taste gesendet.

Die Befehle, die durch **Zweitastendruck** gegeben werden (Panikalarm, Anlernen), werden durch die Tastensperre nicht blockiert.

## Batteriewechsel

Die Fernbedienung zeigt einen niedrigen Batteriestatus durch mehrmaliges schnelles Blinken der LED anstelle eines kurzen Blinkens beim Drücken einer Taste an. Sie funktioniert weiterhin, ihre Reichweite wird jedoch zunehmend geringer. Die Batteriewarnung wird beendet, sobald eine neue Batterie (Typ CR 2032) eingesetzt wird. Die niedrige Batteriespannung wird auch an der Zentrale angezeigt (auf der Tastatur, durch ein Wählgerät). Die Fernbedienung kann durch Lösen der drei Schrauben auf der Rückseite geöffnet werden.

**Entsorgen Sie alte Batterien nicht im Hausmüll, sondern geben Sie diese an einer Sammelstelle ab.**

## Technische Parameter

Spannungsversorgung Lithiumbatterie Typ CR 2032 (3,0 V)	
(Spannungsversorgung vom Typ C gemäß EN 50131-6)	
Typische Lebensdauer der Batterie	ca. 4 Jahre (bei 5 Aktivierungen / Tag)
Funkfrequenz	868 MHz
Funkreichweite	ca. 30 m (freies Sichtfeld)
Umgebung nach EN 50131-1	II. Innenbereiche allgemein
Betriebstemperaturbereich	+10°C bis +40°C
Einstufung nach EN 50131-1	Stufe 2
Betriebsbedingungen	ERC REC 70-03
Erfüllt die Anforderungen	ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, EN 50581

JABLOTRON ALARMS a.s. erklärt hiermit, dass der RC-82 die grundlegenden Anforderungen und andere maßgebliche Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU erfüllt. Die Originalfassung der Konformitätsbewertung kann unter [www.jablotron.com](http://www.jablotron.com) im Abschnitt Downloads eingesehen werden.



**Hinweis:** Das Produkt sollte, obwohl es keine schädlichen Materialien enthält, nicht mit dem Hausmüll, sondern auf einer Sammelstelle für Elektroabfall entsorgt werden.