

# Modello JA-110A II Sirena interna per autobus con batteria di riserva

Questo documento è stato tradotto automaticamente dall'originale inglese. In caso di incertezze o dubbi, fare riferimento alla versione originale del documento. Se si riscontrano errori o si hanno ulteriori domande, contattare il supporto tecnico (i dettagli di contatto si trovano alla fine di questo documento).

La sirena JA-110A II è un componente del sistema **JABLOTRON**. Viene utilizzata per la segnalazione di allarme all'interno di un edificio. Premendo un pulsante sulla sirena è possibile silenziare l'allarme in corso (che può anche confermare la presenza di qualcuno nell'edificio o attivare un allarme antirapina (funzione opzionale). La sirena occupa una posizione nel sistema e deve essere installata da un tecnico qualificato con un certificato valido rilasciato da un distributore autorizzato).

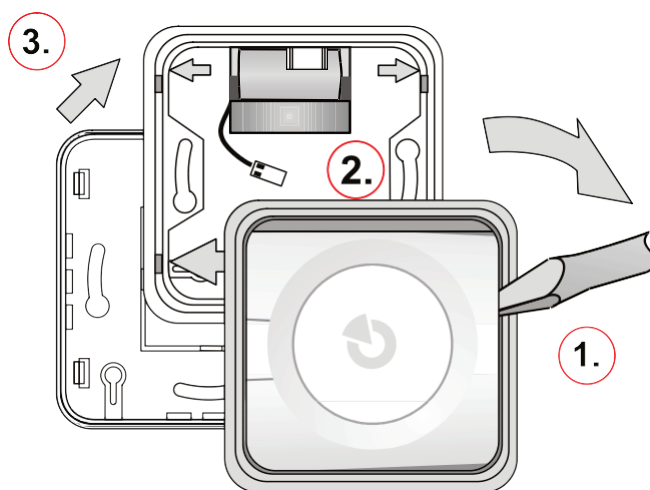


Foto 1: smontaggio della sirena prima dell'installazione

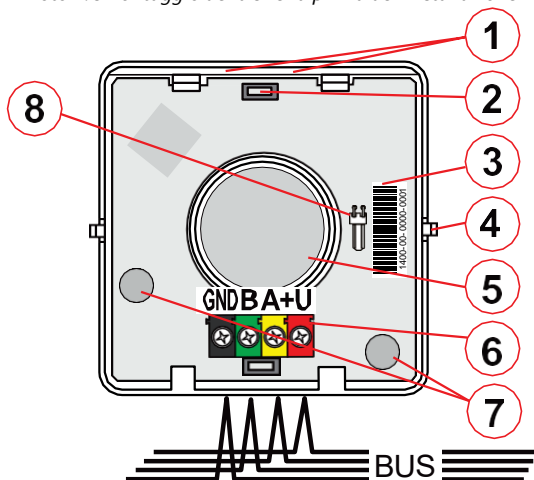


Immagine 2: Descrizione delle parti interne del prodotto:

1 – Indicatori LED; 2 – Pulsanti; 3 – Numero di produzione; 4 – Linguetta dei pulsanti; 5 – Sirena piezoelettrica; 6 – Terminale bus; 7 – Sensori antimanomissione; 8 – Connettore batteria per BAT-3V2-CR2

## Installazione

1. Rimuovere il corpo (pulsanti) della sirena dal telaio in plastica premendo su un lato del corpo (1.) utilizzando un cacciavite come mostrato in figura 1.
2. Rimuovere la parte centrale del telaio (3.) spingendo le 4 linguette indicate dalle frecce (2.)
3. Far passare il cavo BUS attraverso l'apposita cavità rettangolare nella base di plastica.
4. Fissare la base in plastica al punto prescelto utilizzando le viti. Se la sirena è dotata di batteria, posizionarla sotto il lato superiore della base in plastica, come mostrato in figura 1.
5. Assemblare il telaio in plastica con la base in plastica che fisserà la batteria in posizione.

## Assegnazione al sistema e alle impostazioni


A seconda del tipo di pannello di controllo, utilizzare il software o l'applicazione consigliati: vedere il manuale del pannello di controllo.

## Specifiche

|                                                              |                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Energia</b>                                               | dal bus del pannello di controllo 12 V DC (8...15 V)                                                                               |
| <b>Batteria di backup opzionale</b>                          | 3,2 V LiFePo4 CR2 0,4 Ah<br>Nota: la batteria non è inclusa                                                                        |
| <b>Consumo di corrente a riposo per backup</b>               | 5 mA                                                                                                                               |
| <b>Consumo di corrente massimo per la selezione del cavo</b> | 120 mA                                                                                                                             |
| <b>Stato LowBatt</b>                                         | 2,9 V                                                                                                                              |
| <b>Tipo di dispositivo di avviso</b>                         | tipo Z/backup 24 ore                                                                                                               |
| <b>Sirena</b>                                                | piezoelettrico, 100 dB/m ( $\pm 5$ dB/m)                                                                                           |
| <b>Dimensioni</b>                                            | 80 x 80 x 35 mm                                                                                                                    |
| <b>Peso</b>                                                  | 92 grammi                                                                                                                          |
| <b>Classificazione</b>                                       | Grado di sicurezza 2/Classe ambientale II (EN 50131-1)                                                                             |
| <b>Ambiente operativo</b>                                    | Generale interno                                                                                                                   |
| <b>Intervallo di temperatura di funzionamento</b>            | da -10 °C a +40 °C                                                                                                                 |
| <b>Umidità media di esercizio</b>                            | 75% RH, senza condensa                                                                                                             |
| <b>Ente di certificazione</b>                                | Trezor Test sro (n. 3025)                                                                                                          |
| <b>Conforme a</b>                                            | EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581                                                                 |
| <b>Vite consigliata</b>                                      | 2x  $\varnothing$ 3,5 x 40 mm (testa svasata) |



Con la presente, JABLOTRON a.s. dichiara che il dispositivo JA-110A II è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione Europea: Direttive n. 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. Il documento originale della valutazione di conformità è disponibile sul [sito](http://www.jablotron.com) [www.jablotron.com](http://www.jablotron.com) – Sezione Download .



**Nota** : smaltire correttamente questo prodotto contribuirà a risparmiare risorse preziose e a prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero altrimenti derivare da uno smaltimento inappropriato dei rifiuti. Restituire il prodotto al rivenditore o contattare l'autorità locale per ulteriori informazioni sul punto di raccolta designato più vicino.

Per una versione elettronica di questo manuale (disponibile in altre lingue) o una versione per l'installatore di JA-100+, scansare il codice QR allegato.



### JABLOTRON

JABLOTRON a.s.  
Pod Skalkou 4567/33  
46601 Jablonec nad Nisou  
Czech Republic  
Tel.: +420 483 559 911  
Internet: [www.jablotron.com](http://www.jablotron.com)