

JA-110A II Внутрішня сирена автобуса з резервним живленням від батареї

Цей документ був перекладений машинним перекладом з англійського оригіналу. У разі виникнення будь-яких неясностей або сумнівів, будь ласка, звертайтеся до оригінальної версії документа. Якщо ви виявили помилки або маєте додаткові запитання, зверніться до служби технічної підтримки (контактну інформацію можна знайти в кінці цього документа).

Сирена JA-110A II є компонентом системи **JABLOTRON**. Вона використовується для сигналізації тривоги всередині приміщень. Натискання кнопки на сирені може вимкнути активну індикацію тривоги (що також може підтвердити присутність когось у приміщенні або викликати тривогу паніки (додаткова функція). Сирена займає одне місце в системі та повинна бути встановлена кваліфікованим техніком з дійсним сертифікатом, виданим авторизованим дистриб'ютором.

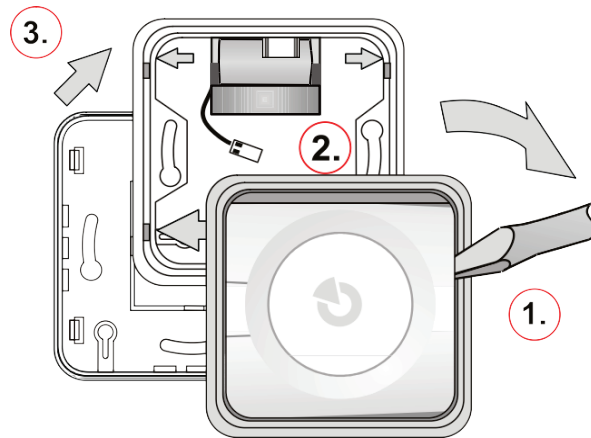


Рис. 1: розбирання сирени перед встановленням

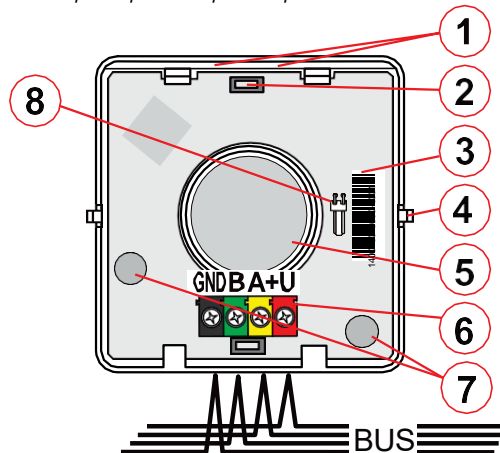


Рис. 2: Опис внутрішніх частин виробу:

1 – світлодіодні індикатори; 2 – кнопки; 3 – заводський номер; 4 – фіксатори кнопок; 5 – п'єзоелектрична сирена; 6 – термінал шини; 7 – датчики тампера; 8 – роз'єм для підключення батареї BAT-3V2-CR2

Встановлення

1. Зніміть корпус (кнопки) сирени з пластикової рами, натиснувши на бічну частину корпусу (1.) за допомогою викрутки, як показано на рисунку 1.
2. Зніміть середню частину рами (3.), натиснувши на 4 виступи, позначені стрілками (2.)
3. Просуньте кабель шини через призначений прямокутний виїмку в пластиковій основі.
4. Прикріпіть пластикову основу до вибраного місця за допомогою гвинтів. Якщо сирена використовує батарею, помістіть її під верхню частину пластикової основи, як показано на рисунку 1.
5. Зберіть пластикову рамку з пластиковою основою, яка зафіксує акумулятор у потрібному положенні.

Призначення системі та налаштування

Залежно від типу панелі керування використовуйте рекомендоване програмне забезпечення або застосунок – див. інструкцію до панелі керування.

Специфікації

Потужність	від шини панелі керування 12 В постійного струму (8...15 В)
Додатковий резервний акумулятор	3,2 В LiFePo4 CR2 0,4 Аг Зверніть увагу: батарея не входить до комплекту
Споживання струму спокою для резервного живлення	5 мА
Максимальне споживання струму для вибору кабелю	120 мА
Стан низького заряду батареї	2,9 В
Тип сигнального пристрою	резервне живлення типу Z/24 години
Сирена	п'єзоелектричний, 100 дБ/м (±5 дБ/м)
Розміри	80 x 80 x 35 мм
Вага	92 г
Класифікація	Рівень безпеки 2/Клас навколишнього середовища II (EN 50131-1)
Операційне середовище	Загальне приміщення
Діапазон робочих температур	від -10 °C до +40 °C
Середня робоча вологість	75% відносної вологості, без конденсації
Орган сертифікації	Трезор Тест с.р.о. (№ 3025)
Відповідає	EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581
Рекомендований гвинт	2 x  Ø 3,5 x 40 мм (потайна головка)



Компанія JABLOTRON a.s. цим заявляє, що JA-110A II відповідає чинному гармонізаційному законодавству Європейського Союзу: Директиви № 2014/35/ЄС, 2014/30/ЄС, 2011/65/ЄС. Оригінал оцінки відповідності можна знайти на сайті www.jablotron.com – [Позділ завантажень](#).



Примітка : Правильна утилізація цього виробу допоможе заощадити цінні ресурси та запобігти будь-якому потенційному негативному впливу на здоров'я людини та навколишнє середовище, який міг би виникнути внаслідок неправильного поводження з відходами. Будь ласка, поверніть виріб дилеру або зверніться до місцевих органів влади для отримання додаткової інформації про найближчий пункт збору.

Щоб отримати електронну версію цього документа (доступну іншими мовами) або версію для встановлення в JA-100+, відскануйте прикріплений QR-код.



JABLOTRON a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Internet: www.jablotron.com