

JA-110A Wewnętrzna syrena autobusowa

Niniejszy dokument został przetłumaczony maszynowo z oryginału w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości należy zapoznać się z oryginalną wersją dokumentu. W przypadku napotkania błędów lub dalszych pytań należy skontaktować się z działem pomocy technicznej (dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszego dokumentu).

Produkt jest elementem systemu **JABLOTRON**. Służy do sygnalizacji alarmu wewnątrz budynku. Naciśnięcie przycisku na syrenie może wyciszyć sygnalizację alarmu (= potwierdzenie obecności osoby w budynku). Syrena powinna zostać zainstalowana przez przeszkolonego technika posiadającego ważny certyfikat wydany przez autoryzowanego dystrybutora.


Instalacja



Zawsze podłączaj magistralę, gdy zasilanie systemu jest całkowicie wyłączone.

1. Wymij korpus (przyciski) syreny z plastikowej ramki, naciskając na bok korpusu (1.) za pomocą śrubokręta, jak pokazano na rys. 1.
2. Zdjąć środkową część ramki (3.) naciskając 4 zaczepy wskazane strzałkami (2.).
3. Przeciągnij kabel magistrali przez wyznaczone prostokątne wgłębienie w plastikowej podstawie.
4. Przymocuj plastikową podstawę w wybranym miejscu za pomocą śrub.
5. Zamontuj plastikową ramkę z plastikową podstawą z powrotem na dolnej części.
6. Podłącz kabel magistrali do zacisków (6) zgodnie z rysunkiem 2 i włóż obudowę z powrotem do plastikowej ramki.

Uwaga, czujniki manipulacji (7) muszą być umieszczone nad magnesami w plastikowej podstawie.

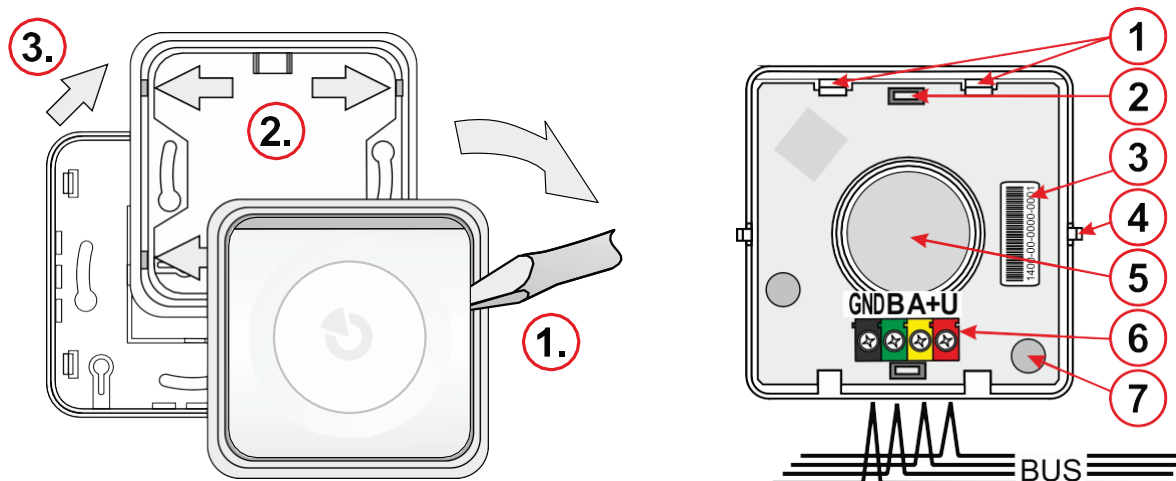

Rys. 1: Demontaż syreny przed montażem, Rys. 2: Opis części wewnętrznej syreny

1 – zatrzaski elektroniki; 2 – przyciski wewnętrzne; 3 – numer seryjny; 4 – wyprowadzenia obudowy; 5 – syrena piezoelektryczna; 6 – zaciski magistrali;
7 – czujnik sabotażu;

Rejestracja w systemie i ustawienia

W zależności od typu panelu sterowania należy zastosować zalecane oprogramowanie lub aplikację, patrz instrukcja panelu sterowania.

Dane techniczne

Zasilacz	z magistrali 12 V DC (9...15 V)
Pobór prądu w stanie spoczynku	5 mA
Maksymalny pobór prądu	30 mA
Syrena	piezoelektryczny, 85 dB/m
Rodzaj urządzenia ostrzegawczego	wewnętrzny, typ X
Wymiary	80 x 80 x 28 mm
Wydajność akustyczna	80 dB / 1 m
Klasyfikacja	Stopień bezpieczeństwa 2/Klasa środowiskowa II. (zgodnie z normą EN 50131-1)
Środowisko	ogólne w pomieszczeniach
Waga	70 gramów
Zakres temperatur roboczych	-10 °C do +40 °C
Średnia wilgotność robocza	75% RH, bez kondensacji
Jednostka certyfikująca	Trezor Test sro (no. 3025)
Zgodny z	EN 50131-1, -4, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000
Można obsługiwać zgodnie z	ERC REC 70-03
Zalecana śruba	2x  ø 3,5 x 40 mm (tęb stożkowy)



Firma JABLOTRON a.s. niniejszym oświadcza, że urządzenie JA-110A jest zgodne z odpowiednimi przepisami harmonizacyjnymi Unii Europejskiej: Dyrektywami nr: 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE, pod warunkiem jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Oryginał oceny zgodności można znaleźć na stronie www.jablotron.com – w sekcji „Do pobrania”.



Uwaga : Prawidłowa utylizacja tego produktu pomoże zaoszczędzić cenne zasoby i zapobiegne potencjalnym negatywnym skutkom dla zdrowia ludzkiego i środowiska, które mogłyby wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami. Prosimy o zwrot produktu do sprzedawcy lub kontakt z lokalnymi władzami w celu uzyskania szczegółowych informacji o najbliższym wyznaczonym punkcie zbiórki.

Aby uzyskać wersję elektroniczną tego dokumentu (dostępną w innych językach) lub wersję instalatora w formacie JA-100, zeskanuj załączony kod QR.



JABLOTRON

JABLOTRON a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Internet: www.jablotron.com