

JA-110P PET - Шинний PIR-датчик руху з базовою стійкістю до домашніх тварин

Цей документ був перекладений машинним перекладом з англійського оригіналу. У разі виникнення будь-яких неясностей або сумнівів, будь ласка, звертайтеся до оригінальної версії документа. Якщо ви виявили помилки або маєте додаткові запитання, зверніться до служби технічної підтримки (контактну інформацію можна знайти в кінці цього документа).

JA-110P PET – це шинний пристрій системи **JABLOTRON**. Він використовується для виявлення руху людей у приміщеннях будівель. На відміну від стандартних PIR-датчиків руху серії JABLOTRON, цей датчик має модифіковану характеристику виявлення та оснащений базовою стійкістю до домашніх тварин. Датчик усуває вплив руху дрібних тварин на підлозі (тварин вагою приблизно до 25 кг та максимальним зростом 40 см). Датчик має імпульсну реакцію та займає одну позицію в системі. Датчик повинен встановлюватися кваліфікованим техніком з дійсним сертифікатом, виданим авторизованим дистриб'ютором.

Встановлення



Під час підключення детектора до шини завжди вимикайте живлення системи.

1. Відкрийте кришку датчика, натиснувши на виступ кришки (5). Уникайте торкання ІЧ-датчика всередині (11) – ви можете його пошкодити.
2. Вийміть друковану плату – вона тримається за виступ (3).
3. Пробийте отвори для гвинтів та кабелю в пластиковій основі. Рекомендована висота встановлення сповіщувача становить 2 м над підлогою.
4. Вставте кабель шини та прикріпіть пластикову основу до стіни гвинтами (вертикально, кришкою вниз).
5. Вставте друковану плату назад та підключіть кабелі до клем (8).
6. Далі дотримуйтеся інструкцій з встановлення панелі керування.

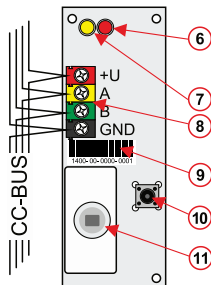
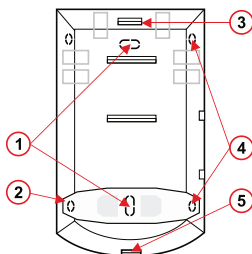
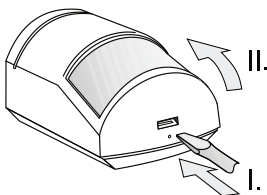


Рис. 1: Відкриття сповіщувача та опис внутрішніх і зовнішніх частин виробу.

- 1 – отвори для встановлення на плоскій стіні
- 2 – отвори для встановлення під кутом (у кутку)
- 3 – виступ на друкованій платі
- 4 – отвори для встановлення під кутом (у кутку)
- 5 – виступ кришки

- 6 – червоний світлодіод – активація
- 7 – жовтий світлодіод – несправність
- 8 – клемі шини
- 9 – заводський код
- 10 – датчик темпера кришки
- 11 – датчик PIR

Призначення системи та налаштування

Залежно від типу панелі керування, використовуйте рекомендоване програмне забезпечення або застосунок, див. інструкцію з експлуатації панелі керування.

Технічні характеристики

Потужність.....	від шини панелі керування 12 В (8...15 В)
Споживання струму спокою.....	5 мА
Максимальне споживання струму.....	10 мА
Рекомендована висота встановлення.....	2 м над підлогою
Кут виявлення / зона виявлення.....	90° / 12 м
Кут виявлення / зона виявлення.....	90° / 7 м
— імунітет до домашніх тварин.....	90° / 7 м
Розміри.....	60 x 98 x 52 мм
Вага.....	75 г

Класифікація.....	2 / II клас. загальне застосування в приміщенні (згідно з EN 50131-1)
Операційне середовище.....	Загальне приміщення
Робочий діапазон температур.....	від -10 °C до +40 °C
Середня робоча вологість.....	75% відносної вологості, без конденсації
Орган сертифікації.....	Trezor Test sro (№ 3025), KIVA Nederland bv
Також відповідає.....	EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 63000, T 031
Рекомендований гвинт.....	2x ø 3,5 x 40 мм (потайна головка)



Компанія JABLOTRON a.s. цим заявляє, що JA-110P PET відповідає чинному гармонізаційному законодавству Європейського Союзу: Директиви № 2014/30/ЄС, 2011/65/ЄС, за умови використання за призначенням. Оригінал оцінки відповідності можна знайти на сайті www.jablotron.com – у розділі Завантаження.



Примітка: Правильна утилізація цього виробу допоможе заощадити цінні ресурси та запобігти будь-якому потенційному негативному впливу на здоров'я людини та навколишнє середовище, який міг би виникнути внаслідок неправильного поводження з відходами. Будь ласка, поверніть виріб дилеру або зверніться до місцевих органів влади для отримання додаткової інформації про найближчий пункт збору.

Щоб отримати електронну версію цього документа (доступну іншими мовами) або інсталяційну версію в JA-100, відскануйте доданий QR-код.



JABLOTRON