

JA-110P Rilevatore di movimento PIR per bus

Questo documento è stato tradotto automaticamente dall'originale inglese. In caso di incertezze o dubbi, fare riferimento alla versione originale del documento. Se si riscontrano errori o si hanno ulteriori domande, contattare il supporto tecnico (i dettagli di contatto si trovano alla fine di questo documento).

Il prodotto JA-110P è un componente del sistema JABLOTRON. Serve per il rilevamento del movimento umano all'interno degli edifici. Le sue caratteristiche di rilevamento possono essere modificate utilizzando una lente alternativa. Il rilevatore deve essere installato da un tecnico qualificato in possesso di un certificato valido rilasciato da un distributore autorizzato..

Installazione



Spegnere sempre l'alimentazione prima di collegare il rilevatore al bus.

1. Aprire il coperchio del rilevatore (premendo la linguetta – 5). Evitare di toccare il sensore PIR all'interno: si potrebbe danneggiare.
2. Estrarre il PCB: è trattenuto dalla linguetta 3.
3. Praticare i fori per le viti e il cavo nella base in plastica. L'altezza di installazione consigliata del rilevatore è di 2,5 m dal pavimento.
4. Inserire il cavo del bus e fissare la base in plastica alla parete mediante viti (in verticale, con la linguetta di copertura rivolta verso il basso).
5. Reinserire la scheda PCB e collegare i cavi bus ai terminali, quindi registrare il rilevatore secondo il manuale di installazione della centrale. Infine, chiudere il coperchio del rilevatore.

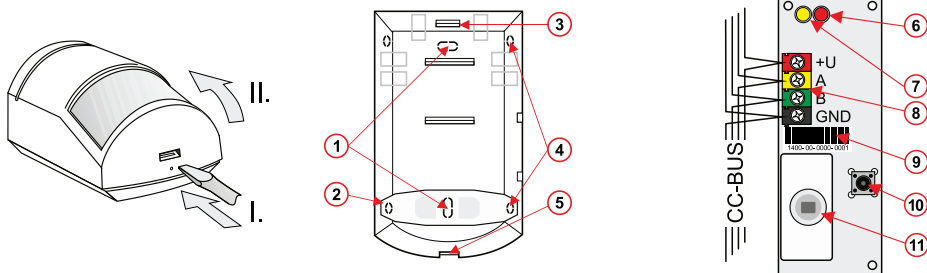


Fig. 1: Apertura del prodotto e descrizione delle parti interne ed esterne del prodotto.

- 1 – fori per l'installazione su una parete piana
- 2 – fori per l'installazione in un angolo
- 3 – linguetta PCB
- 4 – fori per l'installazione in un angolo
- 5 – linguetta di copertura
- 6 – indicatore LED rosso – attivazione

- 7 – indicatore LED giallo – guasto
- 8 – terminali bus digitali
- 9 – codice di produzione
- 10 – contatto antimanomissione
- 11 – sensore PIR

Registrazione al sistema e impostazioni

A seconda del tipo di pannello di controllo, utilizzare il software o l'applicazione consigliati: vedere il manuale del pannello di controllo.

Specifiche tecniche

Energia dal bus del pannello di controllo, 12 V CC (8...15 V)
Consumo di corrente in modalità standby 5 mA
Consumo di corrente per la scelta del cavo (massimo) 10 mA
Altezza di installazione consigliata 2,5 m sopra il pavimento
Angolo di rilevamento / copertura di rilevamento 110 gradi / 12 m
(con obiettivo standard)
Dimensioni 60 x 98 x 52 mm
Peso 75 grammi

Classificazione Grado di sicurezza 2 / Classe ambientale II
(secondo EN 50131-1)
Ambiente operativo Generale interno
Intervallo di temperatura di funzionamento da -10 °C a +40 °C
Umidità media di esercizio 75% RH, senza condensa
Ente di certificazione Trezor Test sro (n. 3025), KIVA Nederland BV
Conforme a EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4, EN505032,
EN 50581, T 031
Vite consigliate 2x ø 3,5 x 40 mm (testa svasata)



JABLOTRON a.s. erklärt hiermit, dass das Produkt JA-110P bei bestimmungsgemäßer Verwendung den relevanten Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union entspricht: Richtlinien Nr. 2014/30/EU, 2011/65/EU. Das Original der Konformitätsbewertung finden Sie unter www.jablotron.com – Abschnitt Downloads.



Hinweis: Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts sparen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden mögliche negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch unsachgemäße Entsorgung entstehen können. Bitte geben Sie das Produkt beim Händler zurück oder wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung, um weitere Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle zu erhalten.

Für eine elektronische Ausführung dieses Dokuments (in anderen Sprachen verfügbar) oder eine Ausführung zur Montage in JA-100, scannen Sie den beigefügten QR-Code.



JABLOTRON