

JA-110P Детектор движения PIR для автобусов

Данный документ был переведен с английского оригинала машинным способом. В случае каких-либо неясностей или сомнений, пожалуйста, обратитесь к оригинальной версии документа. Если вы столкнулись с ошибками или у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь в службу технической поддержки (контактная информация приведена в конце данного документа).

Извещатель JA-110P является компонентом системы JABLOTRON. Он предназначен для обнаружения движения человека внутри зданий. Характеристики обнаружения можно изменить, используя альтернативную линзу. Установка извещателя должна выполняться квалифицированным специалистом, имеющим действующий сертификат, выданный авторизованным дистрибьютором.

Instalação



Всегда отключайте питание перед подключением детектора к шине.

1. Откройте крышку датчика (нажав на фиксатор – 5). Не прикасайтесь к находящемуся внутри ИК-датчику – вы можете его повредить.
2. Извлеките печатную плату, она удерживается защелкой 3.
3. Прodelайте отверстия для винтов и кабеля в пластиковом основании. Рекомендуемая высота установки датчика — 2,5 м от пола.
4. Вставьте кабель шины и прикрепите пластиковое основание к стене с помощью винтов (вертикально, чтобы язычок крышки был направлен вниз).
5. Установите плату обратно и подключите кабели шины к клеммам, затем зарегистрируйте датчик согласно руководству по установке панели управления. Закройте крышку датчика.

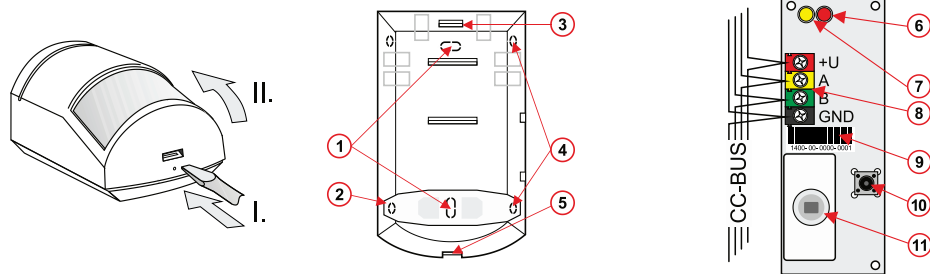


Рис.1: Вскрытие изделия и описание внутренних и внешних частей изделия.

- 1 – отверстия для установки на ровную стену
- 2 – отверстия для установки в угол
- 3 – выступ печатной платы
- 4 – отверстия для установки в угол
- 5 – выступ крышки
- 6 – красный светодиодный индикатор – активация

- 7 – желтый светодиодный индикатор – неисправность
- 8 – клеммы цифровой шины
- 9 – код производства
- 10 – тамперный контакт
- 11 – ИК-датчик

Регистрация в системе и настройки

В зависимости от типа панели управления используйте рекомендуемое программное обеспечение или приложение — см. руководство по панели управления.

Технические характеристики

Власть от шины пульты управления,
12 В постоянного тока (8...15 В)
Потребление тока в режиме ожидания 5 мА
Потребляемый ток при выборе кабеля (максимальный) 10 мА
Рекомендуемая высота установки 2,5 м над полом
Угол обнаружения / зона обнаружения 110 градусов / 12 м
(со стандартным объективом)
Размеры 60 x 98 x 52 мм
Масса 75 г
Классификация Степень безопасности 2 / Экологический класс II
(согласно EN 50131-1)

Операционная среда В помещении общий
Диапазон рабочих температур от -10 °C до +40 °C
Средняя рабочая влажность 75% относительной влажности,
без конденсации
Орган по сертификации Trezor Test sro (№ 3025),
KIWA Nederland BV
Соответствует .EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4, EN55032,
EN 50581, T 031
Рекомендуемый винт 2x  $\varnothing$ 3,5 x 40 мм (потайная головка)



Примечание: правильная утилизация данного изделия поможет сэкономить ценные ресурсы и предотвратить потенциальное негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду, которое может возникнуть в результате неправильного обращения с отходами. Верните изделие дилеру или обратитесь в местные органы власти для получения дополнительной информации о ближайшем пункте приема.

Чтобы получить электронную версию этого документа (на других языках) или версию для установки в JA-100, отсканируйте прилагаемый QR-код.



JABLOTRON