

Dieses Dokument wurde maschinell aus dem englischen Original übersetzt. Bei Unklarheiten oder Zweifeln beziehen Sie sich bitte auf die ursprüngliche Ausführung des Dokuments. Bei Fehlern oder weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Beratung (Kontaktinformationen finden Sie am Ende dieses Dokuments).

Das Produkt ist eine Komponente des JABLOTRON-Systems. Es ist für die Montage in Meldern von Drittanbietern (Optex, Optea, Duevi, usw.) vorgesehen und ermöglicht deren Integration in das JABLOTRON-System. Der Sender ist zur Montage durch einen geschulten Techniker mit einem gültigen Zertifikat von Jablotron bestimmt.

Montage




Die Klemmen VOUT und GND dienen als Ausgang für die Stromversorgung eines Melders! Sie sind mit der Batterie-Halterung verbunden. Schließen Sie kein anderes Gerät an diese Klemmen an, es könnte den Sender beschädigen.

1. Setzen Sie den Sender in den Melder ein und schließen Sie ihn gemäß der Beschreibung der Klemmen (1) an.
2. Die Stromversorgung des Senders kann über eine in die Batterie-Halterung (7) von JA-BAT-UNI eingelegte Batterie oder über die Klemmen VIN und GND erfolgen.

Anmerkungen:

- Bei Bedarf kann der Sender mit einer externen Antenne AN-868 (3PIN) ausgerüstet werden, die an den Antennenanschluss (4.) angeschlossen wird.
- Die maximale Kabellänge zwischen einem Melder und den Eingängen des Senders sollte 3 m nicht überschreiten.

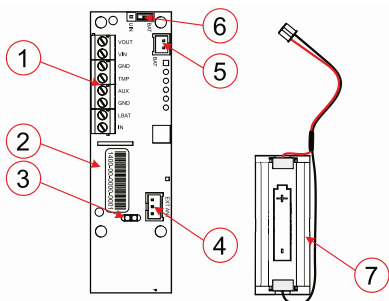

Beschreibung der Klemmen (1):

VOUT	Ausgangsklemme für die Stromversorgung eines angeschlossenen Melders
VIN	Eingang Klemme
GND	Gemeinsame Erdung
TMP	Klemme für den Anschluss eines Sabotagekontakts – Sabotage (Statusreaktion)
AUX	Klemme für Signal-Anschluss – Störung / Antimasking (Statusreaktion)
GND	Gemeinsame Erdung
LBAT	Klemme für den Anschluss des Signals für schwache Batterie – Schwache Batterie (Statusreaktion)
IN	Eingang für Alarmsignal – Alarm (STATUS / Impulsreaktion)

Abb. 1: Beschreibung des Produkts: 1 – Klemmen; 2 – Seriennummer; 3 – rote und gelbe LED-Leuchte; 4 – Anschluss für externe Antenne; 5 – Stecker für JA-BAT-UNI; 6 – Schalter für die Stromversorgung; 7 – Batterie-Halterung JA-BAT-UNI;

Anmeldung zum System und Einstellungen

Verwenden Sie je nach Art des Bediengeräts die empfohlene Software oder Anwendung, siehe Anleitung des Bediengeräts.

Technische Parameter

Stromversorgung ... 1x Lithium-Batterie, Typ CR123A (3,0 V / 1,4 Ah)	Betriebsumgebung.....II. Innenbereiche allgemein
bei Verwendung von JA-BAT-UNI oder 3-10 V	(gemäß EN 50131-1)
Gleichspannungsanschluss mit den Klemmen VIN/VOUT und GND	Absicherung Stufe 2
Niedrige Spannung der Batterie	(* Montage in Meldern mit gleicher Absicherung)
in der JA-BAT-UNI Batterie-Halterung.....	Gewicht (ohne Batterie)11 g
<2.4 V	Gewicht der Batterie-Halterung.....5,6 g
Nennstromverbrauch.....24 µA	Durchschnittliche Betriebsfeuchtigkeit75% RH,
Maximaler Stromverbrauch.....50 mA	nicht kondensierend
Maximale Funkfrequenzleistung (ERP).....25 mW	Abmessungen.....80 x 22 x 12 mm
Durchschnittliche Lebensdauer von Batterien.....ca. 2 Jahre	Betriebstemperaturbereich.....-10 °C bis +40 °C
RF-Reichweite - Entfernung vom CP.....bis zu 300 m	Konformität mitETSI EN 300 220-1, -2, EN 50131-1, -3, -5, -6,
(offenes Gelände)	EN 50130-4, EN IEC 63000, EN 55032, EN IEC 62368-1
Kommunikationsfrequenz.....868,1 MHz, JABLOTRON-Protokoll	Betrieb gemäßERC REC 70-03



JABLOTRON a.s. erklärt hiermit, dass das Produkt 5TRXUNI2201MY in Übereinstimmung mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union ist: Richtlinien Nr.: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, wenn es bestimmungsgemäß verwendet wird. Das Original der Konformitätsbewertung finden Sie unter www.jablotron.com im Bereich Downloads.



Hinweis: Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts trägt dazu bei, wertvolle Ressourcen zu sparen und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Betriebsumgebung zu vermeiden, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung entstehen könnten. Bitte geben Sie das Produkt an den Händler zurück oder erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der nächstgelegenen Sammelstelle.

Für eine elektronische Ausführung dieses Dokuments (in anderen Sprachen verfügbar) oder eine Ausführung zur Montage in JA-100+, scannen Sie den beigefügten QR-Code.



JABLOTRON