

Questo documento è stato tradotto automaticamente dall'originale inglese. In caso di incertezze o dubbi, fare riferimento alla versione originale del documento. Se si riscontrano errori o si hanno ulteriori domande, contattare il supporto tecnico (i dettagli di contatto si trovano alla fine di questo documento).

Il prodotto è un componente del sistema JABLOTRON. È destinato a essere installato all'interno di rilevatori di terze parti (Optex, Optea, Duevi, ecc.) e consente la loro integrazione con il sistema JABLOTRON. Il trasmettitore è progettato per essere installato da un tecnico qualificato con un certificato Jablotron valido.

Installatore



I terminali VOUT e GND funzionano come uscita di alimentazione per un rilevatore! Sono collegati al supporto della batteria. Non collegare altri dispositivi a questi terminali per non danneggiare il trasmettitore.

1. Inserire il trasmettitore nel rilevatore e collegarlo secondo la descrizione dei terminali (1).
2. Il trasmettitore può essere alimentato da una batteria inserita nel portabatteria JA-BAT-UNI (7) o tramite i terminali VIN e GND.

Note:

- Se necessario, il trasmettitore può essere dotato di un'antenna esterna AN-868 (3PIN) collegata al connettore dell'antenna (4).
- La lunghezza massima del cavo tra un rilevatore e gli ingressi del trasmettitore non deve superare i 3 metri.

Descrizione dei terminali (1):

VOUT	Terminale di uscita utilizzato per l'alimentazione di un rilevatore collegato
VIN	Terminale di ingresso
MASSA COMUNE	Massa comune
TMP	Terminale per il collegamento di un contatto manomissione – Tamper (reazione di stato)
AUX	Terminale per il collegamento del segnale – Errore / Antimascheramento (reazione di stato)
MASSA COMUNE	Massa comune
LBAT	Terminale per il collegamento del segnale di batteria bassa – Batteria bassa (reazione di stato)
IN	Ingresso per segnale di allarme – Allarme (stato / reazione agli impulsi)

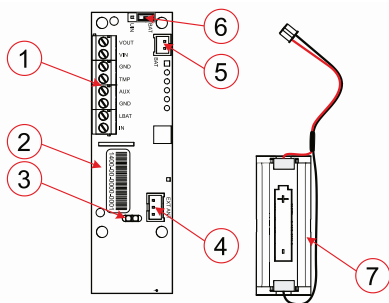


Fig. 1: Descrizione del prodotto: 1 – terminali; 2 – numero di serie; 3 – indicazione rossa e gialla; 4 – connettore antenna esterna; 5 – connettore per JA-BAT-UNI; 6 – interruttore di alimentazione; 7 – portabatterie JA-BAT-UNI;

Acquisizione completata del sistema e impostazioni

A seconda del tipo di pannello di controllo, utilizzare il software o l'applicazione raccomandata; vedere il manuale del pannello di controllo.

Specifiche tecniche

Alimentazione1x batteria al litio, tipo CR123A (3,0 V / 1,4 Ah)
quando si utilizza JA-BAT-UNI o 3-10 V DC
ai morsetti VIN/VOUT e GND

Tensione della batteria bassa nel portabatteria

JA-BAT-UNI<2.4 V

Nominale consumo corrente24 µA

Consumo corrente massimo50 mA

Potenza radiofrequenza massima (ERP)25 mW

Vita utile tipica delle batteriecirca 2 anni

Range RF: distanza dal CPfino a 300 m (area aperta)

Banda di comunicazione ...868,1 MHz, protocollo JABLOTRON

Ambiente operativoIl Generale in interni
(secondo EN 50131-1)

ClassificazioneGrado di sicurezza 2
(* installatore in rilevatori che soddisfano lo stesso livello di sicurezza)

Peso (senza batterie)11 g

Peso del portabatterie5.6 g

Umidità d'esercizio media75% RH, senza condensa

Dimensioni80 x 22 x 12 mm

Range di temperatura d'esercizioda -10 °C a +40 °C

Conforme aETSI EN 300 220-1, -2, EN 50131-1, -3, -5-3, -6,
EN 50130-4, EN IEC 63000, EN 55032, EN IEC 62368-1

Utilizzabile in conformità conERC REC 70-03



Con la presente JABLOTRON a.s. dichiara che il prodotto 5TRXUNI2201MY è conforme a tutte le normative di armonizzazione dell'Unione Europea: Direttive n.: 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, se utilizzato come previsto. L'originale della valutazione di conformità è disponibile sul sito www.jablotron.com sezione Downloads.



Nota: Il corretto smaltimento del presente prodotto aiuta a salvaguardare preziose risorse e a prevenire potenziali effetti avversi a danno della salute umana e dell'ambiente che potrebbero, al contrario, venire a verificarsi in caso di trattamento inadeguato dei rifiuti. Si prega di restituire il prodotto al rivenditore o di contattare le locali autorità per ulteriori informazioni sul punto di raccolta più vicino.

Per una versione elettronica di questo documento (disponibile in altre lingue) o per una versione da installatore in JA-100+, scansionare il codice QR allegato.



JABLOTRON