

Переклад цього посібника було виконано машинним способом. Якщо у вас є якісь сумніви або пропозиції щодо виправлення перекладу, будь ласка, зв'яжіться з нами. Дякуємо за розуміння та співпрацю.

Продукт є складовою частиною системи JABLOTRON. Він призначений для встановлення в повітряно-проводні сторонні виробники (Optex, Optea, Duevi та ін.) і забезпечує їх інтеграцію з системою JABLOTRON. Передавач призначений для встановлення кваліфікованим технічним персоналом, який має дійсний сертифікат Jablotron.

Встановлення



Клеми VOUT і GND слугують для живлення датчика! Вони під'єднані до тримача батареї. Не підключайте до цих клем інші пристрої, оскільки це може призвести до пошкодження датчика.

1. Помістіть датчик в детектор і підключіть його відповідно до опису клем (1).
2. Передавач може живитися від батареї, вставленої в тримач батареї JA-BAT-UNI (7), або від клем VIN і GND.

Нотатки:

- при необхідності передавач може бути оснащений зовнішньою антеною AN-868 (3PIN), що підключається до роз'єму (4).
- максимальна довжина кабелю між входами датчика та передавача не повинна перевищувати 3 метрів.

Опис терміналів (1):

VOUT	Вихідна клемка для живлення підключеного датчика
VIN	Вхідна клемка для живлення передавача
GND	Заземлення
TMP	Клемка для підключення саботажного контакту – саботаж (реакція на стан)
AUX	Клемка підключення сигналу помилки / маскування (реакція на стан)
GND	Заземлення
LBAT	Клемка для підключення сигналу низького заряду батареї датчика – низький заряд батареї (реакція на стан)
IN	Вхід для сигналу активації підключеного датчика - "Тривога" (стан/імпульсна реакція)

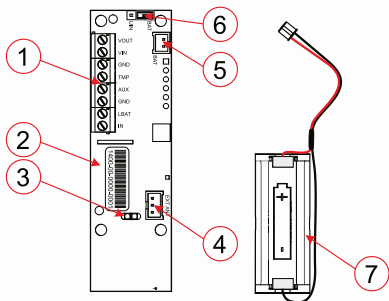


Рис. 1: Опис виробу: 1 – клеми, 2 – серійний номер, 3 – червоно-жовтий індикатор, 4 – роз'єм для підключення зовнішньої антени; 5 – роз'єм для підключення JA-BAT-UNI; 6 – вимикач живлення; 7 – тримач батареї JA-BAT-UNI;

Приєднання до системи та налаштування

Залежно від типу централі використовуйте рекомендоване програмне забезпечення або додаток, див. інструкцію до централі.

Технічні параметри

Живлення 1x літієва батарея CR123A (3,0 В / 1,4 Ач)
при використанні JA-BAT-UNI або 3-10 В постійного струму
через клеми VIN/VOUT та GND

Виявлення низької напруги батареї в тримачі JA-BAT-UNI..... <2,4 В

Номінальний струм споживання 24 мкА

Максимальний струм споживання 50 мА

Максимальна радіочастотна потужність (ERP) <25 мВт

Типовий термін служби батареї..... близько 2 років

Радіочастотний діапазон..... до 300 м (пряма відмість)

Частота зв'язку 868,1 МГц, протокол JABLOTRON

Навоколишнє середовище II. загальні вимоги до приміщень

(згідно з EN 50131-1)

Класифікація..... Рівень безпеки 2

(* у разі встановлення в датчик з таким самим рівнем захисту)

Вага (без батареї) 11 г

Вага тримача акумулятора..... 5,6 г

Середня робоча вологість..... 75% відносно вологості,

без конденсації

Розміри..... 80 x 22 x 12 мм

Діапазон робочих температур..... від -10 °C до +40 °C

Відповідає ETSI 300 220-1, -2, EN 50131-1, -3, -5-3, -6,

EN 50130-4, EN IEC 63000, EN 55032, EN IEC 62368-1

Може експлуатуватися відповідно до..... ČTÚ VO-R/10

Орган сертифікації..... Trezor Test s.r.o. (№ 3025)



Примітка: Правильна утилізація цього виробу допоможе заощадити цінні ресурси та запобігти будь-якому потенційному негативному впливу на здоров'я людей і навколишнє середовище, який може виникнути внаслідок неналежного поводження з відходами. Будь ласка, поверніть виріб дилеру або зверніться до місцевої влади, щоб отримати докладнішу інформацію про найближчий пункт збору відходів.

Щоб отримати електронну версію цього документа (доступну іншими мовами) або інсталяційну версію JA-100+, відскануйте доданий QR-код.



JABLOTRON