

Dette dokument er maskinoversat fra den engelske original. I tilfælde af usikkerhed eller tvivl henvises til den originale version af dokumentet. Hvis du støder på fejl eller har yderligere spørgsmål, skal du kontakte teknisk support (kontaktoplysninger findes i slutningen af dette dokument).

Produktet er en trådløs detektor til JABLOTRON-systemet, der er designet til nøddetektering af vandlækager under normale indendørs forhold (generelt indeklima). Installationen udføres enten ved hjælp af et magnetisk klistermærke (inkluderet i pakken) eller ved at placere detektoren frit på gulvet. Detektoren giver IP65-beskyttelse og er designet til indendørs brug og installation af en uddannet tekniker med et gyldigt certifikat udstedt af en autoriseret distributør. Der kræves et kontrolpanel med et JA-11xR-radiomodul for at kunne betjene detektoren.

Dette produkt er kompatibelt med JA-102K, JA-103K, JA-107K og JA-152KRY kontrolpaneler.




Produktet er IKKE en flydende niveaudetektor og er ikke beregnet til permanent nedsækning, befugtning eller brug på steder med høj luftfugtighed.

Installation

Installationen kan udføres på to måder:

- vandret installation - fritstående** - alle stifter vender nedad,
- lodret installation** - installeret på en væg - et par detektionsstifter vender nedad.

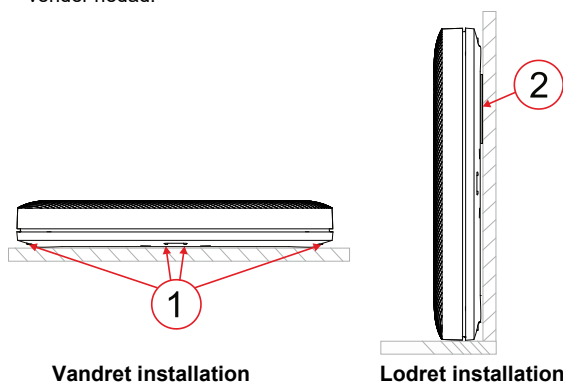

Figur 1: Installationstyper og beskrivelse af eksterne dele af produktet
1 – detektionsstifter; 2 – magnetisk mærkat

Installation

- For at tilmelde produktet til et kontrolpanel skal du gå til fanen **Devices** i F-Link-softwaren, vælge en position og klikke på knappen **"Send enrolment signal"** for at tilmelde produktet. Kontrolpanelet skal være udstyret med et JA-11xR-radiomodul.
- Åbn produkt dækslet, og sæt (AAA)-batterierne i batteriholderen (6). Vær opmærksom på den korrekte polaritet.
- Når det andet batteri sættes i detektoren, sendes der et registreringssignal til kontrolpanelet. Hvis der er sat et svagt batteri i, vil LED'en (3) blinke gult (ved 2 Hz).
- I tilfælde af vandret installation - Luk produkt dækslet, fastgør dækslet med låseskruer, og kontroller, at produktet er korrekt lukket. Placer produktet fladt på det tiltænkte sted på gulvet. Hvis den lodrette installationstype anvendes, reagerer detektoren på en meget små mængder væske.
- I tilfælde af lodret installation - Luk produkt dækslet, fastgør dækslet med låseskruer, og kontroller, at produktet er korrekt lukket, og placer produktet på en sådan måde, at det hviler på den ene side af jorden. Sæt det magnetiske klistermærke (2) fast på den indbyggede metalplade på bagsiden af produktet, se fig. 1. Hvis den lodrette installationstype anvendes, reagerer detektoren på en større mængde væske (på grund af et højere niveau).
- Produktet er ikke udstyret med en kontakt til detektering af produkt fjernelse, men det er udstyret med en kontakt til detektering af åbning af dækslet. Hvis dækslet åbnes, sender detektoren en sabotagealarm til systemet. Det er en valgfri funktion, som kan konfigureres i MyCompany-appen eller F-Link-softwaren.
- Produktet rapporterer en alarm/oversvømmelse, når et hvilket som helst par af detektionsstifter (1) er forbundet.

Bemærk: Produktet kan også tilmeldes et system ved at indtaste dets serienummer.


Anbefaling: Det er bedst at installere produktet på et sted, der er mest udsat for vandlækage, eller på et sted med den stejleste hældning.

Indikation


Produktet angiver status ved hjælp af LED-indikatorer.

Rød - indikerer aktivering af produktet eller aktiv sabotage.

Gul - angiver fejl, og om produktet er klar til at blive tilmeldt systemet.

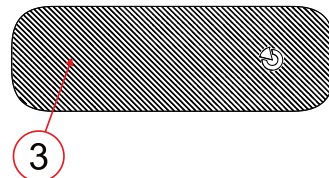

Figur 2: 3 – LED-indikator

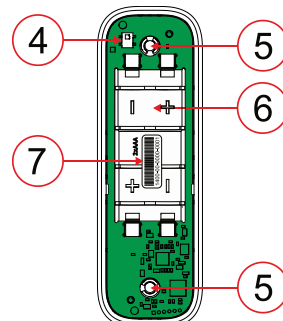

Figur 3: Beskrivelse af produktets indre dele
4 – sabotage; 5 – skruehul; 6 – batteriholder; 7 – serienummer

Vedligeholdelse

Udskiftning af batteri

Når det er nødvendigt at skifte batteri, rapporterer produktet en fejl (lavt batteriniveau) til systemet. Før batterierne udskiftes, skal systemet skiftes til service- eller vedligeholdelsestilstand. Når du udskifter batterierne og åbner produktet, skal du sikre dig, at gummipakningen omkring kanten af dækslet og låseskruen ikke er beskadiget. Efter udskiftning af batterierne skal du sørge for, at forseglingen omkring skruen er på plads, og bruge låseskruen til at sikre, at produktet er lukket korrekt. Begge batterier skal udskiftes samtidigt, det er nødvendigt altid at bruge nye batterier.

Slut på registrering af oversvømmelse

Hvis der opstår oversvømmelse, skal du åbne produktet, når ulykken er overstået, tage batterierne ud og lade det tørre grundigt, før du bruger det igen.

Tekniske specifikationer

Strøm	2x alkalisk batteri, type AAA (LR03; 1,5 V / 1 Ah) Bemærk: Batterier medfølger ikke.
Typisk batterilevetid	ca. 3 år (med maks. 20 aktiveringer/dag)
Lav batterispænding	<2,2 V
Nominelt strømforbrug	14 µA
Maksimalt strømforbrug	50 mA
Kommunikationsfrekvens	868,1 MHz, Jablotron-protokol
Maksimal radiofrekvenseffekt (ERP)	<25 mW
Kommunikationsrækkevidde	ca. 300 m (åbent område)
Dimensioner	100 x 33 x 15 mm
Vægt (uden batterier)	25 g
Miljø	Indendørs generelt
Driftstemperaturområde	-10 °C til +40 °C
Gennemsnitlig driftsfugtighed	75% RH, ikke-kondenserende
Overensstemmelse med detektordæksel	IP65
I overensstemmelse med	ETSI EN 300 220-2, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN IEC 63000 ERC REC 70-03

Kan betjenes i henhold til



JABLOTRON a.s. erklærer hermed, at 5FLOOD2302MR er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning: Direktiv nr. 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Originalen af overensstemmelsesvurderingen kan findes på www.jablotron.com - Sektion Downloads

Bemærk: Korrekt bortskaffelse af dette produkt kan hjælpe med at spare værdifulde ressourcer og forhindre eventuelle negative virkninger på menneskers sundhed og på miljøet, der ellers kan opstå som følge af forkert affaldshåndtering. Returner venligst produktet til forhandleren, eller kontakt din kommune for at få oplysninger om nærmeste opsamlingssted.