

Tämä asiakirja on käännetty koneellisesti englanninkielisestä alkuperäiskappaleesta. Epäselvyyksien tai epäselvyyksien ilmetessä katso asiakirjan alkuperäistä versiota. Jos havaitset virheitä tai sinulla on lisäkysymyksiä, ota yhteyttä tekniseen tukeen (yhteystiedot löytyvät tämän asiakirjan lopusta).

Tuote on JABLOTRON-järjestelmän langaton ilmainen, joka on suunniteltu vesivuotojen hätäilmaisuun normaaleissa sisäolosuhteissa (ympäristö yleiset sisätilat). Asennus tapahtuu joko magneettitaran avulla (sisältyy pakkaukseen) tai asettamalla ilmainen vapaasti lattialle. Ilmaisimella on IP65-suojaus, ja se on suunniteltu sisäkäyttöön ja valtuutetun jakelijan antamassa voimassa olevan valtuutuksen omaavan koulutetun teknikon suorittamaan asennukseen. Toimintaan tarvitaan ohjauspaneeli, jossa on JA-11XR-radiomoduli.




Tuote EI ole kelluntatason ilmainen eikä sitä ole tarkoitettu pysyvään upottamiseen, kastumiseen tai käyttöön paikoissa, joissa ilman kosteus on korkea.


Jos tuote kastuu, avaa se onnettomuuden korjaamisen jälkeen, poista paristot ja anna sen kuivua perusteellisesti ennen käyttöä.

Asennus

Vaakasuoja asennus

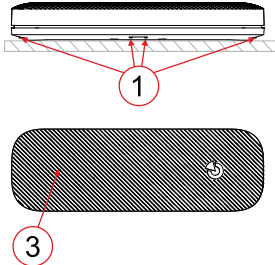

Pystysuoja asennus

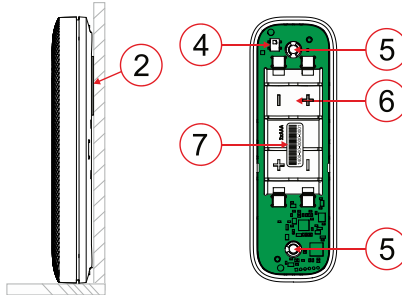

- 1 – tunnistustapit
- 2 – magneettitarra
- 3 – LED-merkkivalo
- 4 – peukalointi
- 5 – reiät ruuveja varten
- 6 – paristokotelo
- 7 – sarjanumero

Kuva 1: Asennustyyppit ja tuotteen ulkoisten ja sisäisten osien kuvaus.

1. Avaa tuotteen kansi ja aseta paristot paristokoteloon (6). Kiinnitä huomiota paristojen oikeaan napaisuuteen.
2. Kun toinen paristo asetetaan ilmaisimeen, oppimissignaali lähetetään ohjauspaneeliin. Jos laitteeseen on asennettu heikko paristo, keltainen LED-merkkivalo vilkkuu (2 Hz).
3. Sulje kansi, kiinnitä kansi asettamalla ja kiristämällä lukitusruuvi ja tarkista, että tuote on kunnolla kiinni. Aseta tuote lattialle (vaakasuoja asennus). Tässä asennuksessa ilmainen reagoi jopa hyvin pieneen nestemäärään.
4. Pystysuorassa asennuksessa - ilmaisimen toinen puoli asetetaan lattialle ja iso alapuoli seinälle käyttämällä magneettitarraa (2), joka on sijoitettu yläosan alapuolelle. Irrota folio magneettitarraa ja aseta se seinälle valittuun paikkaan. Asennuksen yhteydessä. Pystysuoraan asennettuna, ilmainen reagoi suurempaan vesimäärään.
5. Tuotetta ei ole varustettu asennustilasta poistamisen kosketuksella, ainoastaan kosketuksella kannen avaamisen havaitsemista varten. Jos ilmainen avataan, se lähettää järjestelmään viestin laitteen peukaloinnista.
6. Tuote antaa hälytyksen tai tulvan aina, kun mikä tahansa tunnistustapit on kytketty (1).

Rekisteröityminen järjestelmään

Käytä ohjauspaneelin tyyppistä riippuen suositeltua ohjelmistoa tai sovellusta, katso ohjauspaneelin käyttöopas.

Tekniset tiedot

Jännite	2x alkaliparisto, tyyppi AAA (LR03; 1,5 V / 1 Ah).
	Huomaa: Paristo ei sisälly.
Alhainen pariston varaus	noin 3 vuotta
	(enintään 20 aktiivinta päivässä)
Alhainen pariston varaus	<2,2 V
Virrankulutus nukkumatilassa	14 µA
Maksimi virrankulutus	50 mA
Viestintätaajuus	868,1 MHz, Jablotron protokolla
Maksimi radiotaajuusteho (ERP)	<25 mW
Viestintäalue	noin 300 m (avoin alue)

Mitat	100 x 33 x 15 mm
Paino (ilman akkua)	25 g
Toiminnallinen käyttöympäristö	Yleiset sisätilat
Käyttölämpötila-alue	-10 °C - +40 °C
Keskimääräinen käyttöaste	75 % RH, ei tiivistymistä
IP-luokitus	IP 65
Täyttää seuraavat vaatimukset	ETSI EN 300 220-2,
	EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN IEC 63000
Voidaan käyttää	ERC REC 70-03



Huomautus: Tämän tuotteen hävittäminen oikealla tavalla auttaa säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja ehkäisemään mahdollisia haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön, joita saattaisi muussa tapauksessa syntyä jätteiden virheellisen käsittelyn seurauksena. Palauta tuote myyjälle tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen saadaksesi lisätietoja sinua lähimpänä olevasta keräyspisteestä.

Jos haluat tämän asiakirjan sähköisen version (saatavana muilla kielillä) tai JA-100+-laitteeseen asennettavan version, skannaa ohainen QR-koodi.



JABLOTRON