

JA-158J Бездротова настінна кнопка

Цей документ був перекладений машинним перекладом з англійського оригіналу. У разі виникнення будь-яких неясностей або сумнівів, будь ласка, звертайтеся до оригінальної версії документа. Якщо ви виявили помилки або маєте додаткові запитання, зверніться до служби технічної підтримки (контактну інформацію можна знайти в кінці цього документа).


Продукт є компонентом системи JABLOTRON. Він дозволяє використовувати функції тривожної кнопки, бездротового дверного дзвінка, керування системою або приладами. Завдяки двосторонньому зв'язку візуально та акустично сигналізує про підтвердження виконання команди. Зв'язок здійснюється за допомогою бездротового протоколу Jablotron і живиться від двох батарейок. Він призначений для встановлення кваліфікованим технічним персоналом з дійсним сертифікатом Jablotron.

Встановлення

Завжди встановлюйте кнопку на рівній поверхні. Для роботи кнопки необхідно встановити радіомодуль JA-11xR у централь.

1. Перед складанням кнопки потрібно розібрати на три частини, див. малюнки 2a, 2b і 2c.
 - а. Зніміть верхню кришку, підчепивши її плоскою викрутою, як показано на рис. 2a.
 - б. Щоб відокремити середню частину кнопки від нижньої, необхідно звільнити всі чотири засувки, див. рис. 2b. Послабте кожну з них по черзі за допомогою плоскої викрутки під кутом приблизно 45°.
 - в. Закріпіть нижню частину кнопки, див. рис. 2a, у потрібному положенні двома гвинтами. Правильний напрямок вказує стрілка (з написом TOP), спрямована вгору, див. рис. 2c.
 - г. Встановіть середню частину на нижню так, щоб усі чотири засувки стали на місце, див. рис. 2b.
2. Вставте батарейки в кнопку і дотримуйтесь інструкцій нижче.

Примітка: Щоб встановити виріб на монтажну коробку типу KU68 з функцією керування електроприладами (світло, вентилятор тощо), можна прикріпити лише середню частину виробу з кришкою. Тоді у внутрішньому налаштуванні необхідно вимкнути задній тамперний вимикач.

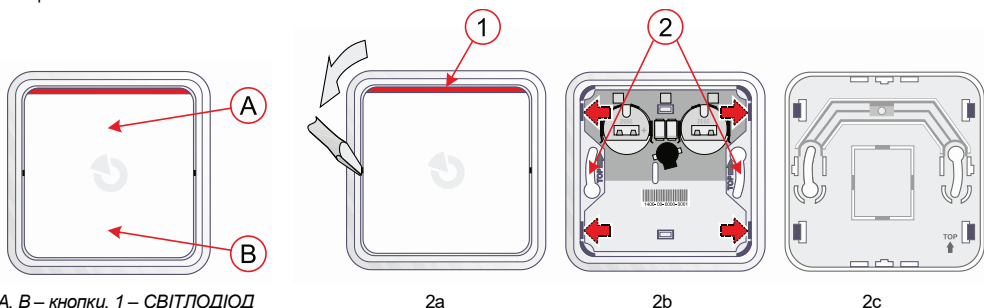

А, В – кнопки, 1 – СВИТЛОДИОД
2 – отвори для кріпильних гвинтів

Рис. 1: Опис зовнішніх частин виробу та схема розташування кнопок у 3-х частинах

Приєднання до системи та налаштування

Залежно від типу централі використовуйте рекомендоване програмне забезпечення або застосунок, див. інструкцію до централі. Кнопку можна призначити лише одній централі.

Технічні параметри

Живлення 2 літєві батареї типу CR 2032 (3,0 В / 0,2 Ач)
(Джерело живлення типу С відповідно до EN 50131-6)
Примітка: Батарея не входить до комплекту
Типовий термін служби батареї близько 3 років
(при 1 активації на день)
Номинальний струм спокоївання 15 мкА
Максимальний струм споживання 50 мА
Виявлення низької напруги акумулятора <2,2 В
Тип пристрою активації Тип V (мін. 5 Н, макс. 8 Н)
Частота зв'язку 868,1 МГц, протокол Jablotron
Максимальна радіочастотна потужність (ERP) <25 мВт
Дальність зв'язку близько 300 м (пряма видимість)
Класифікація Рівень безпеки II / Клас захисту
назовищнього середовища II (відповідно до EN 50131-1)

Назовищнього середовища внутрішній загальний
Діапазон робочих температур від -10 °C до +40 °C
Середня робоча вологість 75% відносної вологості,
без конденсації
Розміри 80 x 80 x 20 мм
Вага (без батарейок) 58 г
Умови експлуатації згідно з Загальний дозвіл
CTU є VO-R/10
Орган сертифікації Trezor Test s.r.o. (№ 3025)
Відповідає ETSI EN 300 220-1,-2, EN 50502, EN 50130-4,
EN 62368-1, EN 62311, EN IEC 63000, EN 50131-1, EN 50131-3,
EN 50131-5-3, EN 50131-6, CLC/TS 50131-11, EN 50134-2
Рекомендований гвинт 2 x Ø 3,5 x 40 мм
(з напівсферичною/циліндричною головкою)



Примітка: Хоча продукт не містить шкідливих матеріалів, не викидайте його разом зі сміттям, а віднесіть до пункту збору електронних відходів. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.jablotron.com у розділі Завантаження.

Щоб отримати електронну версію цього документа (доступну іншими мовами) або інсталяційну версію JA-100, відскануйте доданий QR-код.



JABLOTRON