


JA-159J on JABLOTRON 100 -järjestelmän komponentti. Painikkeen aktivointia voidaan käyttää sellaisiin toimintoihin kuin langaton ovikellopainike, paniikkihälytyksen käynnistäminen tai erilaisten sähkölaitteiden käyttö. Painike toimii kahdella paristolla ja se kommunikoi käyttäen langatonta JABLOTRON-protokollaa. Painike käyttää yhden paikan järjestelmästä. Ainoastaan koulutetun asentajan, jolla on hyväksytyn jälleenmyyjän myöntämä voimassaoleva sertifikaatti, tulisi asentaa tämä ilmaisin.

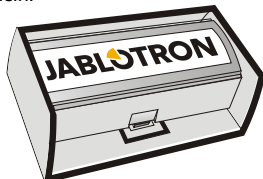


Asennus

Asenna painike aina suojalippaan, joka toimii myös ovikellopainikkeen alustana. Suojalippa mahdollistaa, että useita ovikellopainikkeita asennetaan päällekkäin. Älä koskaan sijoita ovikellopainiketta lähelle metallikappaleita, koska ne saattavat heikentää kommunikointitietäisyyttä. Ovikellopainikkeen käyttö edellyttää, että keskusyksikköön on asennettu JA-11xR-radiomoduuli.


1. Asenna ovikellon lippa haluamaasi paikkaan pakkauksen mukana tulevalla kahdella ruuvilla. Kiinnityksessä on käytettävä uppokantaisia ruuveja. Kiristä ne kunnolla, niin että painike voidaan asentaa ja kiinnittää kunnolla ovikellon lippaan (ota huomioon pinnan epätasaisuus).
2. Poista ovikellopainikkeen kansi painamalla sitä litteällä ruuvitalalla kevyesti ylöspäin.
3. Aseta nimilappu (koko 18x65 mm) sille varattuun paikkaan. Nimilappu voidaan tulostaa käyttäen Brother PT-xxx-sarjan tulostinta ja F-Link-ohjelmaa. Aseta nimilapun pidike paikoilleen painikkeeseen. Tulostus tapahtuu samalla tavalla kuin JA-192E-näppäimistö-segmenttien nimilappujen tulostaminen.
4. Kiinnitä painike lipan yläosaan, kuten kuvassa 2a on esitetty nuolella numero 1. Kiinnitä se tämän jälkeen liu'uttamalla sitä urissa alaspäin nuolella 2 esitetyllä tavalla. Jos painike halutaan poistaa alustasta, se on vapautettava painamalla lukituspainiketta ruuvitalalla (kuva 2c).
5. Noudata keskusyksikön asennusohjetta. Perusasennus:
 - a. Avaa **F-Link-ohjelma**, valitse haluttu kohta **Laitteet**-ikkunassa ja käynnistä rekisteröitymistila napsauttamalla Rekisteröi-painiketta.
 - b. Pidä ovikellopainiketta alhaalla vähintään 6 sekuntia rekisteröimissignaalin lähettämiseksi keskusyksikköön.
6. Suorita ovikellopainikkeen määrittäminen luvussa **Ominaisuuksien asetus** kuvatulla tavalla.

Huomaa:


- Painike voidaan rekisteröidä järjestelmään myös syöttämällä laitteen takaa löytyvä tuotantokoodi F-Link-ohjelmalla. Syötä kaikki tuotantokoodin numerot (1400-00-0000-0001).
- Jos haluat poistaa ilmaisimen keskusyksiköstä, poista se sille varatulta paikalta.

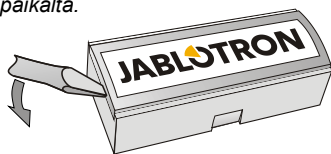

Kuva 2a

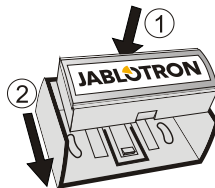

Kuva 2b

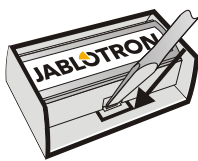

Kuva 2c

Ovikellotoiminnon käyttö

Ensimmäinen edellytys ovikellotoiminnon käytölle on, että järjestelmään on rekisteröity ainakin yksi sisäsireeni.

Toinen edellytys on, että ovikellopainikkeen aktivoinnille määritetään PG-lähtö. Tämä määritetään F-Link-ohjelmassa ovikellopainikkeen kohdalla.

Avaa sisäsireenin sisäisten asetusten välilehti "PG-lähdön signaali" ja valitse ääni tai melodia, jonka haluat soittaa, kun PG-lähtö aktivoidaan. On myös mahdollista asettaa, ettei ovikellopainikkeella ole reaktiota. Tällöin reaktioksi asetetaan *Ei mitään*.

Käyttö monitoimireleen (MPR) kanssa

Kauko-ohjain voidaan myös rekisteröidä AC-16X-sarjan monitoimireleisiin, niin että sillä voidaan ohjata relettä valitun tilan mukaisesti. Yksi ovikello voidaan eri toimintoja käytettäessä rekisteröidä useisiin monitoimireleisiin. Jos ovikellopainike rekisteröidään keskusyksikköön sekä sen RF-etäisyydellä olevaan monitoimireleeseen, ovikellopainikkeen aktivointi käynnistää reaktion molemmissa laitteissa. Seuraa monitoimireleen asennusohjetta kun rekisteröit kauko-ohjaimen.

Huomaa:

- Ovikellopainike pystyy painiketta alhaalla pidettäessä lähettämään toistuvia pulsseja 1 sekunnin välein. Tätä voidaan käyttää sellaisen laitteen kanssa, jossa on käytettävä erilaisia aikajaksoja lähdön aktivoimiseen.

Ominaisuuksien asetus

Suorita asetukset käyttämällä **F-Link**-ohjelman **Laitteet**-välilehteä. Napsauta JA-159-laitteen painiketta **Sisäiset asetukset**, niin pääset ikkunaan, jossa voit asettaa seuraavat parametrit:

Hallitse käyttäjien käyttöoikeuksia: Lähetin voi käyttää valitun käyttäjän käyttöoikeuksia sekä Aikarajoitettua käyttöoikeutta (jos käytössä) kyseiselle käyttäjälle määritettyjen sektoreiden ohjaamiseen. Tehtaan oletusasetus: ei käytössä.

Hallitse käyttäjätietoja: Valittu käyttäjä näkyy tapahtumalokissa lähteenä. Tehtaan oletusasetus: ei käytössä.

Pariston vaihto

Keskusyksikkö ilmoittaa automaattisesti, jos pariston jännite on alhainen. Järjestelmää ei tarvitse asettaa huoltotilaan, koska ovikellopainikkeessa ei ole kansisuoja-akontaktia. Painike voidaan purkaa sen jälkeen, kun nimilapun pidike ja sen alla sijaitseva ruuvi on poistettu kuvan 2a mukaisesti. Odota vähintään 10 sekuntia tai paina painiketta toistuvasti tyhjentääksesi laitteen varauksen ennen kuin asennat uudet paristot. Suosittelemme käyttämään jälleenmyyjän toimittamia tai muita hyvälaatuisia paristoja. **Vaihda aina molemmat paristot.**

Älä heitä käytettyjä paristoja roskeen, vaan hävitä ne paikallisten määräysten mukaisesti.

Nimilapun tulostus

Nimilapun tulostuksessa voidaan käyttää samoja tulostimia ja periaatteita, joita käytetään JABLOTRON 100 -segmenttinäppäimistön nimilappujen tulostamiseen. Ainoa ero on leveämmän 18 mm PT-TAPE18-BW-teipin käyttö. Tulosta nimilappu käyttämällä "Tulosta nimilappu"-painiketta ovikellon sisäisissä asetuksissa F-Link-ohjelmassa.

Tekniset tiedot

Paristot
2 x litiumakku
(virtalähteen tyyppi CR 2032 (3,0 V / 0,2 Ah)
tyyppi C standardin EN 50131-6 mukaisesti)
Akun tyyppillinen käyttöikä:
noin 5 vuotta (3 aktivointia per päivä, ulkokäyttö)
Kommunikoinnin taajuusalue 868,1 MHz, JABLOTRON-protokolla
Kommunikointialue noin 300 m (avoin alue)
Ympäristöluokitus EN 50131-1-standardin mukaisesti
Luokka III, suojattu ulkokäyttö
IP-suojaus IP65
Käyttölämpötila-alue -25 — +60 °C
Suhteellinen ilmankosteus 25 — 75 %
Mitat, paino 70 x 30 x 20 mm, 37 g
Mitat, paino (sisältää suojalipan) 77 x 47 x 28 mm, 60 g
Käyttöolosuhteet ERC REC 70-03
Yhteensopiva myös seuraavien standardien kanssa: ETSI EN 300220,
EN 55032:2015, EN 50130-4+A1:2014, EN 62368-1, EN 50581:2012



JABLOTRON ALARMS a.s. vakuuttaa täten, että JA-159J täyttää Euroopan unionin asiaankuuluvan yhdenmukais-lamislainsäädännön: Direktiivit numero: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU ja 2011/65/EU. Löydät alkuperäisen vastaavuusvakuutuksen osoitteesta www.jablotron.com – kohdasta Lataa.



Huomaa: Vaikka tämä tuote ei sisälläkään haitallisia materiaaleja, suosittelemme, että se palautetaan käytön jälkeen myyjälle tai suoraan valmistajalle.