

JA-159J è un componente del sistema JABLOTRON 100. L'attivazione del pulsante può essere impiegata come campanello porta radiocomandato, per innescare un allarme anti-panico o per gestire elettrodomestici e apparecchiature varie. Il pulsante è alimentato da due batterie, comunica mediante il protocollo radio JABLOTRON e occupa una sola posizione nel sistema. Il rilevatore va installato da parte di un tecnico esperto con valido certificato rilasciato da un distributore autorizzato.

Installazione

Installare sempre il pulsante con una copertura di protezione che serve anche da base per il bottone del campanello della porta. Il design della copertura di protezione consente l'installazione di molteplici bottoni del campanello della porta uno sopra l'altro. Non collocare mai pulsanti di campanelli per porta al di sopra oppure nelle vicinanze di oggetti metallici. Questi ultimi potrebbero infatti avere conseguenze avverse sul campo di comunicazione. Per consentire il funzionamento del pulsante campanello è necessario che il modulo radio JA-11xR sia installato nella centrale.

1. Installare la copertura del campanello della porta nel punto selezionato utilizzando le due viti incluse nella confezione. È necessario impiegare viti a testa svasata; serrarle con cura, affinché il pulsante possa essere correttamente inserito e bloccato nel campanello della porta (attenzione ad eventuali irregolarità della superficie).
2. Rimuovere il coperchio del campanello della porta spingendolo delicatamente verso l'alto con l'ausilio di un cacciavite piatto.
3. Inserire la targhetta (18x65 mm), stampabile tramite stampante di serie Brother PT-xxx e software F-Link. Rimontare il pulsante e il coperchio con la targhetta. La procedura di stampa è identica a quella delle targhette per i segmenti tastiera JA-192E.
4. Unire il pulsante alla parte superiore della copertura, come indicato dalla freccia numero 1 nella figura 2a. Quindi bloccarlo facendolo scorrere verso il basso lungo gli appositi solchi (vedi freccia numero 2). Per rimuovere il pulsante dalla base, allentarlo premendo con il cacciavite sulla linguetta (figura 2c).
5. Seguire le istruzioni nel manuale d'installazione della centrale. Procedura di base:
 - a. Aprire il software **F-Link**, selezionare la posizione richiesta nella finestra **Dispositivi** e lanciare la modalità Registrazione facendo clic sul pulsante Registrazione.
 - b. Tenere premuto il pulsante del campanello per almeno 6 secondi inviando un segnale di registrazione alla centrale.
6. Configurare il pulsante del campanello della porta secondo quanto riportato nella sezione sulle *proprietà* d'impostazione.

Nota:

- Il pulsante può essere registrato al sistema inserendo il rispettivo codice di produzione (riportato sul retro del dispositivo) nel software F-Link. Sono richieste tutte le cifre del codice prodotto (1400-00-0000-0001).
- Se si intende rimuovere il rilevatore dalla centrale, eliminarlo dalla rispettiva posizione.



Figura 2a

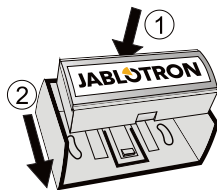


Figura 2b



Figura 2c

Impiego del campanello della porta

La prima condizione d'uso del campanello della porta è che almeno una delle sirene interne sia registrata nel sistema.

La seconda condizione è l'assegnazione di un'uscita PG all'attivazione del pulsante campanello porta (operazione realizzabile tramite la rispettiva posizione del pulsante del campanello della porta via software F-Link).

Aprire la scheda "PG segnalazione" nelle impostazioni interne della sirena interna e selezionare un suono o melodia da eseguire ogniqualvolta viene attivata la data uscita PG. Si può anche decidere di non innescare alcuna reazione per il pulsante del campanello della porta (impostazione su Nessuna).

Funzionamento con ritardo multifunzionale (MPR)

Il telecomando può anche essere registrato a relè multifunzionali della serie AC-16x al fine di controllare un relè secondo la modalità selezionata. Un singolo campanello della porta può anche essere registrato a molteplici MPR, utilizzando diverse funzioni. Se il bottone del campanello della porta è registrato alla centrale ed anche ad un MPR nell'ambito del rispettivo range di radiofrequenza, l'attivazione del pulsante del campanello della porta innescherà delle reazioni in entrambi i dispositivi. Per registrare un portachiavi al MPR seguire il manuale d'istruzioni del MPR.

Nota:

- Il pulsante del campanello della porta è in grado di inviare impulsi a ripetizione ad intervalli di 1 s, qualora il pulsante venga premuto continuamente. Risulta comodo quando si usa un dispositivo in cui è necessario impiegare diversi periodi di tempo per l'attivazione dell'uscita.

Impostazione delle proprietà

Eseguire le impostazioni tramite il software **F-Link** – Scheda **Dispositivi**. Fare clic sul pulsante **Impostazioni interne** di JA-159 per visualizzare una finestra in cui poter impostare i seguenti parametri:

Assunzione dei privilegi di accesso utente: Il trasmettitore è in grado di sfruttare i privilegi di accesso e l'accesso a tempo limitato (se abilitato) di un dato utente selezionato, al fine di gestire le sezioni assegnate allo stesso utente. Impostazioni predefinite: disabilitato.

Assunzione dell'identità utente: L'utente selezionato sarà visualizzato come una risorsa nel registro eventi. Impostazioni predefinite: disabilitato.

Sostituzione batterie

La centrale segnala automaticamente se la batteria è scarica. Non è necessario passare alla modalità «Service», poiché il pulsante del campanello della porta non ha contatti tamper. Il pulsante può essere smontato dopo aver rimosso il coperchietto della targhetta e la vite sotto di esso (vedi figura 2a). Attendere almeno 10 secondi o premere ripetutamente il pulsante al fine di eliminare completamente la carica residua, prima di inserire le nuove batterie. Consigliamo l'uso di batterie fornite dal distributore o comunque altre batterie di qualità. **Sostituire sempre entrambe le batterie.**

Non gettare le batterie scariche nei rifiuti comuni ma smaltirle in base alle leggi locali.

Stampa etichette

È possibile utilizzare le stesse stampati e principi impiegati per stampare le targhetta segmenti tastiera JABLOTRON 100. L'unica differenza consiste nell'uso di un nastro di larghezza maggiore 18 mm - PT-TAPE18-BW. Per stampare la targhetta premere il tasto "Stampa targhetta" nelle impostazioni interne del campanello della porta in F-Link.

Pulsante campanello porta radiocomandato JA-159J

Specifiche tecniche

Alimentazione	2 batterie litio tipo CR 2032 (3,0 V / 0,2 Ah) (Tipo alimentazione C in base a EN 50131-6)
Vita utile tipica della batteria:	circa 5 anni (3 attivazioni al giorno, esterno)
Banda di comunicazione	868,1 MHz, protocollo JABLOTRON
Range di comunicazione	circa 300 m (zona aperta)
Ambiente ai sensi di EN 50131-1	Classe III all'esterno/riparato
Livello IP	IP65
Range di temperatura d'esercizio	da -25 a +60 °C
Umidità relativa dell'aria	da 25 a 75%
Dimensioni, peso	70 x 30 x 20 mm, 37 g
Dimensioni, peso (compresa copertura)	77 x 47 x 28 mm, 60 g
Condizioni operative	ERC REC 70-03
Conforme anche a	ETSI EN 300220, EN 55032:2015, EN 50130-4+A1:2014, EN 62368-1, EN 50581:2012



JABLOTRON ALARMS a.s. con la presente dichiara che JA-159J è conforme alle rispettive normative comunitarie di armonizzazione dell'Unione Europea: Direttive n.: 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. Per l'originale della valutazione della conformità si rimanda a www.jablotron.com - sezione Download.



Nota: Benché il prodotto non contenga materiali dannosi, al termine della sua vita utile consigliamo comunque di riconsegnarlo al rivenditore o direttamente al produttore.