

JB-163N-PLUG Бездротовий штекер із зовнішнім виходом (Schuko)

Тип: 5OUTPUT2202RO

JB-163N-PLUG - це двонаправлений бездротовий компонент системи JABLOTRON. Він може копіювати вихід PG, коли він зареєстрований на панелі управління JA-10xK. Релейний контакт для перемикання силового навантаження до 250 В AC / 24 В DC / макс. 1 А забезпечується штекером. Штекер займає одне положення в системі. Пристрій повинен встановлювати кваліфікований фахівець, який має дійсний сертифікат, виданий уповноваженим дистриб'ютором.

Керувати реле можна за допомогою кнопки (2) на передній панелі.

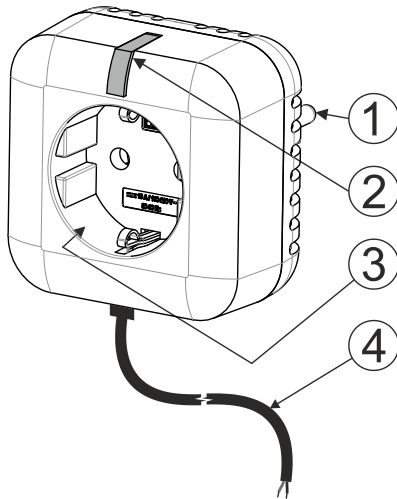


Рис. 1: 1 - штекер UniSchuko; 2 - функціональна кнопка/індикатор; 3 - розетка Schuko, 4 - безпотенційний вихідний кабель

Встановлення



Пристрій може бути підключений до електромережі тільки до електромережі тільки особа, яка має відповідну електротехнічну кваліфікацію.

Увімкніть виріб, увімкнувши його в розетку. Для правильної роботи розумної вилки та можливості керування через застосунок, необхідно встановити в систему радіомодуль JA-11xR. Вилка займає одну позицію в системі.

1. Увімкніть виріб у розетку.
2. Підключіть зовнішній вихідний контакт до входу керованого пристрою.
3. Дійте згідно з інструкцією з монтажу централі.

Базова процедура:

- a. Коли штекер увімкнено, жовтий світлодіод (2) вказує на те, що штекер не зареєстровано в системі.
- b. У програмному забезпеченні F-Link виберіть потрібну позицію у на вкладці Пристрої та запустіть режим реєстрації, натиснувши на опцію Зареєструвати.
- c. Натисніть кнопку реєстрації (2). Коли пристрій буде зареєстровано, стан світлодіода зміниться з жовтого на зелений.

Налаштування властивостей

Налаштування знаходяться у F-link у вкладці Пристрій - Внутрішні налаштування.

Реагує на PG - ви можете задати PG, який буде копіювати плагін.

Кнопка управління PG - ви можете встановити PG, який активується кнопкою (2).

Оптична індикація:

- Індикація постійно - стан виходу PG відображається постійно.
- За зміною стану - стан виходу PG відображається протягом 3 с після зміни.
- Вимкнено - вимкнено індикацію стану виходу PG та його зміни.

Робота штепсельної вилки

Стан реле відображається кнопкою з підсвічуванням (2).

Зелений - реле вимкнено.

Червоний - реле увімкнено

Жовтий - вказує на помилку зв'язку з ППКП або на те, що він не зареєстрований в системі.

Нотатки:

- У разі відсутності живлення або зв'язку довше ніж 20 хвилин реле вимикається. Про втрату зв'язку сигналізує жовтий постійний індикатор.
- Після відновлення живлення або зв'язку з ППКП штекер відновить стан відповідно до призначеного PG.

Технічні характеристики

Живлення	110-250 В AC/50-60 Гц
Споживана потужність при 230 В AC (min/max)	0,4 Вт/1 Вт
Діапазон зв'язку	868,1 МГц, протокол Jablotron
Максимальна радіочастотна потужність (ERP)	25 мВт
Антенна	внутрішня
Навантажувальна здатність контактів вилки - клас захисту II + FE:	
- Максимально допустима напруга реле	250 В AC
- Резистивне навантаження ($\cos\phi = 1$)	макс. 16 А
- Індукція, ємнісне навантаження ($\cos\phi = 0,4$)	макс. 8 А
Зовнішній вихід максимальне навантаження	250 В AC / 24 В DC / макс. 1 А
Розміри	70 x 70 x 77,6 мм
Вага	175 г
Довжина зовнішнього вихідного кабелю	2 м
Діапазон робочих температур	від -10 °C до +40 °C
Навколишнє середовище	Внутрішні приміщення загального призначення
Середня робоча вологість	75% RH, без конденсації
Відповідно до стандартів	EN 300 220-1,2, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN IEC 63000
Може експлуатуватися відповідно до	ERC REC 70-03



Компанія JABLOTRON ALARMS a.s. заявляє, що виріб 5OUTPUT2202RO відповідає відповідному гармонізаційному законодавству ЄС: Директивам №: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, якщо він використовується за призначенням. Оригінал оцінки відповідності можна знайти на сайті www.jablotron.com - Розділ Завантаження.



Примітка: Правильна утилізація цього виробу допоможе зберегти цінні ресурси та запобігти будь-якому потенційному негативному впливу на здоров'я людей і навколишнє середовище, який може виникнути в результаті неправильного поводження з відходами. Будь ласка, поверніть виріб дилеру або зверніться до місцевої влади за детальною інформацією про найближчий пункт збору відходів.