

Modulo di trasmissione foto JA-80Q


Il modulo JA-80Q è un componente del sistema OASIS JA-80 di Jablotron. È progettato per la trasmissione delle foto tra un sensore con fotocamera integrata JA-84P ed un comunicatore tipo JA-80Y (GSM/GPRS) o JA-80V (LAN/TEL). Il modulo si installa all'interno del contenitore della centrale.

1. Installazione del modulo nella centrale

Nota importante: l'hardware del modulo è compatibile con la centrale JA-80K dalla versione KE10104. Controllare la descrizione sulla scheda della centrale. (Il numero della versione è posto vicino al ponticello di RESET.)

Se si acquista il modulo separatamente, prima di installarlo nella centrale OASIS, occorre:

1. Disinserire l'alimentazione della centrale (sia batteria che rete)
2. Collegare il modulo JA-80Q (nella centrale) nello stesso bus digitale di connessione progettato per la connessione del JA-80Y.
3. Per l'utilizzo in parallelo con il comunicatore JA-80Y, eventualmente servirsi del connettore disponibile sul JA-80Q per connettere il comunicatore.

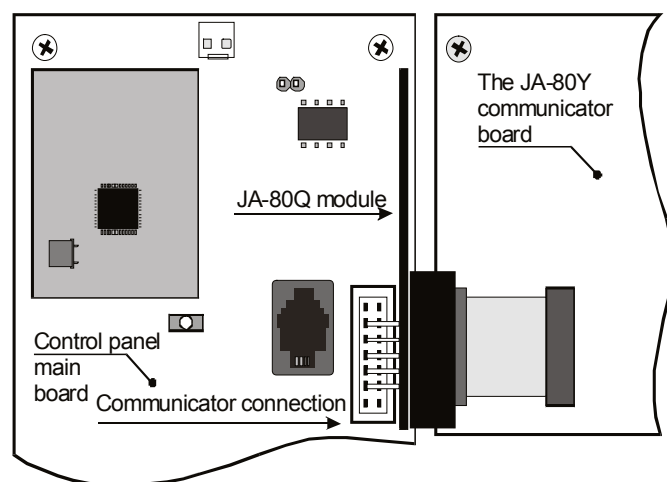

2. Programmare i rilevatori con fotocamera integrata

L'installazione deve essere effettuata solo da tecnici autorizzati con certificato rilasciato da un distributore autorizzato.

1. Inserire il codice installatore e premere 1 per entrare in modalità acquisizione (vedere il manuale installatore della centrale).
2. Programmare il rilevatore JA-84P sulla centrale inserendo la sua batteria (vedere il manuale JA-84P).
3. Uscire dalla modalità programmazione.

Nota: se il rilevatore è stato programmato prima dell'installazione del modulo JA-80Q, non occorre riprogrammarlo nel sistema. Invece, occorre solo entrare in modalità acquisizione ed uscirne successivamente.

In questo modo il modulo recupererà tutte le informazioni rilevanti dalla centrale.

3. Programmare il comunicatore

All'avvenuta trasmissione al server, il visualizzatore di foto richiede l'indirizzo IP del server programmato nei comunicatori JA-80Y o JA-80V. L'indirizzo URL del visualizzatore di immagini Jablotron è <http://img.jablotron.cz>. L'indirizzo IP è: 77.104.220.129 porta 7070.

Per programmare IP e porta:

1. Entrare in modalità programmazione.
2. Programmare l'indirizzo IP richiesto con la porta da utilizzare per il trasferimento, utilizzare il programma Comlink (entrare nella tabella ARC) o digitando la sequenza seguente:

013 *8 xxx xxx xxx xxx yyyyy *0

dove:

xx..x sono le 12 cifre dell'indirizzo IP e
y..y sono le 5 cifre della porta. Vedere anche il manuale del comunicatore.

Esempio: 013 *8 077 104 220 129 07070 *0

3. Uscire dalla modalità programmazione nella centrale.

4. Segnalazione LED

Dopo aver scattato la foto, viene trasmessa alla centrale e successivamente al modulo JA-80Q attraverso il BUS digitale, il tutto indicato dal lampeggio del led verde. La corretta trasmissione è confermata da un lampeggio lungo del LED verde (2 sec). La trasmissione non avvenuta viene indicata con una serie di lampeggi rapidi del LED verde, fino al termine.

Dopo la corretta ricezione da parte del modulo JA-80Q, la foto viene trasmessa attraverso il comunicatore al server pre-programmato. Questa trasmissione viene indicata dal lampeggio del LED rosso, sul modulo JA-80Q. La corretta trasmissione viene confermata con un lampeggio lungo del LED rosso (2 sec). La mancata trasmissione viene indicata con una serie di rapidi lampeggi del LED rosso fino al termine.

Il tempo necessario per il trasferimento della foto dalla fotocamera al server è di circa 20 sec. Nel caso in cui segnale è debole ci potrebbe essere un ritardo. (a causa della ripetizione dell'invio dei dati). Ogni foto contiene stampati data ed ora di scatto, (il valore dipende dalle impostazioni della centrale). La sincronizzazione dell'ora richiede l'attesa di almeno 60 minuti dal momento della connessione del modulo.

5. Specifiche tecniche

Alimentazione	5 V DC (from the control panel)
Assorbimento in Stand-by	approx. 2 mA
Conforme a EN 50131-1	Class II indoor-general
Temperatura di esercizio	-10 to 40°C
EMC	EN 55022, EN 50130-4

CE JABLOTRON ALARMS a.s. dichiara che JA-80Q è conforme ai requisiti essenziali e alle disposizioni relative alla direttiva 2004/108/EC. L'originale della valutazione di conformità si trova su a www.jablotron.com sezione supporto.



Nota: Benché questo prodotto non contenga alcun materiale dannoso, consigliamo di restituire il prodotto al rivenditore o direttamente al produttore dopo l'uso.