

RC-85 – 12Vdc sender

RC-85 er et komponent i Jablotron's Oasis 80 alarmsystem. Den er beregnet til installasjon innvendig i en bil, hvorfra forskjellige elektriske enheter kan fjernstyres (f.eks. garasjeporter eller porter), og til å til / frakoble en Oasis sentral. Den kan også sende et alarmsignal fra bilen til en Oasis sentral. Senderen strømforsynes ikke permanent og sender kun signaler når den tilkobles +12Vdc.

Installasjon


Installer senderen i bilens interiør (f.eks. i dashbordet). Den må ikke monteres direkte på metalloverflater (det vil påvirke senderens rekkevidde). Vi anbefaler å montere senderen på en plast-overflate med skruer. Ledningene som også er antennen, må ikke være kortere enn 30 cm.

Tilkoblinger

Sort	GND
Rød	Kobles til +12V og sender et TILKOBLINGS signal
Hvid	Kobles til +12V sender et FRAKOBLINGS signal

Ved å koble begge ledninger til +12V sendes et overfallsignal.

- **Betjening fra en bil** kan gjøres ved bruk av eksisterende kontakter i bilen (fjernlys blinklys, horn osv.), alternativt kan egnede kontakter anvendes.

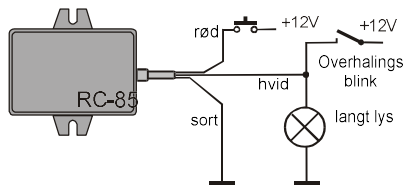

Eksempel: Forbindelser i bil

- **For å sende alarminformasjon fra en bil** til en Oasis sentral, kobles den røde og hvite ledningen fra bilalarmens utgang hvor det er +12V ved alarm (evt. sirene utgangen).

Inneslingning til en mottaker

Inneslingning av RC-85 senderen, skjer på samme måte som ved en RC-80 fjernkontroll. I stedet for å trykke på knappene kobles de to ledningene til +12V.

RC-85 funksjoner

RC-85 sender kun signal i det øyeblikk ledningene kobles til +12V. For å sende igjen, må +12V først fjernes for deretter å kobles til igjen. Hver ledningsfunksjon er uavhenglig - hvis den ene

ledning er permanent tilsluttet til +12V vil den andre fortsatt virke,

Styring av el-utstyr, UC-82 eller AC-82 mottakere kan brukes (senderen innleses i en mottaker ved å aktivere den – se i manualen til den aktuelle mottaker).

Styring av dørklokker, dørklokkefunksjonen i den trådløse innendørs sirenen JA-80L kan også brukes (senderen innleses i sirenen ved aktivering – se i sirenens manual).

å sende en bilalarm til Oasis sentral, Senderen kan innleses i en OASIS sentral JA-80xK. I inneslingningstilstand kobles begge ledninger (rød og hvit) i RC-85 til +12V og hold dem slik i ca. 3 sek. (det er samme funksjon som når man trykker på to knapper samtidig i fjernkontrollene).

Tekniske data

Spennning	12V ± 30%
Strømforbruk	0 / 20 mA
Radiofrekvens	868 MHz, Oasis protokoll
Rekkevidde	ca.. 50 m (fri sikt)
Omgivelsestemperatur	-10 to +40°C
Lagertemperatur	-40 to +85 °C
Dimensjoner	84 x 53 x 25 mm
Overholder normene	ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, ERC REC 70-03

Kan benyttes i henhold til


E8 10R - 01 4531



JABLOTRON ALARMS a.s. erklærer herved at RC-85 er i samsvar med relevante harmoniserende EU-lover: Direktivene nr. 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Konformitetserklæringsoriginalen



Note: Sikker bortskaffelse av batterier avhenger av typen og lokale regler. Skønt vore produkter ikke inneholder skadelige materialer anbefaler vi at produkter returneres til forhandleren eller til fabrikanten etter bruk.

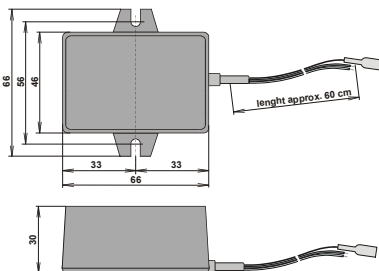

JABLOTRON
CREATING ALARMS

JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Fax: +420 483 559 993
Internet: www.jablotron.com