

RC-87 Overfallsknapp

RC-87 er en del af Jablotron Oasis 80 alarmsystem. Den gjør brukeren i stand til å sende en overfallsalarm eller en kontrollkommando til en mottaker. Den er spesielt egnet til personlig beskyttelse for folk i en nødsituasjon. Den batteridrevne sender kommuniserer over OASiS radioprotokoll.

Senderen kan bæres som et armbandsur eller i en stropp rundt halsen (Det er vedlagt en passende stropp i pakken). **Advarsel: Når den henger om halsen skal stroppen være forsynt med 'et svakt ledd' som i uheldstilfelle brister når der trekkes i stroppen med mer enn 40N.**

Innlesing i en OASiS sentral

Senderen kan brukes til å utløse en overfallsalarm. Følgende prosedyre innleser senderen i sentralen:

1. Gå inn i TEKNIKER meny i betjeningspanelet og tast "1" for innlesningsmenyen (den ønskede adressen kan nås ved piltastene).
2. Trykk på senderens knapp inntil LED'en blinker en gang..
3. Senderen vil nå bli innlest på den valgte plassen.
4. Forlat innlesningsmenyen ved å taste "#".

Sentralens naturlige reaksjon på knappen er 'Overfall'. Andre reaksjoner kan programmeres etter ønske.

Senderen kan også innleses ved å sette batteriet i senderen.

Funksjoner

Fra fabrikk, reagerer senderen **på trykk på knappen ved å blinke og pipe**. Slik indikeres det at signalet er klart for å sendes til sentralen. **Hvis man gjentar trykket innenfor 5 sek. vil denne alarmen annulleres.** Hvis det ikke sendes et annulleringssignal, **blir** alarmsignalet sendt etter 5 sekunder. Denne mulighet gjør brukeren i stand til å annullere et utilsiktet trykk på knappen.

Senderen kan konfigureres annerledes, som følger:

1. Åpne senderen (løsne 4 skruer i bunnen) og ta ut elektronikken.
2. Fjern batteriet, (det kan trekkes ut med et tynt verktøy). Vent 15 sekunder.
3. Trykk og hold knappen trykket inn med én hånd mens batteriet settes i med den andre hånden. Hold knappen trykket inntil det høres pip. (etter ca. 2 sek.). Antall pip (1, 2 eller 3) indikerer hvilken konfigurasjon som er valgt. Se skjema.

1 pip	Senderen piper og blinker i 5 sek. etter trykk på knappen (denne innstilling muliggjør annullering av et utilsiktet trykk).
2 pip	Reagerer på ét enkelt trykk øyeblikkelig ved å aktivere alarmen, og avgir ét enkelt pip.
3 pip	Reagerer på ét enkelt trykk øyeblikkelig, uten en lyd og aktiverer overfallsalarmen.

Velg den ønskede funksjon ved å gjenta steg 2 og 3, sett så sammen senderen igjen. Denne konfigurasjon påvirkes ikke av batteriskift, og kan kun endres som beskrevet ovenfor.

Testing

Signalene som sentralen mottar fra RC-87 kan sjekkes og måles. Se sentralens manual for dette.

Fjernstyring av el-apparater

RC-87 kan også brukes sammen med andre Jablotron produkter som benytter OASiS radioprotokoll, f.eks. den trådløse sirenen JA-80L, eller modulene UC-8x og AC-8x (se i manualene for disse enhetene for flere detaljer).

RC-87 sender samme slags signaler som sendes ved å trykke to knapper samtidig på en RC-80 håndsender.

RC-87 kan innleses på flere mottakere på en gang, f.eks. både alarmaktivering og tenning av lys.

Batteribytte

Senderen overvåker batterispenningen, og hvis den er for lav sendes beskjed via betjeningspanelet til tekniker eller bruker. Den kritiske batterispenning blir også indikert med LED hurtigblink 3 ganger hvert 5 minutt. Batteriet bør da skiftes hurtigst mulig. Som ved konfigurasjonen åpnes senderen via 4 skruer på baksiden.


Tekniske Data

Strømforsyning	lithium batteri type CR 2032 (3.0 V, xAh)
Typisk batterilevetid	ca. 3 år (for max. 1 daglig aktivering)
Frekvensområde	868 MHz, Oasis protokoll
Rekkevidde	ca. 50 m (fri sikt)
Kapsling	IP-44
Drifttemperatur	-25 to +50 °C
Kan benyttes ifølge regulativ	ERC REC 70-03
Overholder normene	ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, EN 50134-2



JABLOTRON ALARMS a.s. erklærer herved at RC-87 er i samsvar med relevante harmoniserende EU-lover: Direktivene nr. 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Konformitetserklæringsoriginalen kan du finne på www.jablotron.com - i avsnittet Nedlastning.

Note: Sikker bortskaffelse av batterier avhenger av typen og lokale regler. Skønt vore produkter ikke inneholder skadelige materialer anbefaler vi at produkter returneres til forhandleren eller til fabrikanten etter bruk.

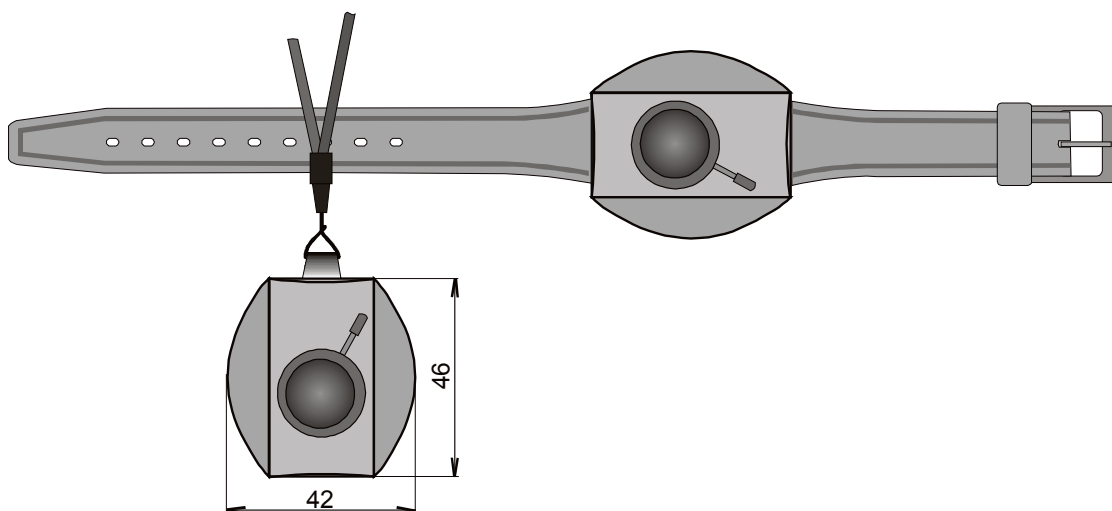

JABLOTRON
CREATING ALARMS

JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Fax: +420 483 559 993
Internet: www.jablotron.com