


ST-01 Эмулятор телефонной линии

ST-01 является эмулятором телефонной линии для телефонного коммуникатора JA-80X. С его помощью можно записывать голосовые сообщения в телефонный коммуникатор JA-80X, используя обычный DTMF телефон без телефонной линии. Преимуществом эмулятора является высокое качество записываемого сообщения, которое не ухудшается помехами в телефонной линии или GSM помехами. Другое преимущество - для записи голосовых сообщений не требуется ни телефонной линии, ни мобильного телефона.

Подключение

1. Используйте кабель RJ-44 из комплекта для подключения разъема шины данных RS-LINE на ST-01 к разъему RS-LINE на JA-80X.
2. Используйте кабель RJ-64 из комплекта для подключения разъема TEL1 на ST-01 к входу телефонной линии IN на JA-80X.
3. Подключите DTMF телефон к разъему TEL2 на ST-01 (используйте кабель от телефона).

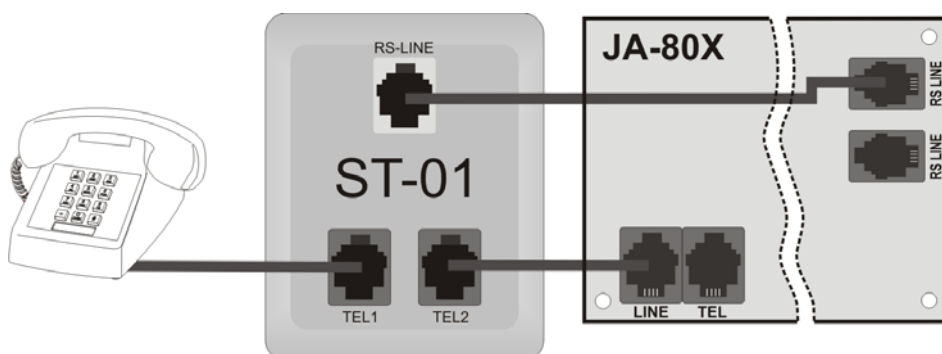

Запись голосовых сообщений

1. Переключите систему OASiS в режим настроек командой *** 0 + код установщика**
2. Снимите трубку телефона, подключенного к ST-01 и введите команду **7 2** на пульте OASiS. Вы услышите сигнал. Теперь вы в меню записи сообщений.
3. Все сообщения воспроизводятся по нажатию **0**. Этот режим можно отключить нажатием *****
4. Нажмите **1** для записи сообщения № 1 "Alarm reports" (Сообщение о тревогах). Длительность сообщения 7.5 секунды.
5. Нажмите **2** для записи сообщения № 2 "Burglary" (Вторжение). (2.5 секунды).
6. Нажмите **3** для записи сообщения № 3 "Fire" (Пожар). (2.5 секунды).
7. Нажмите **4** для записи сообщения № 4 "Sabotage" (Темпер). (2.5 секунды).
8. Нажмите **5** для записи сообщения № 5 "Panic" (Паника). (2.5 секунды).
9. Нажмите **6** для записи сообщения № 6 "Error" (Сбой). (2.5 секунды).
10. Нажмите **7** для записи сообщения № 7 "Welcome to OASiS" (Приглашение в OASiS). (2.5 секунды).
11. Нажмите **8** для записи сообщения № 8 "Enter your access code " (Введите код доступа). (2.5 секунды).
12. Нажмите **#** для выхода из меню. Коммуникатор отключится от линии.

Для выхода из режима настроек нажмите **#** на пульте системы.

ST-01 нельзя подключать к телефонной линии!