

Solo C3 CO Testspray

Solo C3 Testspray er beregnet til at teste JABLOTRON CO detektorer, f.eks. EI208W og EI208DW.

Den leveres med en sleeve som skal monteres på detektoren for at forhindre spredning af testspray i rummet. Sprayens indhold er tilstrækkeligt til omkring 50 testdoser og en sleeve holder til 10 testdoser.

Sikkerhedsinformation

Ingen rygning under anvendelse af testsprayeren. Ingen åben ild under anvendelse af testsprayeren. Der skal være god ventilation der hvor sprayeren anvendes. Undgå enhver kontakt med hud og øjne ved anvendelse. Sprayeren må aldrig vendes mod nogens hoved under anvendelse. Opsøg lægehjælp med det samme hvis du indånder sprayens indhold eller ved enhver anden irritation forårsaget under anvendelse af sprayeren.

Opbevaring


Opbevar sprayeren på en kølig velventileret plads med god luftgennemstrømning. Opbevar sprayeren utilgængeligt for børn. Undgå at udsæt sprayeren for meget høje temperaturer ($> 50^{\circ}\text{C}$). Beskædig ikke selve spraydåsen og undgå at dåsen kommer i kontakt med ild - selv hvis den er tom.

Anvendelse:

1. Læs alt sikkerhedsinformation før du anvender sprayeren.
2. Monter sleeveen på CO detektoren som skal testes.
3. Fjern klistermærke #2 fra sleeveen for at tilgå hullet.
4. Indsæt sprayens mundstykke i det forberedte hul og anvend spraydåsen i 1 sek.
5. Sæt klistermærke #2 tilbage for at forhindre spredning.
6. Når en alarm udløses tryk da på TEST knappen for at slå detektorens sirene fra.
7. I løbet af det næste minut bør detektoren udløses endnu en alarm, hvis dette ikke sker, så gentag testen.
8. Efter en succesfuld test fjern da sleeveen og skriv bemærkninger på klistermærket på siden af detektoren. Klistermærket har 10 felter til testbemærkninger som passer til detektorens levetid.
9. Hvis alarmen ikke udløses efter flere testforsøg så kan der meget vel være fejl på detektoren - kontakt din servicetekniker eller detektorproducenten.

Sættet indeholder:

CO testspray	1x
Testsleeve	5x

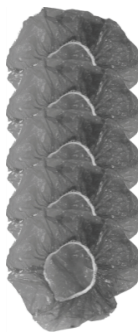

Bemærk: Selvom dette produkt ikke indeholder skadelige materialer, vil vi foreslå, at du returnerer produktet til forhandleren eller direkte til producenten efter brug.

JABLOTRON
CREATING ALARMS

JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 559 911
Fax: 483 559 993
Internet: www.jablotron.cz