


JA-154E, JA-154E-GR, JA-154E-AN, JA-154E-WH

Bezdrátový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID

Přístupový modul je komponentem systému **JABLOTRON**. Díky stavebnicové architektuře umožňuje vytvořit sestavu, odpovídající velikosti instalace a potřebám uživatelů. Výrobek je určen pro montáž proškoleným technikem s platným certifikátem Jablotronu. Tento výrobek je kompatibilní s ústřednami JA-101K, JA-103K, JA-106K, JA-107K.

Bezdrátový přístupový modul obsahuje první ovládací segment (1), LCD displej (4), klávesnici a RFID čtečku (5). Pomocí segmentů JA-192E, JA-192E-GR, JA-192E-AN, JA-192E-WH je možné sestavu rozšířit na požadovaný počet (max. 20 v jedné sestavě). Preferuje-li uživatel trvalý přístup, lze odklápecí kryt klávesnice (7) demontovat. Klávesnice funguje zároveň jako čtečka bezdotykových přístupových karet / čipů (RFID).

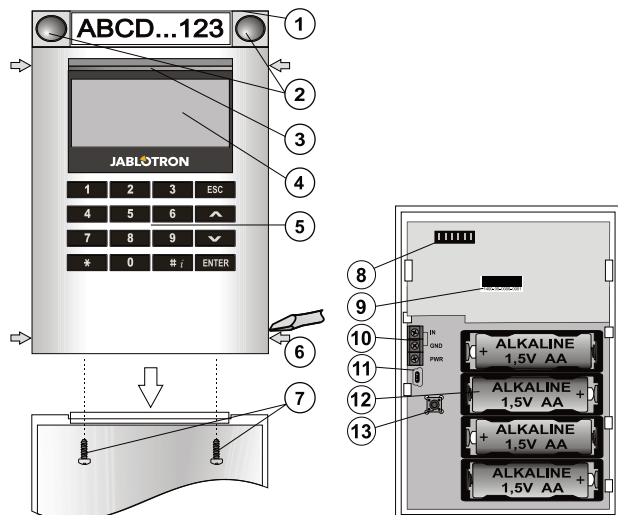

Obrázek č. 1: 1 – ovládací segment; 2 – tlačítka segmentu; 3 – prosvětlené aktivní tlačítko; 4 – informační LCD displej; 5 – přístupový modul se čtečkou RFID; 6 – západky pro otevření modulu; 7 – šrouby krytu

Obrázek č. 2: 8 – kontaktní pole ovládacích segmentů; 9 – sériové číslo; 10 – svorkovnice; 11 – mini USB konektor; 12 – baterie; 13 – sabotážní kontakt


Instalace

- Postupně stiskněte čtyři západky na bocích (6) a uvolněte modul ze zadního plastu.
- Při instalaci dalšího ovládacího segmentu nejprve vyjměte ukončovací krytku shora u 1. segmentu.
- Ze segmentů sejměte průhledné kryty (zapáčením z boku segmentu na obou stranách u tlačítek).
- Připojte vodič segmentu vždy do konektoru předchozího segmentu a zacvakněte je do sebe (doporučujeme vždy stočit vodiče otočením segmentu o 360° – zamezí se tak případnému skřípnutí vodičů mezi plasty). Takto instalujte všechny požadované ovládací segmenty. Nakonec nasadte zpět ukončovací krytku.
- Do modulu vložte 4 alkalické baterie 1,5 V AA.
- Spodní díl modulu přišroubujte spolu se segmenty na vybrané místo. Při větším počtu ovládacích segmentů připevňte ke zdi i segmenty (počet vrutů zvolte dle potřeby).
- Zacvakněte modul do sestavy.
- Dále se řiďte instalačním manuálem ústředny. Základní postup:
 - V systému musí být instalován rádiový modul JA-110R s komunikačním dosahem na přístupový modul.
 - Po vložení baterií žlutá LED trvalým svitem indikuje, že modul není přiřazen do systému.
 - V programu **F-Link** vyberte v kartě **Periferie** požadovanou pozici a volbou **Přiřadit** zapněte režim učení.
 - Stiskněte prosvětlené aktivní tlačítko (3) – tím se naučí a žlutá LED zhasne (může trvat až několik sekund). Učící signál je vyslán také při vložení baterií.
- Po ukončení montáže vložte do krytu segmentů popisky a kryt uzavřete, viz obrázek č. 3. Tisk popisek je součástí programu F-Link (karta **Periferie**, na pozici modulu – **Vnitřní nastavení**).

Poznámky:

Naučení modulu do systému je možné i zadáním sériového čísla (9) programem F-Link nebo pomocí čtečky čárového kódu. Zadávají se všechny číslice uvedené pod čárovým kódem (1400-00-0000-0001).

Pro splnění EN 50131-1 je nutno západky krytu (6) zajistit dodanými šroubky. Místa západek jsou zakreslena na obrázku č. 1 a jsou označena pomocí šipek.

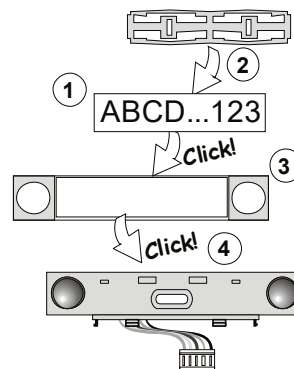

Obrázek č. 3: vložení popisku do ovládacího segmentu.

Nastavení vlastností

Provádí se programem F-Link – karta **Periferie**. Na pozici modulu použijte **Vnitřní nastavení**. Zobrazí se daná sestava s možností nastavit veškeré její dostupné vlastnosti. Vnitřní nastavení je rozděleno do dvou základních záložek: **Segmenty** a **Nastavení**.

V záložce **Segmenty** lze jednotlivým připojeným segmentům nastavit požadované funkce (ovládání sekcí, signalizace stavu sekcí, vyvolání tísňového poplachu, ovládání PG výstupu, signalizace stavu PG výstupu aj.).

Společný segment – nastavení a popis funkce

Jedna z dalších funkcí segmentu je tzv. **Společný segment** (lze nastavit až 2 na jedné sestavě). Ten simuluje současný stisk několika segmentů fyzicky umístěných na této konkrétní sestavě a ovládacích sekcí. Výběr sekcí přiřazených společnému segmentu se provádí v F-Linku – karta **Periferie**, na pozici klávesnice zvolte **Vnitřní nastavení**, záložka **Segmenty** a výběrem u daného segmentu zvolte funkci nazvanou **Společný segment A (B)**. Dále pak vyberte segmenty, které budou ovládány najednou, a to v nově zobrazené záložce **Společný segment**.

Poznámka: modul musí obsahovat minimálně 3 segmenty na tuto funkci.

Funkce společného segmentu se chová tak, že po stisku tlačítka na společném segmentu se hromadně zajišťí / odjisti zvolené segmenty. V případě, že stav segmentů ovládaných ze **Společného segmentu** je různý, dojde po jeho použití k zajištění / odjisti zbývajících segmentů. Pokud má některý z vybraných segmentů povoleno Částečné zajištění, pak **Společný segment** toto respektuje: 1. stisk tlačítka Zajišťi = částečné zajištění, 2. Stisk tlačítka Zajišťi = plné zajištění. Funkci **Společného segmentu** není vhodné kombinovat s funkcí Sekce / Společná sekcím.

Indikace **Společného segmentu**: všechno odjisti = zelená, jakkoliv zajištěno (částečně zajištěno) = žlutá, všechno plné zajištěno = červená.

V záložce **Nastavení** lze upravit zbylé parametry modulu, jako je akustická signalizace, intenzita svitu, funkce RFID čtečky, nastavení optické a akustické indikace, zobrazení na displeji aj. Podrobnosti o nastavení naleznete v instalačním manuálu ústředny a v bublinové nápovědě programu F-Link.

Automatické vypínání

Při provozu z baterií modul šetří energii a po 8 s bez stisku kláves, segmentů nebo uzavření dvířek vypne optickou signalizaci stavů systému, podsvítí modulu a čtečku RFID. Modul však dále udržuje komunikaci s ústřednou a může signalizovat např. příchodové zpoždění. Úplná aktivace nastane otevřením nebo stiskem dvířek modulu, stiskem libovolného tlačítka klávesnice, případně segmentu.

Alternativní napájení


Modul umožňuje připojení externího napájení 12 V DC do svorek PWR a GND. Lze použít zdroj DE 06-12 pro skrytou montáž. V případě externího napájení modulu trvale komunikuje s ústřednou a podle nastavení v kartě **Periferie** / **Vnitřní nastavení** indikuje stavy systému. Při alternativním napájení ponechte vložené baterie, které zajišťí funkci při výpadku síťového napájení. Vložené baterie nejsou dobíjeny externím zdrojem napájení.

Připojení detektoru otevření dveří

Modul umožňuje připojení detektoru otevření dveří. Vstup IN reaguje na rozpojení od společné svorky GND. Reakce ústředny na aktivaci vstupu IN je nastavitelná programem F-Link. Vstup má stavovou reakci.

JA-154E, JA-154E-GR, JA-154E-AN, JA-154E-WH

Bezdrátový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID

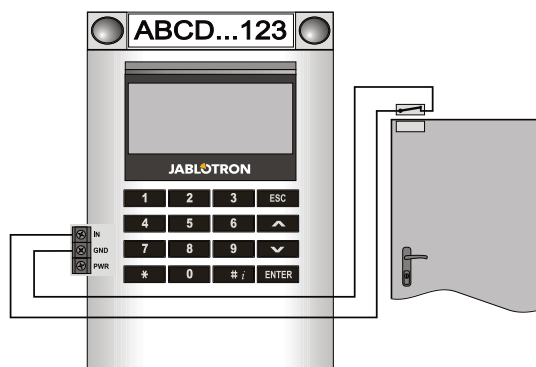

Výměna baterií

Modul kontroluje automaticky stav baterií, a pokud se přiblíží jejich vybití, informuje systém o potřebě výměny. Baterie by měly být vyměněny do 2 týdnů od upozornění na nízký stav baterií. Před uvolněním modulu z montáže a vlastní výměnou baterií, musí být systém přepnut do režimu SERVIS (jinak dojde k vyhlášení sabotážního poplachu).

Poznámka: Pro správnou funkci modulu doporučujeme používat baterie dodávané v distribuční síti Jablotron nebo jiné kvalitní značkové alkalické baterie.

Změny sestavy

Potřebujete-li změnit sestavu se segmenty, lze je oddělit zapáčením v příslušné dělicí rovině z boku (na stranách od tlačítek). Vždy vyjměte baterie a odpojte případné externí napájení. Po změně počtu segmentů JA-192E, JA-192E-GR, JA-192E-AN, JA-192E-WH na modulu, dojde k automatické synchronizaci s ústřednou a je indikováno modře v programu F-Link.

Optická signalizace

Aktivační tlačítko – indikuje stav systému. Nesvítlí – režim spánku, zeleně svítí – vše v pořádku, zeleně bliká – probíhá autorizace, červeně bliká – probíhá poplach, žlutě svítí – porucha nebo nenaučeno do systému, žlutý dvojblik – Servis.

Poznámka: Aktivační tlačítko ve stavu SERVIS nesignalizuje aktivaci sabotážního kontaktu modulu, ani aktivaci vstupu IN.

Segmenty – nesignalizují, pokud je systém v servisu nebo pokud má segment funkci Žádná. Optická indikace PG na segmentu může být invariantní.

Probouzení sestavy je nastavitelné v šesti úrovních:

- Indikuje trvale** – Indikuje trvale, pouze s připojeným externím napájením (adaptérem). V případě výpadku externího napájení se přepne o úroveň níže. Po obnově napájení, opět indikuje trvale.
- Změnou stavu sekce – klávesnice** – modul indikuje po změně stavu sekce / PG. Změna stavu je indikována pouze na daném segmentu. Příchodové zpoždění a poplach jsou indikovány celým modulem.
- Změnou stavu sekce – segment** – modul indikuje po změně stavu sekce / PG. Změna stavu segmentu, příchodové zpoždění a poplach jsou indikovány pouze na daném segmentu.
- Změnou stavu segmentu** – modul indikuje po změně stavu segmentu (zajištění, odjištění, zapnutí PG, vypnutí PG). Změna stavu je indikována pouze na daném segmentu.
- Příchodem a poplachem** – modul indikuje příchodové zpoždění a poplach na daném segmentu.
- Pouze po stisku** – modul opticky i akusticky indikuje až po otevření předního krytu, stisku klávesy nebo segmentu. Volba zajistí maximální výdrž baterie.

Akustická signalizace

Nastavuje se bez závislosti na optické signalizaci a usínání modulu. Modul dokáže signalizovat příchodové a odchodové zpoždění nebo poplach. Po dobu platnosti autorizace se akustická signalizace odchodového zpoždění umlčuje. K trvalému ztišení dojde stiskem aktivačního tlačítka. Příchodové zpoždění a poplachy signalizuje do konce nastaveného času pouze, nedojde-li ke stisku aktivačního tlačítka.


Aktualizace Firmware

- Aktualizaci může provádět uživatel s oprávněním Servis programem F-Link.
- Spustíte F-Link (online či offline) a otevřete existující databázi daného systému.

- Z modulu vyjměte baterie a odpojte externí napájení.
- Do počítače si připojte kabel mini USB. Kabel není součástí dodávky ústředny ani periferií, lze použít kabel od čtečky JA-190T.

Upozornění: Doporučujeme připojit PC k modulu přímo, případné připojení za USB HUB může snížit spolehlivost.

- Připojte kabel mini USB do konektoru klávesnice (11)
- Přechod do režimu nahrávání nového FW je signalizován indikačním tlačítkem, a to přerušovaným svícením zelené s problikáváním žluté LED.
- Dále pokračujte jako při aktualizaci systému programem **F-Link: Ústředna → Aktualizace Firmware** → vyberte soubor balíčku FW (je součástí instalace programu F-Link nebo může být zveřejňován pro stažení samostatně, typ souboru *.fwp)
- V tabulce nabídky periferií vyberte položku USB (typicky na první pozici).
- Stiskem tlačítka **OK** provedete upgrade vybrané periferie.
- Odpojte mini USB kabel, vložte zpět baterie a zkompletujte modul.
- Po připojení USB kabelu do ústředny proveďte kontrolu nastavení modulu **F-Linkem, Periferie / Vnitřní nastavení**. V závislosti na rozsahu změn provedených při aktualizaci může být předchozí nastavení modulu zachováno nebo může být resetováno do výrobních hodnot. Pokud byl reset proveden, lze tlačítkem **Import** vybrat z předchozích nastavení a obnovit jej bez porušení nového firmware.
- Pokud bylo při aktualizaci rozšířeno nastavovací menu, pak mají nové položky výrobní nastavení. Proveďte jejich kontrolu a upravte nastavení podle potřeby.
- Proveďte kontrolu nastavení a přezkoušejte činnost modulu.

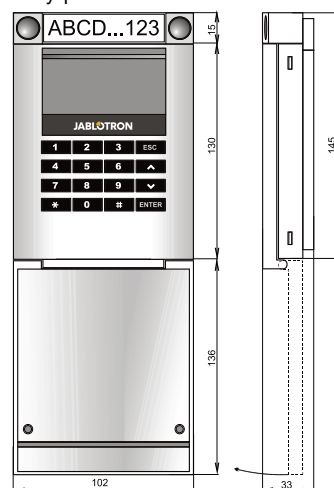

Technické

parametry

Napájení

4 ks alkalické baterie AA (LR6) 1,5 V

Upozornění: Baterie nejsou součástí balení
1–2 roky dle nastavení

Typická životnost baterie

Detekce nízkého napětí baterií

Jmenovitý odběr proudu

Maximální odběr proudu

Každý další ovládací segment

Příkon při použití externího napájení

Komunikační frekvence

Maximální radiofrekvenční výkon (ERP)

Komunikační dosah

Pracovní frekvence RFID

Rozměry

Hmotnost (bez baterií)

Klasifikace

Prostředí

Rozsah pracovních teplot

Průměrná provozní vlhkost

Certifikační orgán

Splňuje

<4,4 V

16 µA

40 mA

2,5 mA

0,5 W

868,1 MHz, protokol JABLOTRON

<15 mW

cca 200 m (volný terén)

125 kHz

102 x 145 x 33 mm

350 g

stupeň zabezpečení 2 / třída prostředí II (dle EN 50131-1)

vnitřní všeobecné

-10 °C až +40 °C

75% RH, bez kondenzace

Trezor Test s.r.o. (č. 3025), Kiwa Nederland b. v.

ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 300 330,

EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN IEC 63000,

EN 50131-1, -3, -5-3, -6, T 031

Podmínky provozování

Doporučený vrut

dle Všeobecného oprávnění ČTÚ č. VO-R/10

4x ø 3,5 x 40 mm (zapusťená hlava)



JABLOTRON a.s. prohlašuje, že výrobky JA-154E, JA-154E-GR, JA-154E-AN, JA-154E-WH jsou navrženy a vyrobeny ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské unie: směrnice č.: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, je-li použit dle jeho určení. Originál prohlášení o shodě je na www.jablotron.com v sekci Ke stažení.

Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu. Podrobnější informace na www.jablotron.com v sekce Ke stažení.