

JA-155J est un composant du système d'alarme JABLOTRON. Il est conçu pour une installation à l'intérieur de véhicules (avec une tension d'alimentation comprise entre 12 et 24 V) et permet la commande à distance de dispositifs électriques (par ex., des portes de garage ou des portails). Il peut également être utilisé pour l'envoi d'un signal d'alarme à partir du véhicule. L'émetteur n'a pas besoin d'être alimenté en continu et ne transmet un signal qu'au moment où il est connecté à la tension d'alimentation. Il peut être configuré pour envoyer un signal instantanément ou lorsqu'il a été connecté à la tension d'alimentation à plusieurs reprises. L'émetteur doit être installé par un technicien formé possédant une certification en vigueur émise par un distributeur agréé.


Installation

Installer l'émetteur à l'intérieur de la voiture (par ex. dans le tableau de bord). Nous recommandons de fixer l'émetteur avec des vis ou de la colle sur une zone en plastique de la voiture. Éviter de l'installer directement sur une surface métallique (du fait des interférences sur la portée radio de l'émetteur). Les câbles servant également d'antenne, ils ne doivent pas être inférieurs à 30 cm.

Câblage

Noir	MASSE
Rouge	La connexion à une alimentation en tension positive envoie le signal d'activation « A ».
Blanc	La connexion à une alimentation en tension positive envoie le signal d'activation « B ».
Rouge + blanc	La connexion des deux câbles à une alimentation en tension positive envoie le signal d'activation « A + B ». Voir les paramètres F-Link.

- Pour un fonctionnement dans la voiture, il est possible d'utiliser les commutateurs existants (par ex., l'interrupteur du flash des phares - il est recommandé d'activer la réaction de double impulsion) ou de manière alternative, tout autre interrupteur adéquat supplémentaire pouvant être installé.

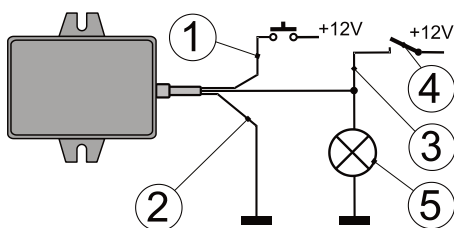

Exemple de câblage dans une voiture : 1 – Rouge ; 2 – Noir ; 3 – Blanc ; 4 – Flash des phares ; 5 – Phares

- Pour transmettre à la centrale JABLOTRON des informations relatives à une alarme à partir d'une voiture, connecter les câbles rouge et blanc à la sortie de l'alarme de voiture, ce qui déclenche l'alimentation en tension positive (par ex., la sortie de la sirène).
- Avertissement : éviter d'utiliser cette sortie pour confirmer le fonctionnement de l'alarme de la voiture (ce qui pourrait résulter en la transmission de signaux d'alarme non requis).
- Il est de plus nécessaire de sélectionner la réaction requise Détresse / Rapport dans les paramètres internes du périphérique, dans le logiciel F-Link.

Inscription dans la centrale

Le module radio JA-11xR doit être installé dans la centrale pour permettre à l'émetteur d'être fonctionnel. L'émetteur peut être inscrit sur un nombre illimité de centrales JABLOTRON. Pour envoyer un signal d'inscription, un cavalier (fourni dans la livraison) doit être connecté à l'intérieur du module lorsque la tension d'alimentation est connectée. L'émetteur occupe une position dans la centrale.

- La centrale doit être en mode Service.
- Procédure de démarrage :
 - Ouvrir le logiciel F-Link, sélectionner la position souhaitée dans l'onglet Périphériques et lancer le mode Inscription en cliquant sur la touche Inscription.
 - Connecter le câble noir à la masse et les deux câbles blanc et rouge à la tension d'alimentation +12V (+24V) pendant 4 secondes.
 - L'émetteur envoie le signal d'inscription à la centrale qui réalisera l'inscription du périphérique.

Pour configurer l'émetteur JA-155J, aux fins de conformité à un niveau de sécurité ou pour toute autre exigence, utiliser la fonction Profils du système dans l'onglet des paramètres du logiciel F-Link.

Remarques :

- L'inscription de l'émetteur sur la centrale est également possible en saisissant le code de production via le logiciel F-Link. Le code de production se trouve sur un autocollant doté d'un code-barres qui est collé sur l'arrière de la commande. Tous les chiffres du code de production sont requis (exemple : 1400-00-0000-0001).
- En cas de retrait de l'émetteur du système (par exemple en cas de perte), effacer sa position dans la centrale.

Paramétrage des propriétés

Le paramétrage des propriétés est réalisé à l'aide du logiciel **F-Link** - onglet **Périphériques**. Cliquer sur les **Paramètres internes** de l'émetteur pour afficher une fenêtre dans laquelle peuvent être définis les paramètres suivants :

Fonctions des activations : il est possible de paramétrer une fonction particulière pour les activations A ou B (en général, désarmement / armement, désactivation / commande d'un appareil / Détresse) ou une fonction pour l'activation A + B, qui est essentiellement une autre fonction de l'émetteur. Se reporter au tableau 1 suivant pour la liste des fonctions.

Réaction à l'activation « A » Câble rouge connecté à la tension positive	Réaction à l'activation « B » Câble blanc connecté à la tension positive
- Aucune (activation non utilisée) - Désarmer - PG toujours éteint - Copie PG* - Changement d'état PG - Détresse / Détresse sonore - Rapport A, B, C, D	- Aucune (activation non utilisée) - Armé partiellement/ armement partiels - PG désactivée - Copie PG * - Changement d'état PG - Détresse / Détresse sonore - Rapport A, B, C, D
Réaction à l'activation « A + B » Câbles rouge + blanc connectés à la tension positive	
- Copie PG - Changement d'état PG - Détresse	- Détresse sonore - Rapport A.B.C.D

Tableau 1 : Vue d'ensemble des fonctions de l'émetteur

* - Se référer au chapitre « Transmission continue pour la fonction Copie PG » pour utiliser cette fonction.

Il est nécessaire pour chaque fonction de sélectionner les sorties PG ou les sections à commander, les événements à signaler (détresse, etc.). **Il n'est pas recommandé d'utiliser une section commune** pour armer simultanément plusieurs sections, au lieu de sélectionner les sections souhaitées dans les paramètres internes de l'émetteur.

Reprise des droits d'accès d'un utilisateur : l'émetteur peut utiliser les droits d'accès et l'accès limité dans le temps (en cas d'activation) d'un utilisateur sélectionné pour commander les sections attribuées audit utilisateur. Paramètres par défaut : désactivé.

Reprise de l'identité d'un utilisateur : l'utilisateur sélectionné sera visible en tant que source dans le journal des événements. Paramètres par défaut : désactivé.

Remarques :

- L'émetteur n'est pas par défaut configuré ; il est donc nécessaire de configurer son comportement à l'aide du logiciel F-Link.
- Un signal est envoyé uniquement si au moins un des câbles est connecté à la tension d'alimentation. Pour l'activation suivante, la tension d'alimentation doit d'abord être déconnectée puis reconnectée. Les fonctions de chaque câble sont indépendantes – si un câble est connecté en permanence à la tension d'alimentation, l'autre reste fonctionnel.

Réaction à double impulsion

L'émetteur envoie par défaut un signal immédiatement après avoir été connecté à la tension d'alimentation. Ce comportement peut être modifié en connectant un cavalier à l'intérieur de l'émetteur. Les deux entrées ne réagiront ainsi que lorsque la tension d'alimentation sera connectée une seconde fois dans un délai de 2 secondes. Cela correspond à un double enclenchement d'une touche. Cette fonction vous permet d'éviter que les dispositifs réagissent aux lancement / arrêt des lumières, etc.



Pour configurer l'émetteur JA-155J, aux fins de conformité à un niveau de sécurité ou pour toute autre exigence, utiliser la fonction Profils du système dans l'onglet des paramètres du logiciel F-Link.

Fonctionnement avec un relais multifonction (MPR)

L'émetteur peut également être inscrit sur un relais multifonction de la gamme AC-16x pour commander un relais conformément au mode choisi. Chacune des activations peut être inscrite dans un MPR avec un mode différent. Un émetteur peut être inscrit sur plusieurs MPR, par exemple avec une fonction différente. Lors de l'inscription d'un émetteur sur la centrale ainsi que sur un MPR dans sa plage RF, ne pas sélectionner les mêmes touches. Pour inscrire un émetteur sur un MPR, suivre le manuel d'installation du MPR.

Remarque: Pour inscrire l'émetteur au MPR, l'appareil doit être en mode "Transmission continue de la fonction "Copie PG".

Transmission continue de la fonction « Copie PG »

Afin d'activer la fonction de transmission continue de la fonction « Copie PG », il est nécessaire de suivre les présentes étapes suivantes :

- Connecter le cavalier dans l'émetteur.
- Connecter simultanément les deux câbles A+B à l'alimentation.
- Retirer le cavalier dans les deux secondes suivantes (confirmation par 3 clignotements).
- Déconnecter l'alimentation dans les deux secondes suivantes (l'activation de la fonction est confirmée par 3 clignotements).

Remarques :

- Pour ramener la fonction au mode Impulsion, suivre les mêmes instructions que celles mentionnées ci-dessus, la seule différence résidant dans le fait qu'après avoir déconnecté le cavalier, le changement est signalé par trois doubles clignotements du voyant LED.
- La fonction de copie de PG ne convient pas aux installations pour lesquelles la fonction « Copie PG » est probablement déclenchée en dehors de la portée de communication de la centrale, cela entraînant la déconnexion de l'émetteur. La centrale ne répondra plus à l'émetteur, l'émetteur devant de nouveau être inscrit dans la centrale.

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	12 V à 24 V DC
Consommation de courant en mode veille	5 mA
Consommation de courant pendant la transmission	24 mA
Puissance de radiofréquence maximale (ERP)	1 mW
Bande de communication	868,1 MHz, protocole JABLOTRON
Portée de communication	env. 300 m (terrain libre)
Réactions d'entrée paramétrables	1 ou 2 impulsions de la tension d'alimentation
Plage des températures de service	-40 °C à +85 °C
Plage des températures de stockage	-10 °C à +40 °C
Dimensions, poids	84 x 53 x 25 mm, 120 g
Conforme à	ETSI EN 300 220-1,-2, EN 50130-4, EN 55032, EHK 10, EN 62368-1, EN 50581
Peut être exploité conformément à	ERC REC 70-03



10R - 05 11149



JABLOTRON ALARMS a.s. déclare par la présente que JA-155J est conforme à la législation d'harmonisation correspondante de l'Union européenne : directives n° : 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. L'original de la déclaration de conformité se trouve sur www.jablotron.com - Section Téléchargement.



Remarque: L'élimination du présent produit permettra d'économiser de précieuses ressources et de prévenir tout potentiel impact négatif sur la santé humaine et l'environnement pouvant autrement survenir en cas de manipulation inadéquate des déchets. Veuillez rapporter le produit au revendeur ou contacter votre autorité locale pour de plus amples détails relatifs au point de collecte désigné le plus proche.