

SOLO C3 CO-testspray

SOLO C3-testspray er beregnet på testing av JABLOTRON CO-detektorer, for eksempel EI208W og EI208DW.

Den leveres med et avtakbart erme som hindrer uønskede lekkasjer av testspray fra dette ermet. Innholdet er nok til omlag 50 testdoser og det ene ermet er beregnet på 10 tester.

Informasjon ang. sikkerhet

Ikke røyk når du bruker testspray. Ikke rett testspray mot åpen ild. Stedet der testingen skjer må være godt ventilert. Unngå å få spray på huden eller i øynene under testing. Spray aldri noens hode når du bruker sprayen. Søk legehjelp dersom du har pustet inn spray eller dersom det viser seg irritasjoner på noen del av kroppen.

Oppbevaring


Oppbevar produktet på et kjølig og godt ventilert sted med god sirkulasjon av luft. Oppbevar sprayen utlgjengelig for barn. Får ikke utsettes for svært høye temperaturer ($> 50^{\circ}\text{C}$). Beholderen får ikke punkteres og ikke komme i kontakt med åpen ild, selv ikke når den er tom.

Bruk:

1. Les informasjonen ang. sikkerhet før du setter i gang med testing.
2. Fest ermet til CO-detektoren som skal testes.
3. Ta etikett #2 bort fra ermet for å få adgang til åpningen gjennom det.
4. Sett dysen inn i den åpningen som er gjort klar og spray med testsprayen i ett sekund.
5. Sett beskyttelsesetikett #2 på plass igjen for å unngå spraylekkasje.
6. Når en alarm utløses, trykk på TEST-knappen for å slå av detektorsirenen.
7. I løpet av neste minutt bør detektoren utløses. Hvis dette ikke skjer, vennligst gjenta testen.
8. Ta bort ermet dersom testen har vært vellykket og ta et notat på etiketten som er plassert på siden av detektoren. Etiketten har ti felt for testing hvert år til detektorens levetid er omme.
9. Dersom detektoren ikke utløses etter flere ganger med testing, er det mulig den er defekt – vennligst kontakt installatør eller detektorprodusent.

Settet inneholder følgende:

CO-testspray 1x
Testerme 5x

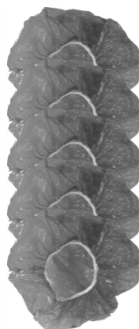

NB! Skjønt dette produktet ikke inneholder noen skadelige materialer, foreslår vi at du returnerer produktet til forhandleren eller direkte til produsenten etter bruk.

JABLOTRON
CREATING ALARMS

JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 559 911
Fax: 483 559 993
Internet: www.jablotron.cz